
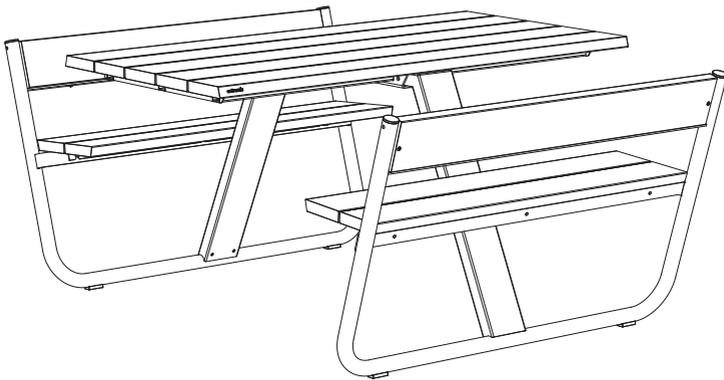


Manille

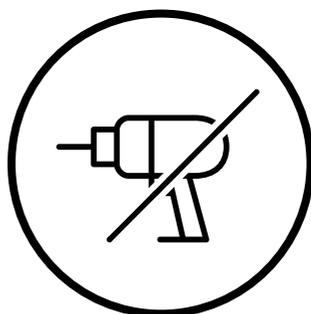

extremis®

**IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE TOUTES
LES NOTES DE SÉCURITÉ ET LES
INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LE
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE! LE
NON-RESPECT DE CES NOTES PEUT
ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.**



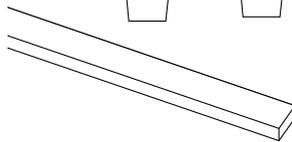
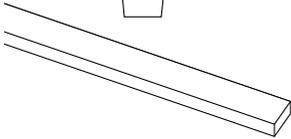
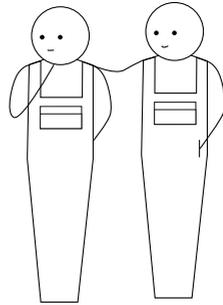
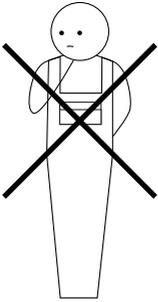
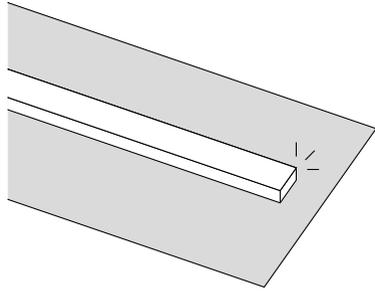
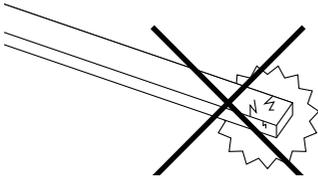


Table de matières ^{1/3}

Kit de montage ↗

Vue en éclaté ↗

Montage Manille ↗

Montage ancrage au sol ↗

Ce PDF est interactif

Vous pouvez facilement naviguer dans ce manuel, en passant en douceur d'une page à l'autre.

Table de matières 2/3

Montage parasol soft ↗

Montage parasol fixe ↗

**Montage pièce de connexion
Bois ↗**

**Montage pièce de connexion
Thermolaqué ↗**

Ce PDF est interactif

Vous pouvez facilement naviguer dans ce manuel, en passant en douceur d'une page à l'autre.


Table de matières ^{3/3}

**Avertissements - Instructions -
Entretien [↗]**


Ce PDF est interactif

Vous pouvez facilement naviguer dans ce manuel, en passant en douceur d'une page à l'autre.

Kit de montage



4 x cap

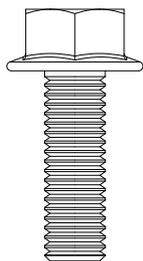


16 x M8x25




6 x M8

MNL233 pour fixer la table
Manille

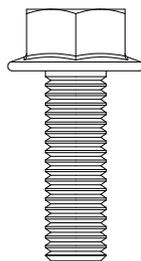


8 x M8x25

MNL229 pour fixer une pièce de connexion

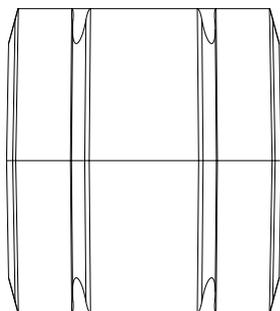


4 x Backrest stopper

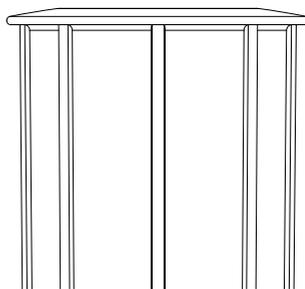


4 x Backrest plug

MNL221 pour fixer la parasol soft




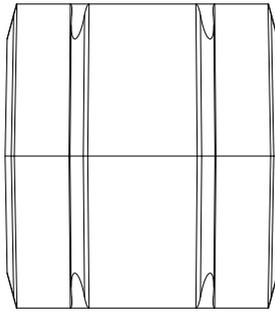


4 x Backrest stopper



4 x M8x30

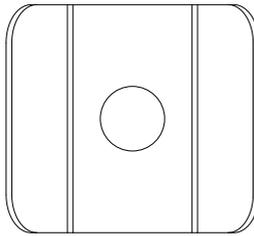


4 x spring plate

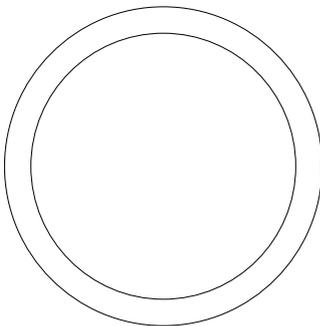


4 x O-ring



4 x M4x10

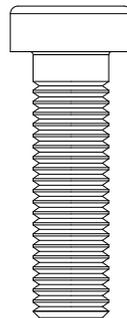


4 x M8x60

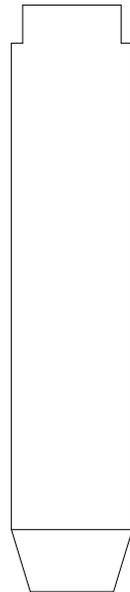

2 x Tension part


MNL275 pour fixer la parasol fixe

Vue en éclaté

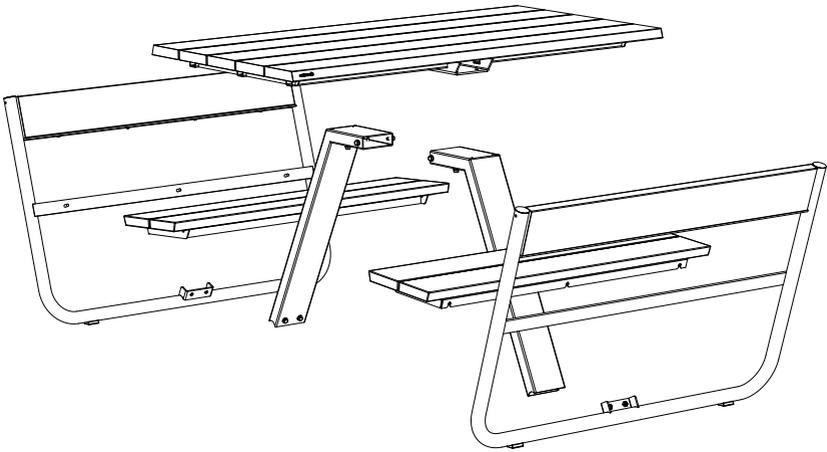

Manille

1a.

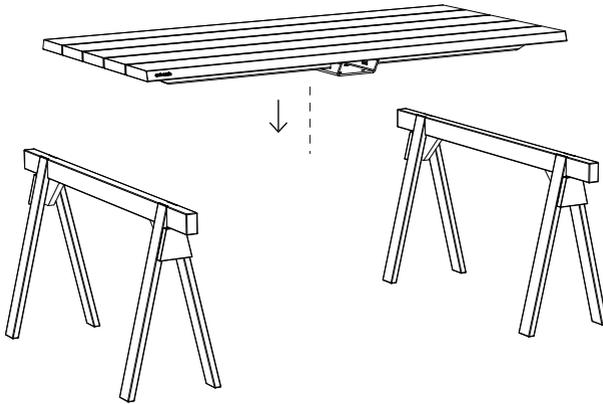

N° 13




30'




**Placez le plateau de table sur les tréteaux, veillez à ce que
seul le bois repose sur les tréteaux, pas le cadre**

1b.

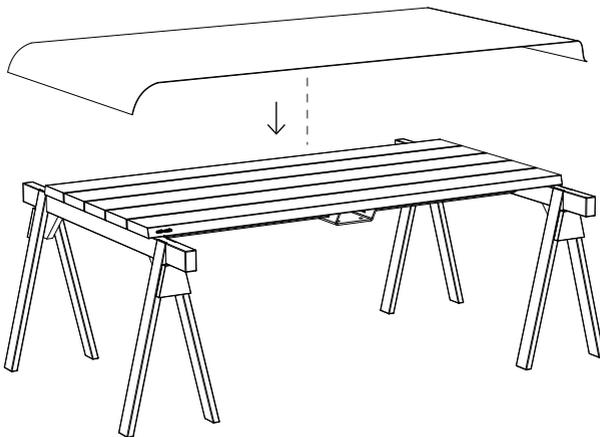


**Placez le film de protection de l'emballage sur le
plateau de table**

2.

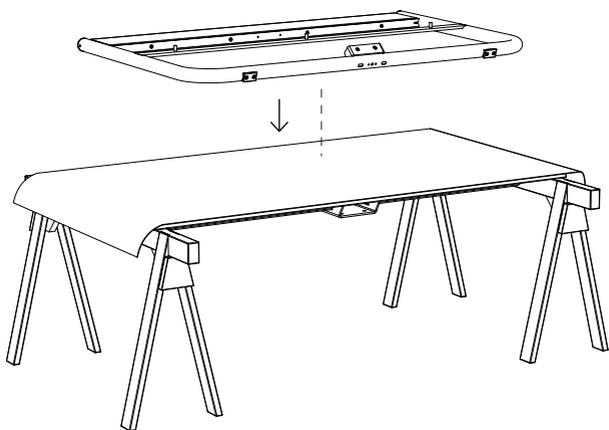


Placez un dossier sur le film de protection, le raccord du pied étant orienté vers le haut

3.

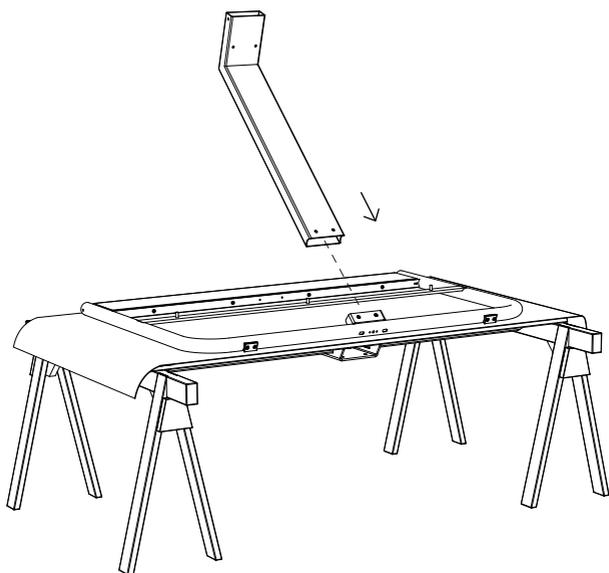


4a. Passez à la page 13 si vous souhaitez monter l'ancrage au sol ↗

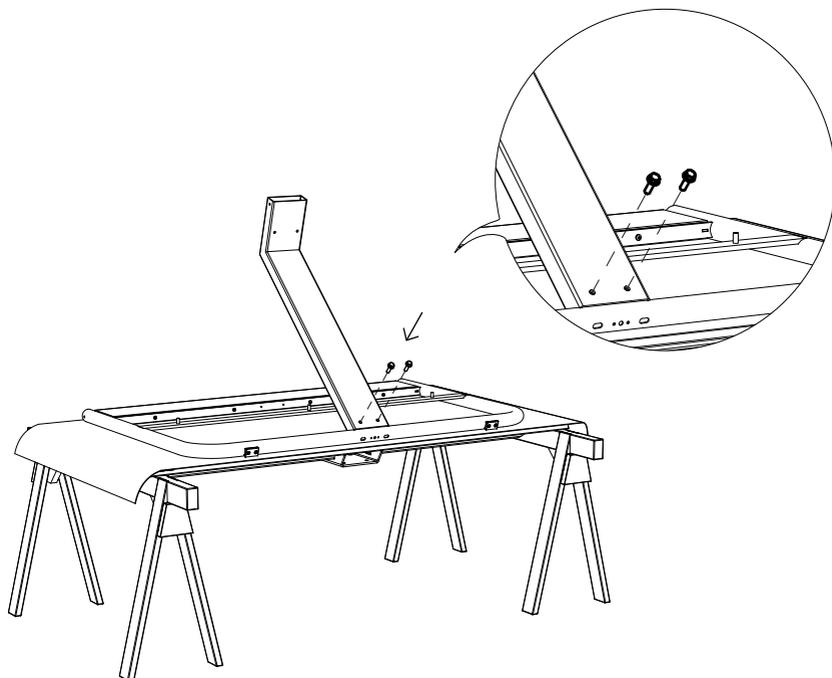

Serrez avec précaution!
Une force excessive
peut endommager le
revêtement !



12 Nm
6kg / 13,2lb
MAX!

MNL233

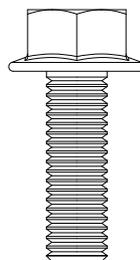

2 x M8x25


4b. (avec ancrage au sol)

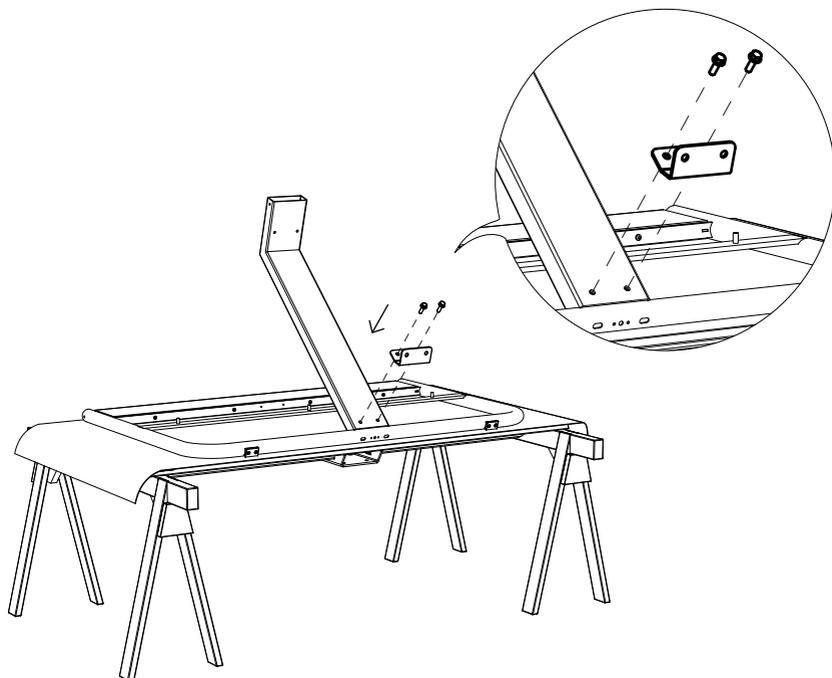

Serrez avec précaution!
Une force excessive
peut endommager le
revêtement !



12 Nm
6kg / 13,2lb
MAX!

MNL233

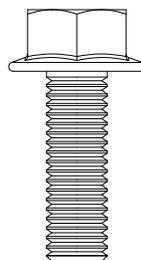


2 x M8x25


5.

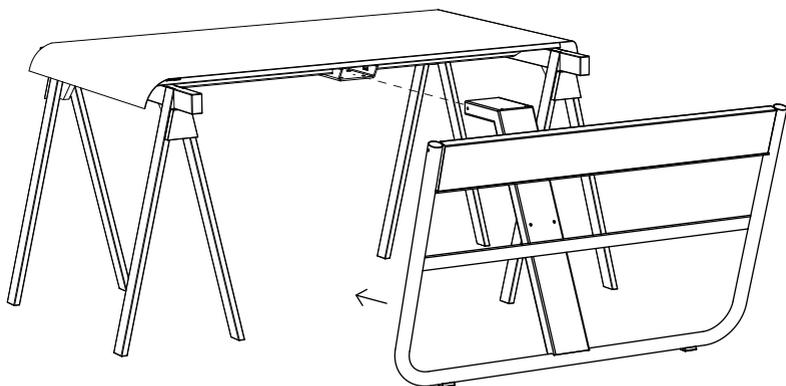

En bas + serrez les boulons

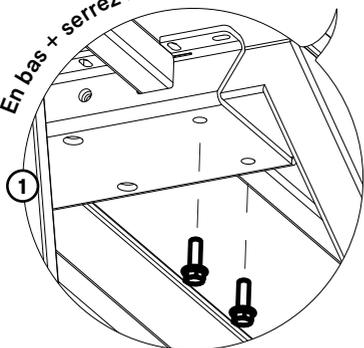


Sur les côtés + serrez les boulons

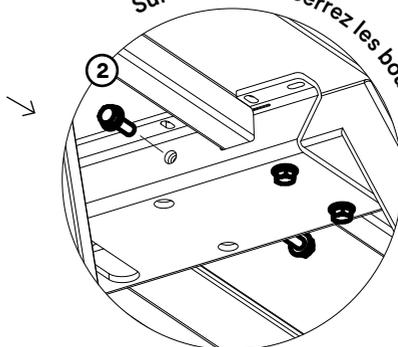

Serrez avec précaution!
Une force excessive
peut endommager le
revêtement !


12 Nm
6kg / 13,2lb
MAX!


MNL233

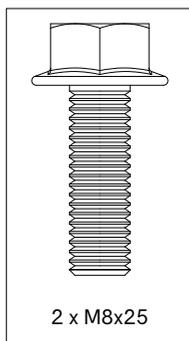

2 x M8x25




Répétez les étapes 2 à 5 pour l'autre pied

6.

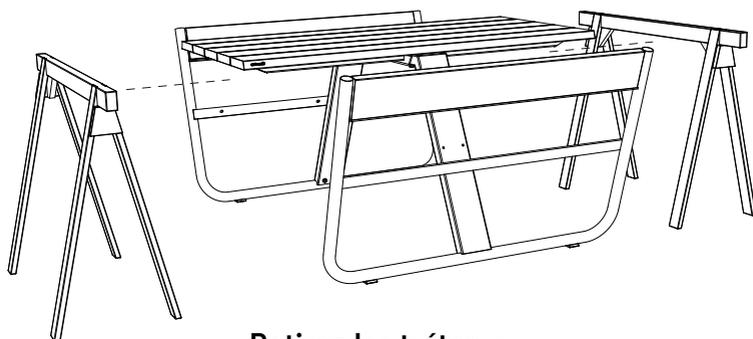


Retirez les tréteaux

7.

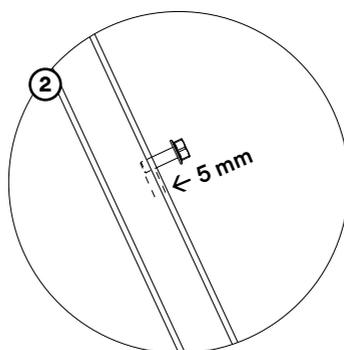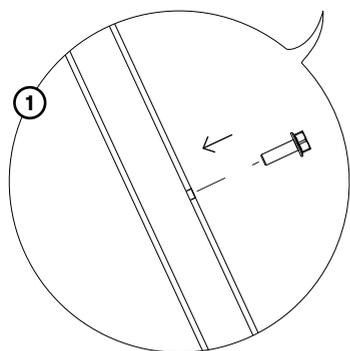
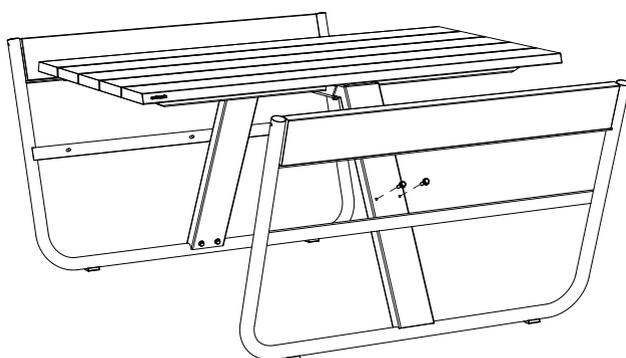


**Vissez ensuite deux boulons sur environ
5 mm dans le tube du pied**

MNL233

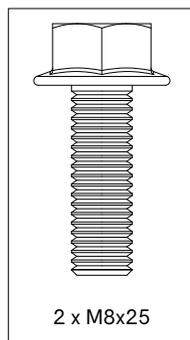


8.

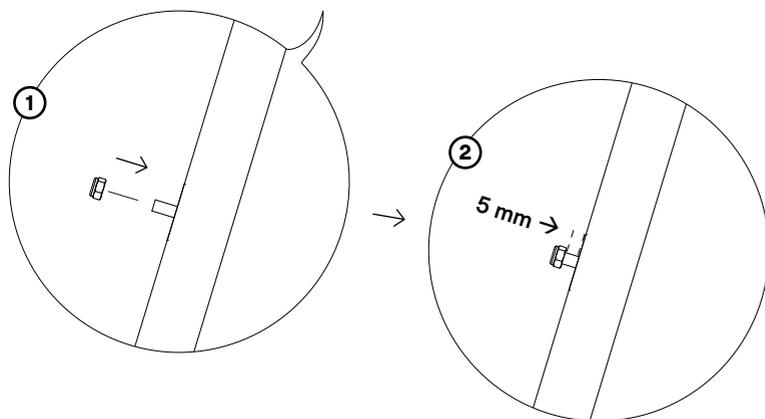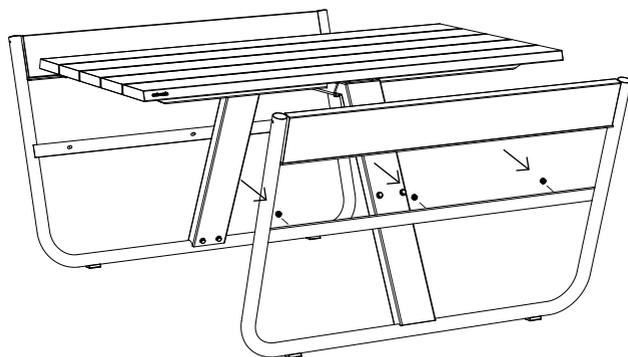




**Vissez ensuite trois écrous sur environ 5 mm
sur les tiges filetées du dossier**

MNL233



3 x M8

9.

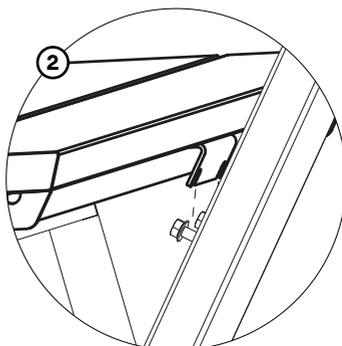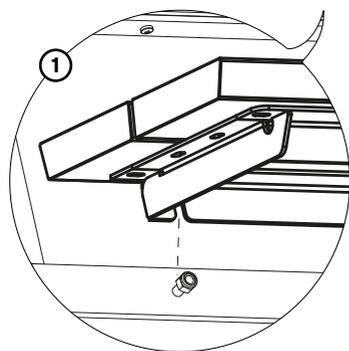
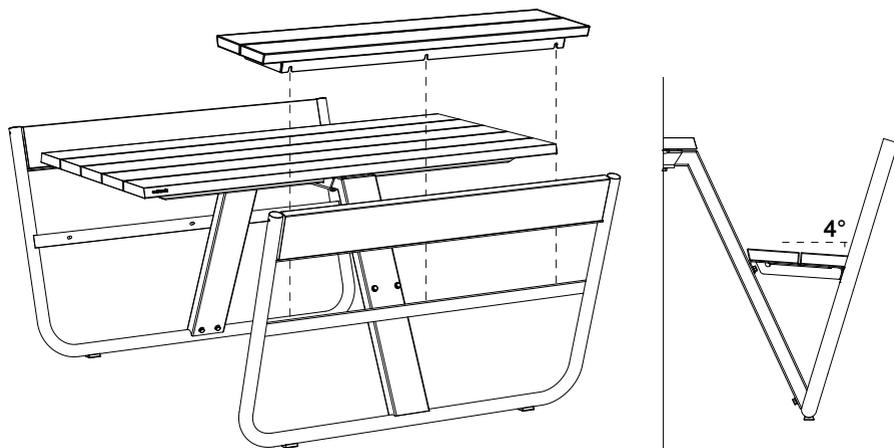


Serrez avec précaution!
Une force excessive
peut endommager le
revêtement !




12 Nm
6kg / 13,2lb
MAX!

Faites glisser le banc sur les écrous et les boulons des étapes 7 et 8
Serrez tous les boulons et tous les écrous
Répétez les étapes 7 à 9 pour l'autre banc

10a. Sans parasol

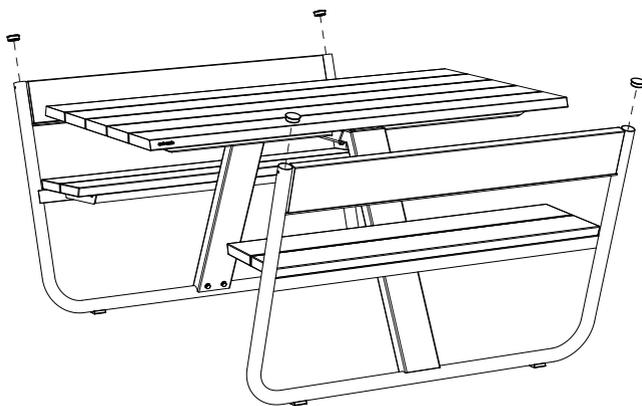
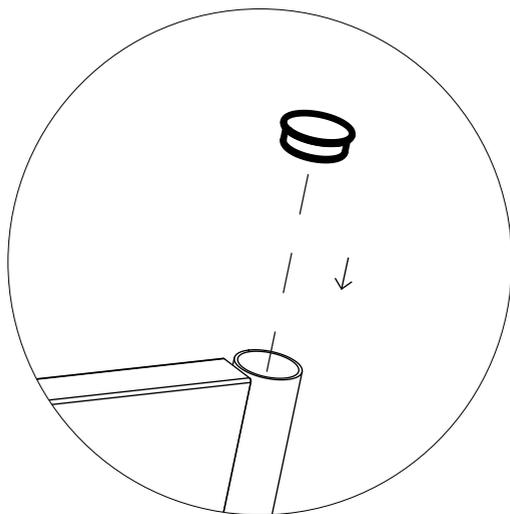


10b. Avec parasol soft

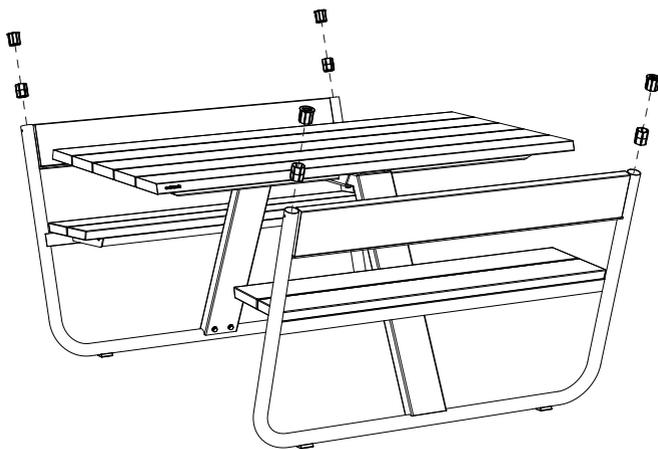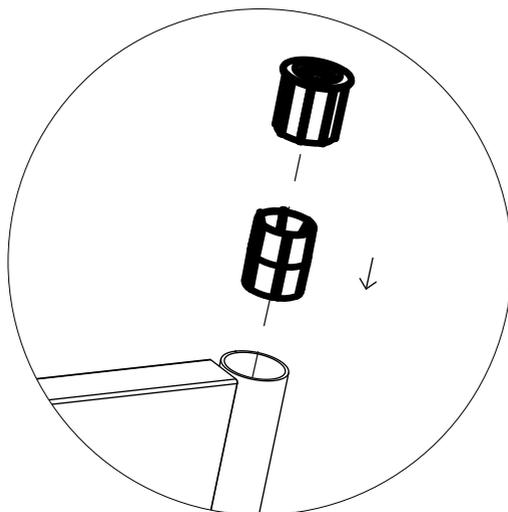

Passez à la page 21 pour continuer l'assemblage de parasol soft ↗

10b. Avec parasol fixe

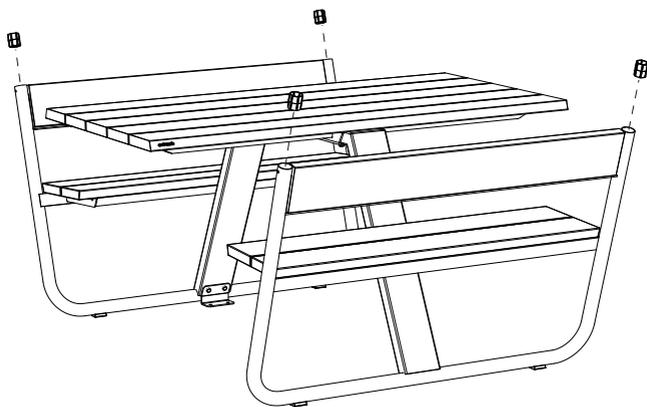
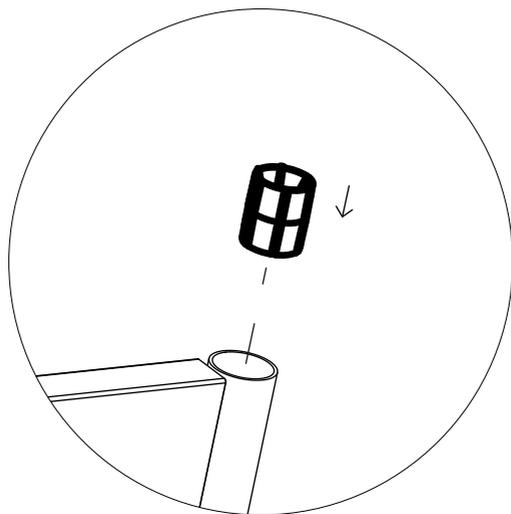


Passez à la page 25 pour continuer l'assemblage de parasol fixe ↗


Parasol soft

1.



30'

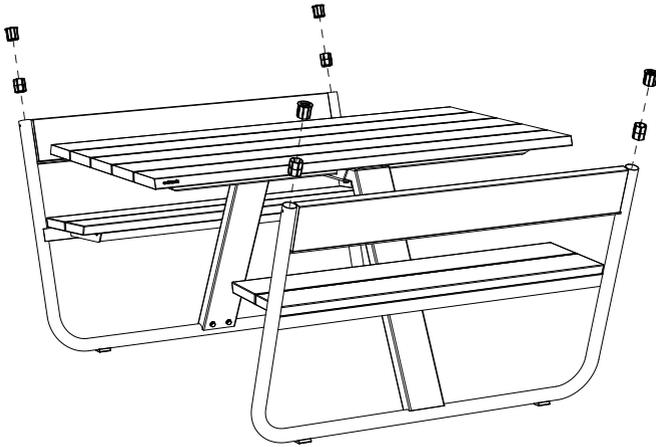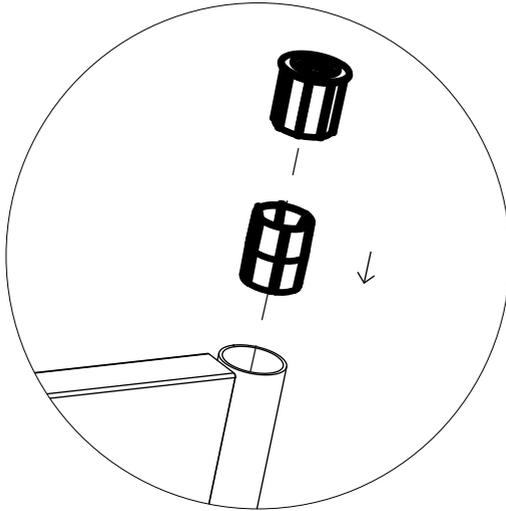


2.

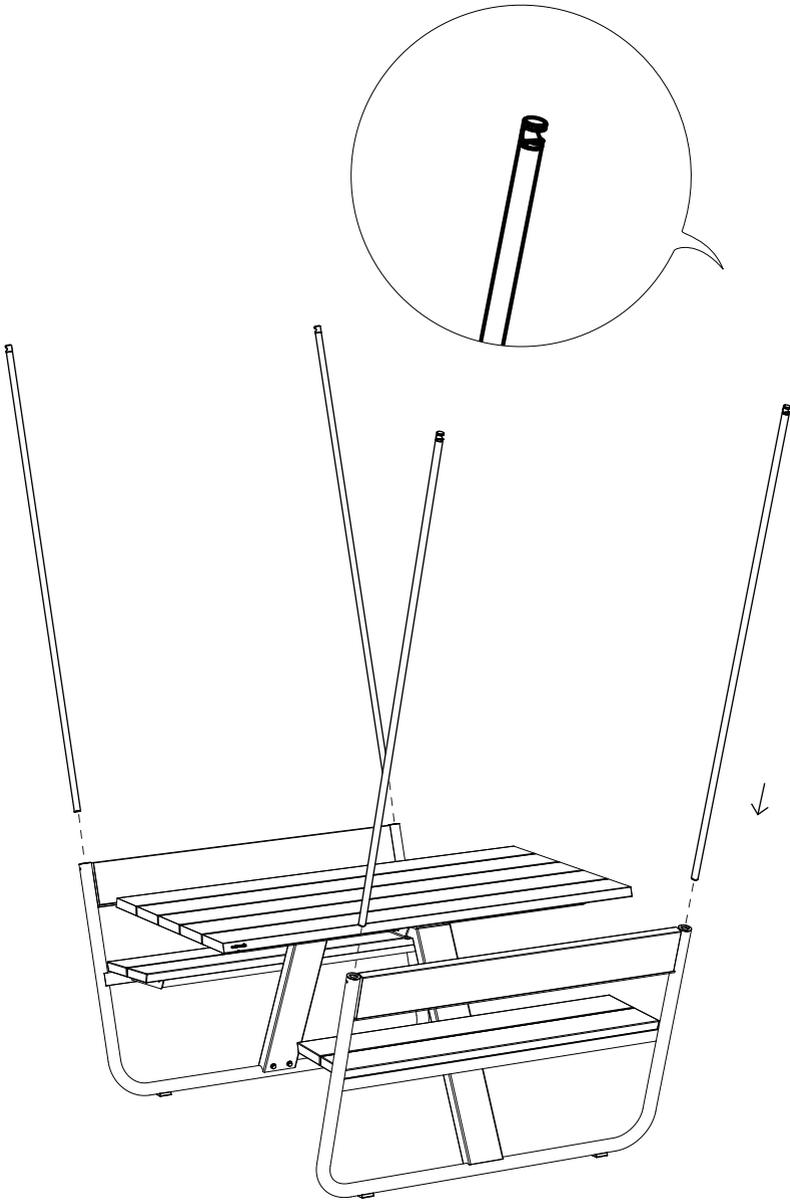

3.

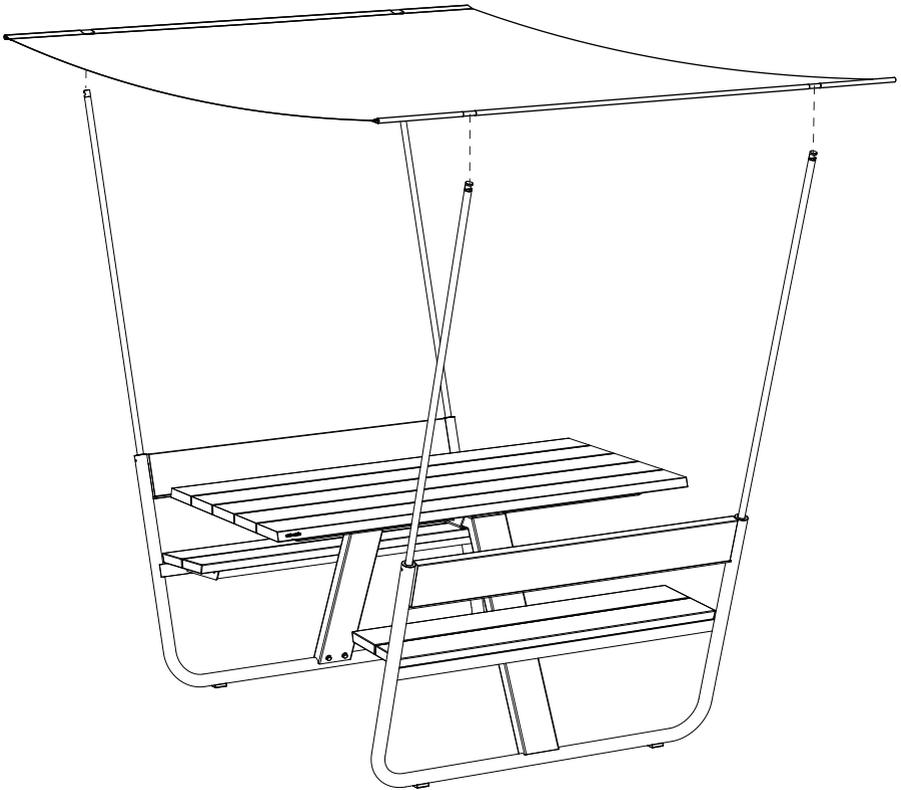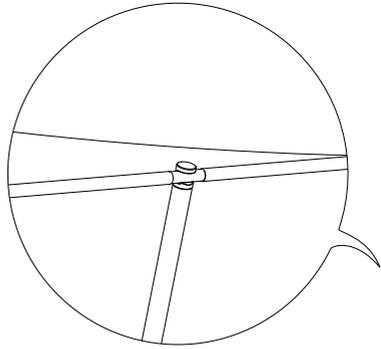

4. Enlever l'auvent

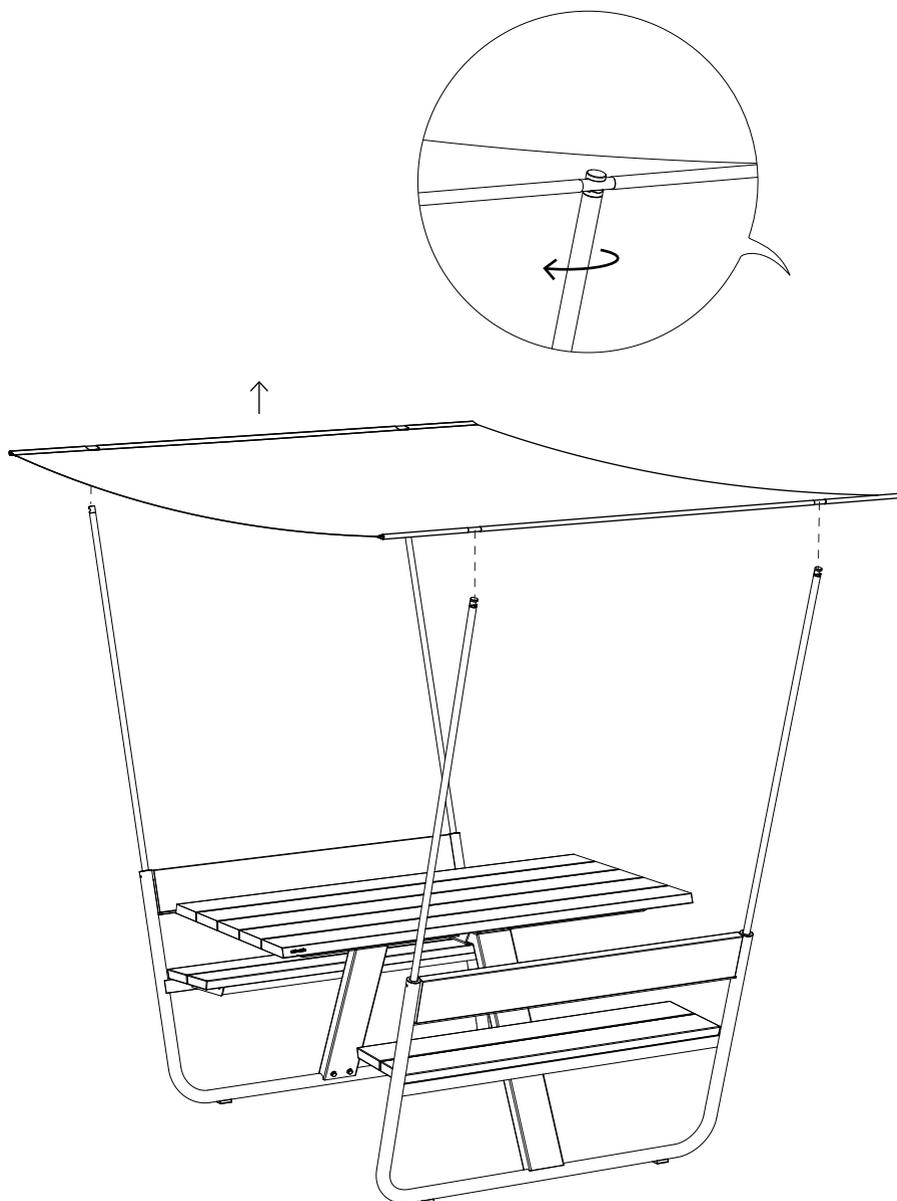

Tournez les quatre tubes de 90° chaque fois pour détacher et enlever l'auvent.

Parasol fixe

1.

Tout d'abord, ancrez la fixation au sol et fixez Manille sur la surface souhaitée, voir page 13 ↗

N° 13





N° 5




30'



2.

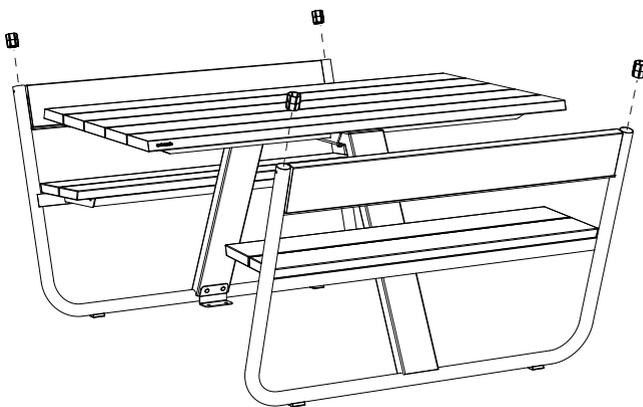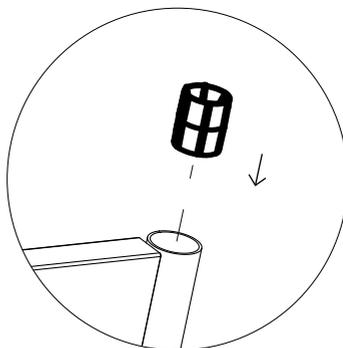




MNL275

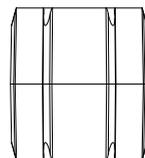


4 x Backrest stopper






3.

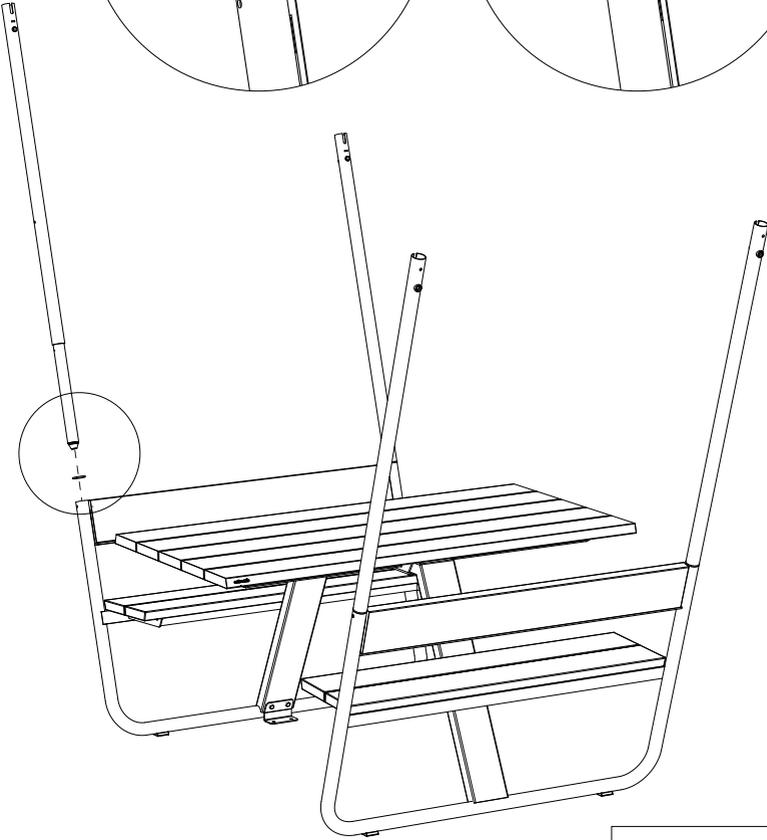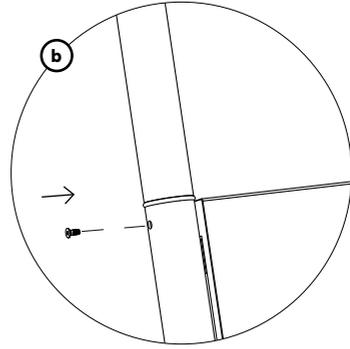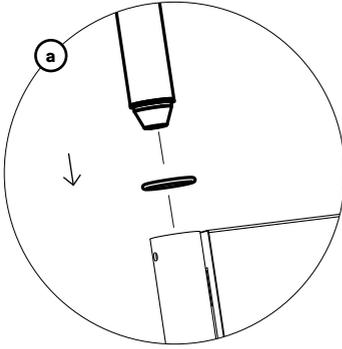


MNL275

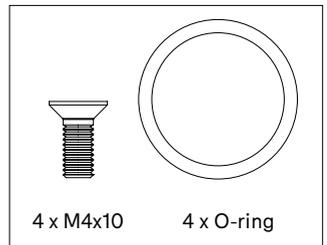

4.

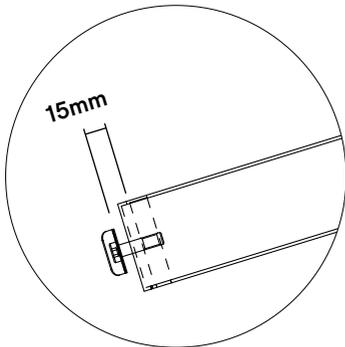
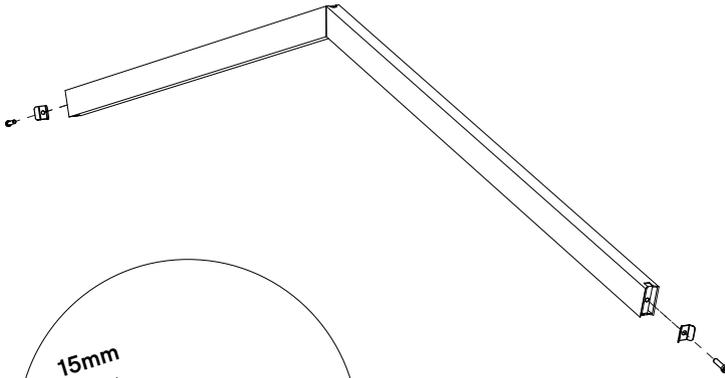
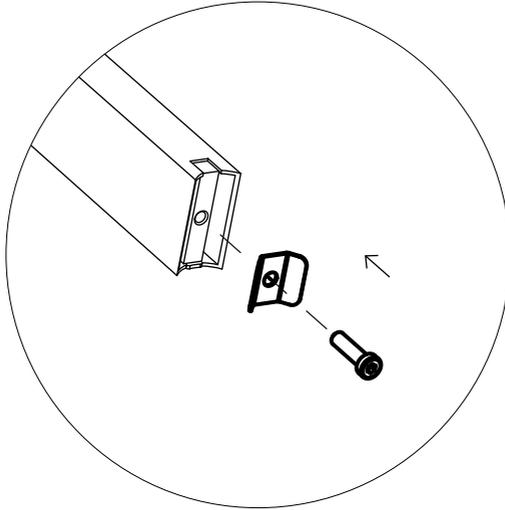


MNL275


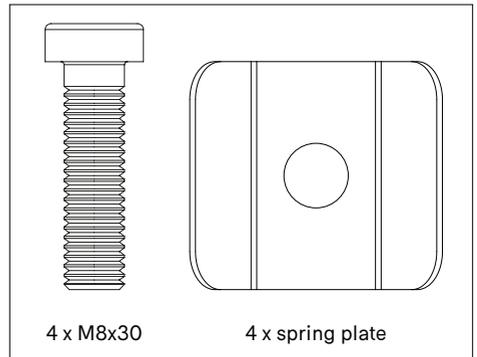


Faites-le pour les deux profils

5.

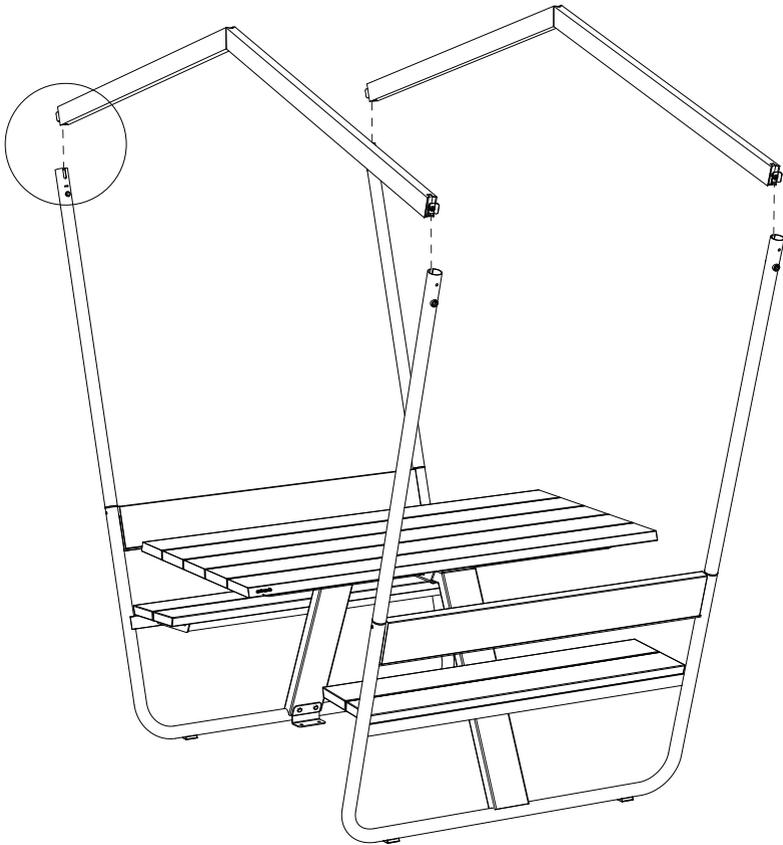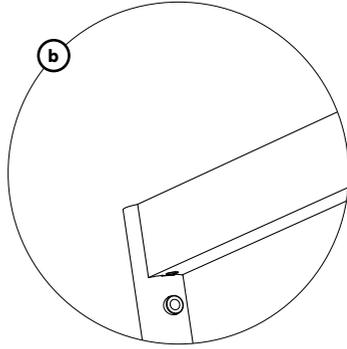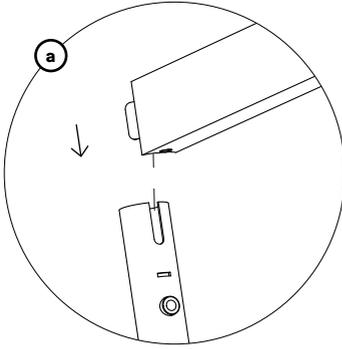


6.

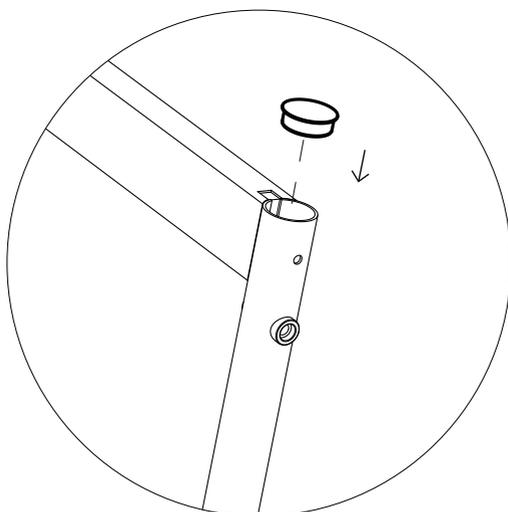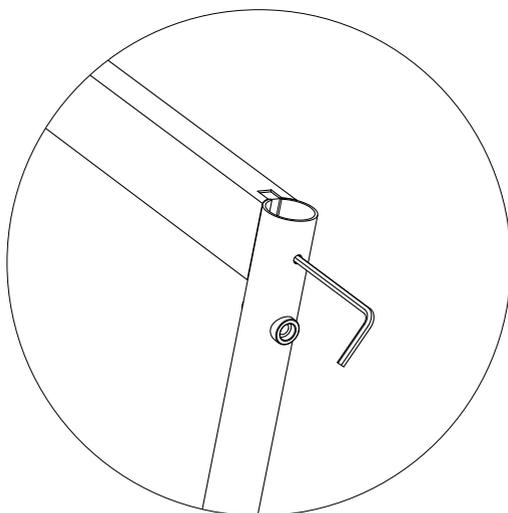


Serrez les boulons aux quatre coins et insérez quatre capuchons dans la partie supérieure des tubes de connexion

7a.

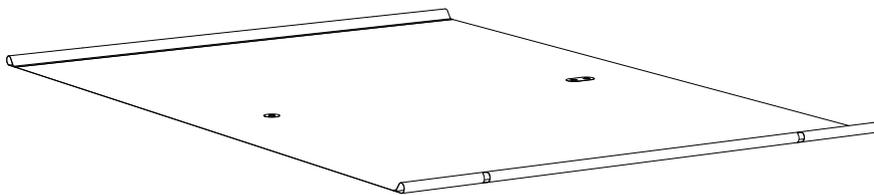



**Enroulez le tissu sur une surface propre et unie,
face brillante vers le haut**

7b.

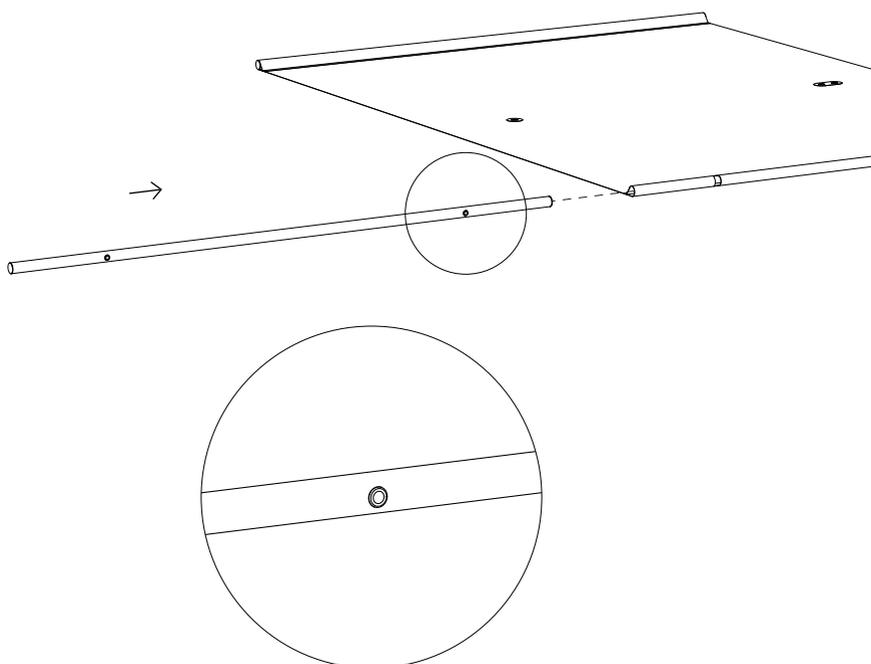


**Veillez à ce que les orifices des tubes soient
orientés vers l'extérieur**

8.

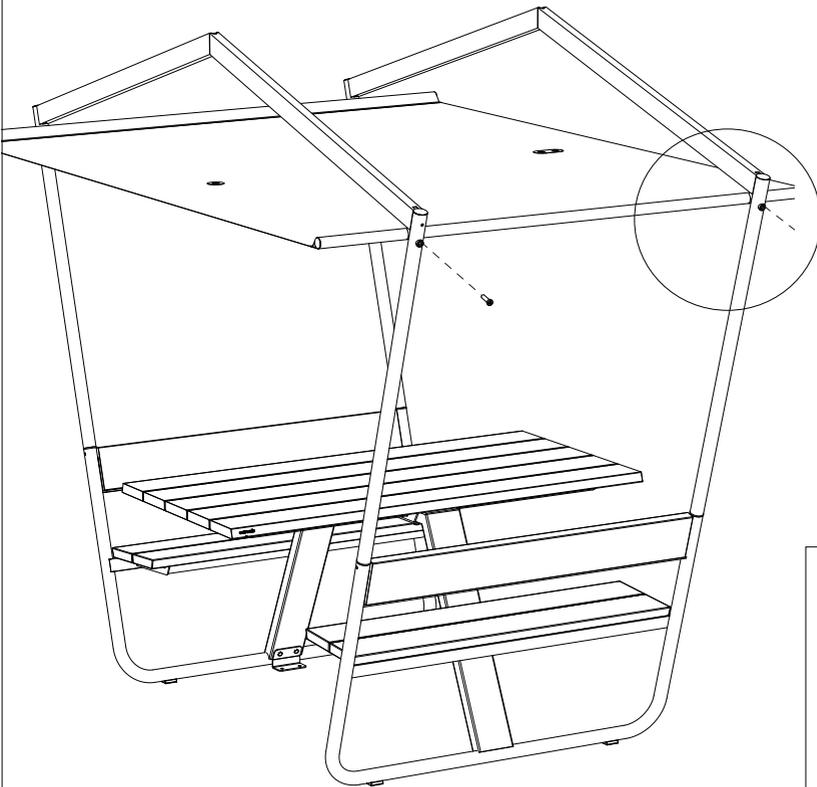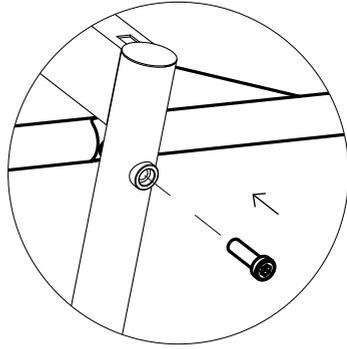




MNL275

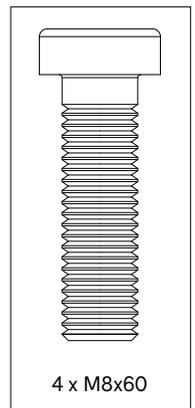


4 x M8x60

Serrer les boulons aux quatre coins

9.

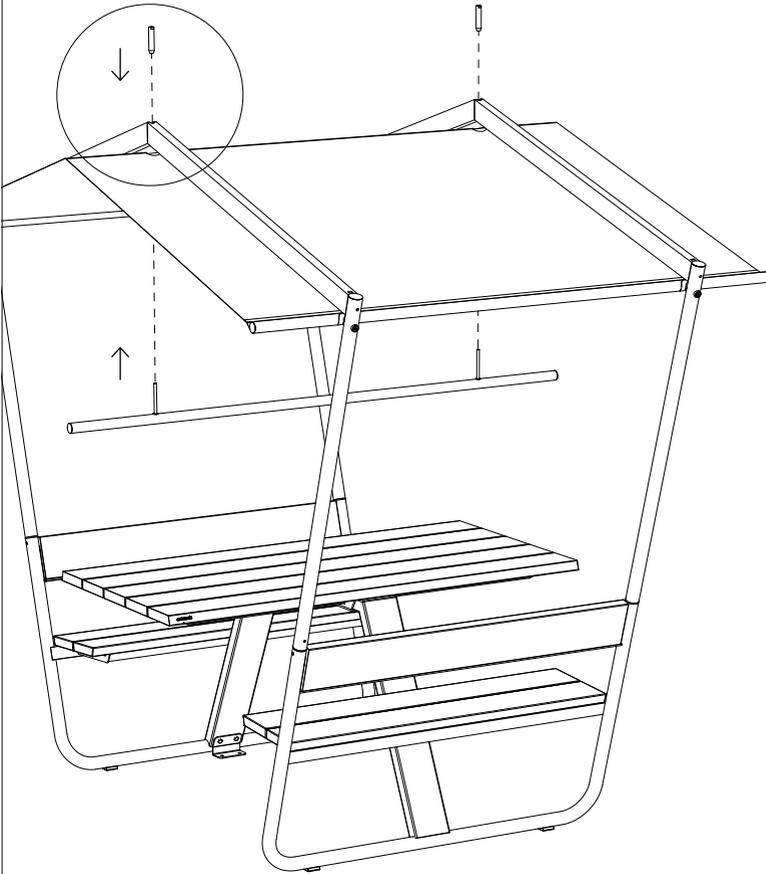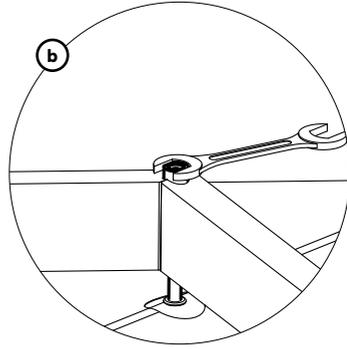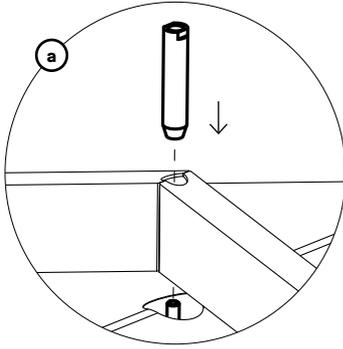

MNL275

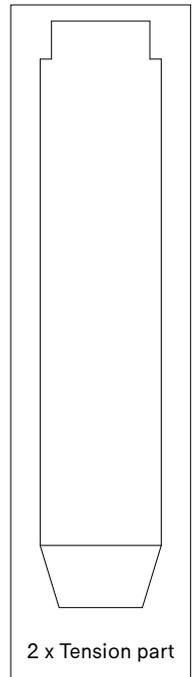

2 x Tension part




Pièce de connexion - Bois

1.

N° 13




15'

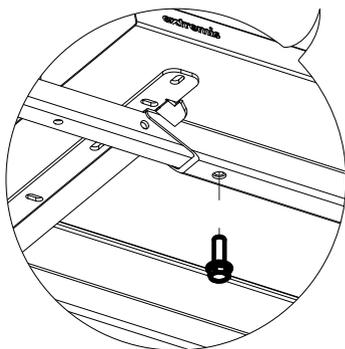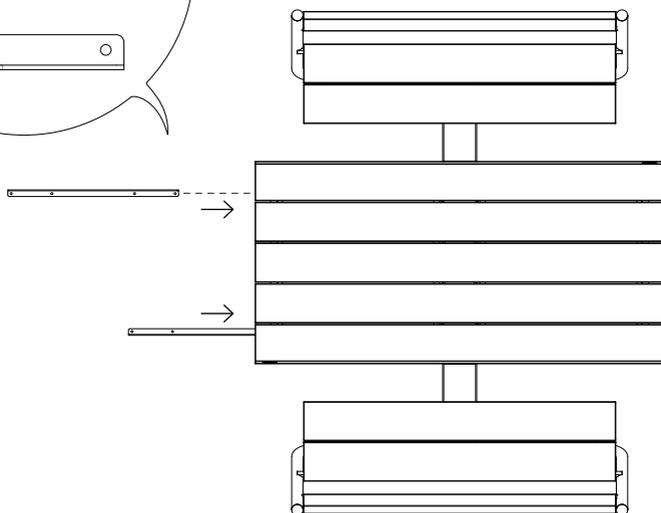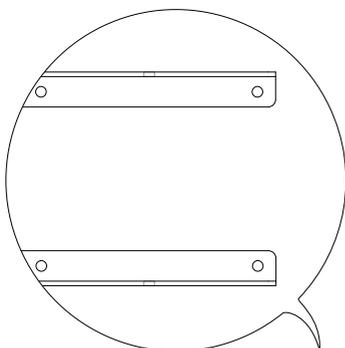




Fixez les deux profils de connexion sur le cadre du plateau. Utilisez les premiers trous des profils de connexion

MNL229

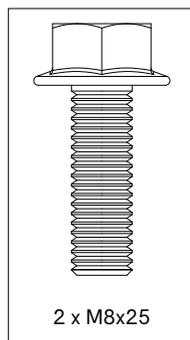


2 x M8x25

2.

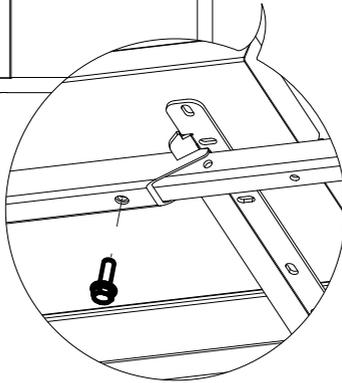
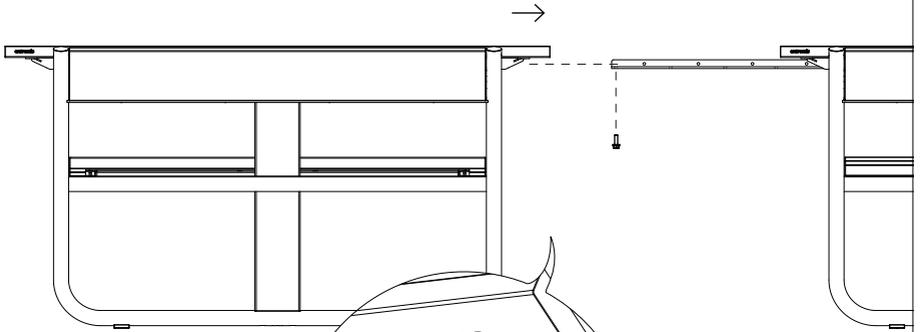
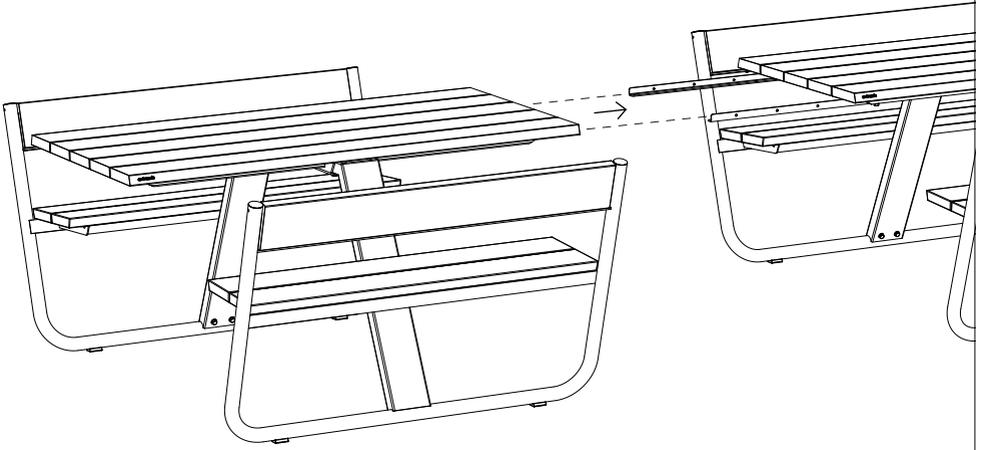


MNL229

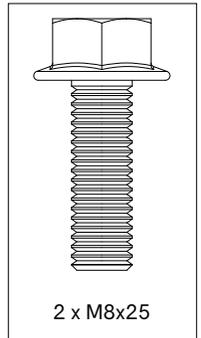


2 x M8x25

3.

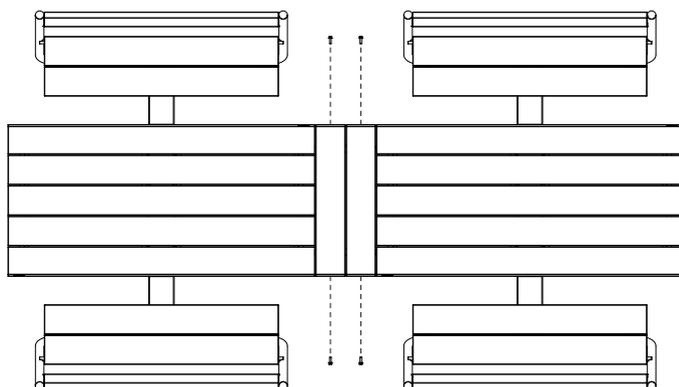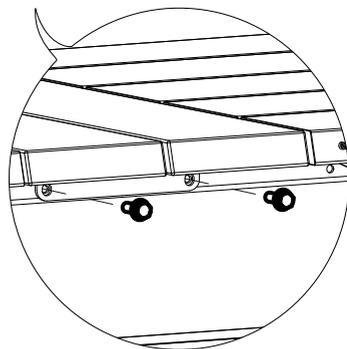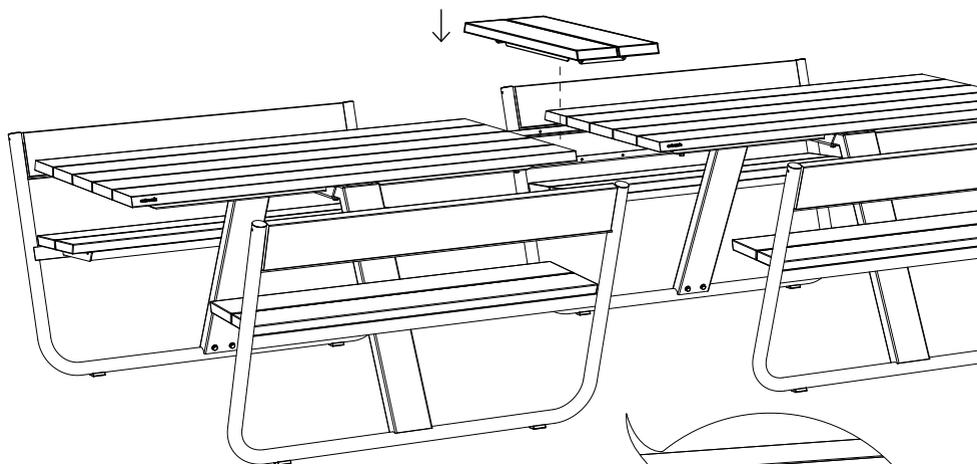

MNL229

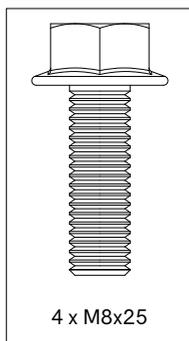

Des deux côtés
Répétez les étapes 1 à 3 si vous souhaitez
connecter une autre table Manille




Pièce de connexion - Thermolaqué

1.

N° 13




15'

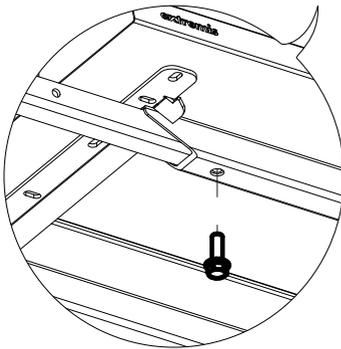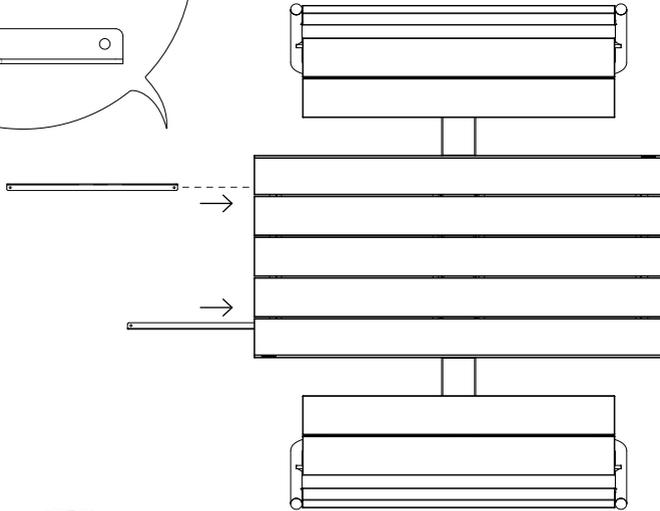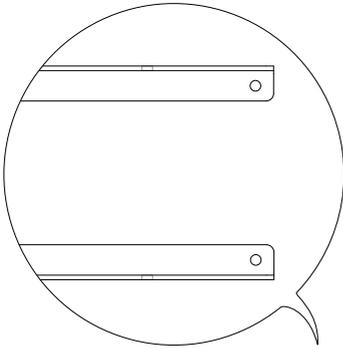




Fixez les deux profils de connexion sur le cadre du plateau. Utilisez les premiers trous des profils de connexion

MNL229

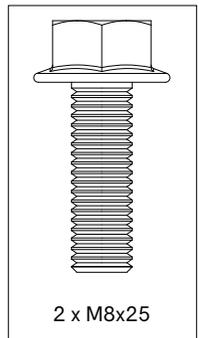


2 x M8x25

2.

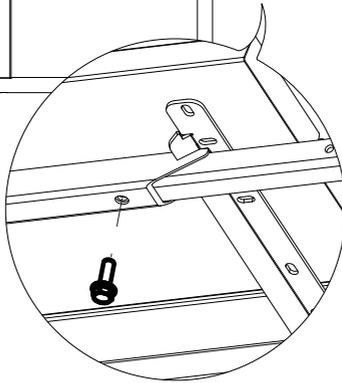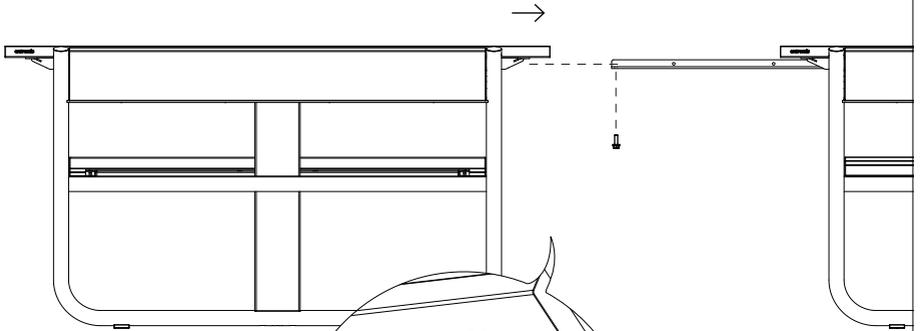
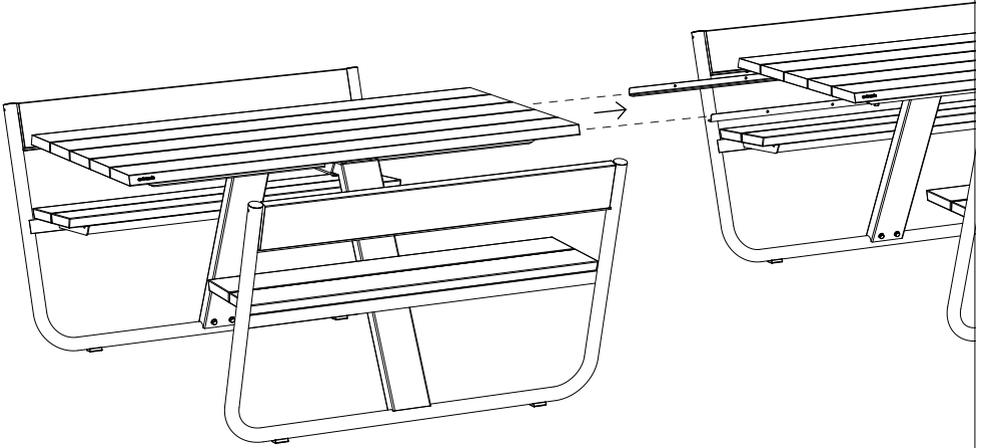


MNL229

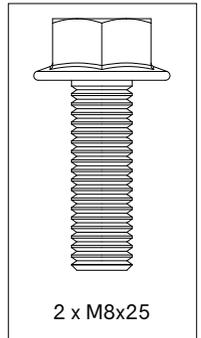


2 x M8x25

3.

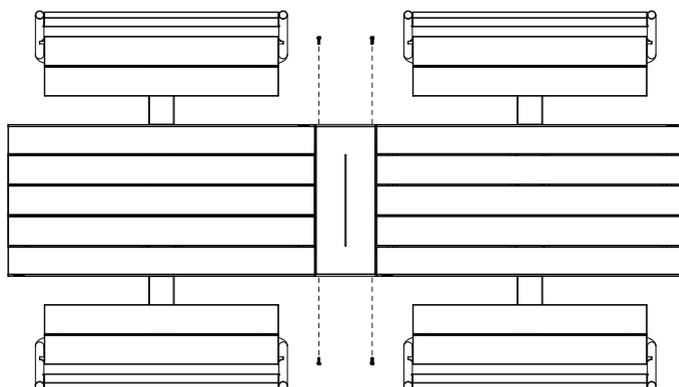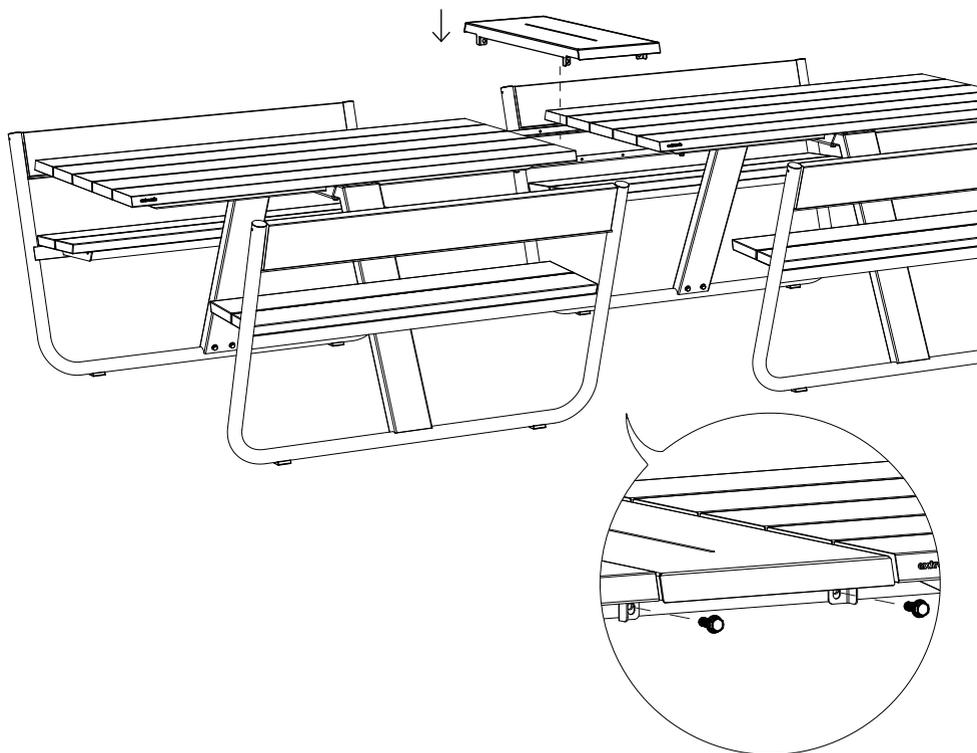

Des deux côtés
Répétez les étapes 1 à 3 si vous souhaitez
connecter une autre table Manille

MNL229

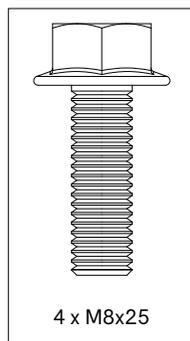

Avertissements

Instructions de montage

Entretien

Avertissements ↗

Instructions de montage ↗

Entretien ↗



Avertissements

Général

- N'utilisez pas d'outils pointus pour ouvrir l'emballage.
- Nous déconseillons fortement d'utiliser des outils électriques.
- Risque de trébuchement, attention à la marche.
- N'éteignez pas de cigarettes sur la table.
- Ne résiste pas aux graffitis.
- Ne laissez pas des enfants jouer sur la table sans surveillance.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, maintenez les sacs en plastique hors de portée des bébés et des enfants
- Les couleurs peuvent varier au fil des années ou d'un lot à l'autre.

Produit

- Ne pas se lever ou sauter sur la table.
- Ne tirez pas la table, mais portez-la au minimum à 2 personnes.
- Descendre la voile d'ombrage en cas de vent prévu de plus de 6 sur l'échelle de Beaufort (40 km/h).
- Les feux ouverts, les grils, les chauffages de terrasse et autres sous ou à proximité des voiles d'ombrage ne sont pas autorisés.
- Ne laissez pas la voile d'ombrage assemblée sans surveillance.
- Soyez prudent lors du montage et du démontage avec des extrémités de tuyaux ouvertes, car il y a un risque de blessure.
- Les poches d'eau doivent être vidées au fur et à mesure de leur formation.
- Max. 2 personnes ou 300 kg par banc.

Bois

- Le bois est livré non traité.
- Le bois est un matériau naturel et son aspect est différent pour chaque latte, planche et arbre.
- Le bois deviendra progressivement plus rugueux et commencera



à griser en raison de l'exposition au soleil et à la pluie. Nous conseillons de huiler le bois une ou deux fois par an. 1x avant l'été et 1x après l'été pour protéger de l'hiver.

- Nettoyez régulièrement avec un détergent doux. N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression car cela rendrait la surface lisse du bois rugueuse et endommagerait irrémédiablement les fibres du bois.
- Nettoyage en profondeur avec Extremis Wood Cleaner.
- Nous vous conseillons vivement de traiter votre bois avec une huile pour bois pour le protéger des tâches, de petites fissures et crevasses peuvent également apparaître au cours de cette opération. Nous recommandons à tout le monde de traiter le mobilier en bois avec notre protecteur spécifique. Il est préférable d'effectuer ce traitement tous les ans.

Thermolaquage

- Le thermolaquage nécessite plus d'entretien.
- N'utilisez pas de poudres à récurer abrasives ou de produits abrasifs, car ils risquent de rayer la surface.
- La couleur peut légèrement pâlir en cas d'exposition aux rayons UV.
- Ignifuge- NEN-EN13501-1 A2-sI - Satisfaisant aux mêmes critères que la classe B pour l'essai SBI selon EN13823. De plus, dans les conditions d'un feu complètement développé, ces produits ne contribueront pas de manière significative à la charge calorifique et à la croissance du feu.
- Les couleurs foncées peuvent devenir très chaudes par temps ensoleillé.

Acier galvanisé

- La galvanisation devient moins brillante lorsqu'elle est utilisée en extérieur.
- Ignifuge - NEN-EN13501-1 A1 - Les produits de classe A1 ne contribueront à aucun stade de l'incendie, y compris à un feu complètement développé. Pour cette raison, ils sont supposés être



capables de satisfaire également toutes les exigences de toutes les classes inférieures.

- Des impuretés éventuelles dans la cuve d'immersion peuvent provoquer des taches noires lors de la galvanisation, qui sont indissociables de cette technique de finition industrielle.
- Les marques blanches sur cette couche de zinc sont également intrinsèques à ce procédé et disparaîtront lorsque les meubles seront placés à l'extérieur.
- Cette technique de finition industrielle peut engendrer une surface rugueuse. Cela fait partie intégrante du processus.

Polyester high-tech / Tissu de tente glamping

- Éliminez ou brossez immédiatement les saletés non incrustées.
- N'utilisez pas de détergents agressifs : ils enlèveraient le revêtement protecteur de la toile.
- Nous vous déconseillons vivement d'utiliser un système à haute pression pour le nettoyage.

Acier inoxydable

- Très haute résistance des couleurs aux UV.
- Ignifuge : NEN-EN13501-1 A1 - Les produits de classe A1 ne contribueront à aucun stade de l'incendie, y compris à un feu complètement développé. Pour cette raison, ils sont supposés être capables de satisfaire également toutes les exigences de toutes les classes inférieures.
- Soyez vigilant, l'acier inoxydable n'est pas complètement résistant à la rouille ! Assurez-vous d'éviter tout contact avec des objets en fer. Si des signes de rouille apparaissent, nettoyez aussi vite que possible avec un produit antirouille.



Instructions de montage



Regardez les dessins, à partir de la page 10

Manille (p10)

- Placez le plateau de table sur les tréteaux. Attention : veillez à ce que seul le bois repose sur les tréteaux, pas le cadre!
 - Placez le film de protection de l'emballage sur le plateau de table.
- Placez un dossier sur le film de protection, le raccord du pied étant orienté vers le haut.
- Glissez le pied dans le dossier, comme indiqué sur le schéma.
- Fixez le pied au dossier au moyen de deux boulons M8x25.
 - Avec ancrage au sol** Positionnez la fixation au sol sur le pied comme indiqué sur le schéma et fixez-la au moyen de deux boulons M8x25.
- Glissez le pied (avec le dossier) dans le cadre du plateau. Insérez d'abord deux boulons M8x25 en bas et serrez-les, puis insérez les deux boulons sur les côtés, comme indiqué sur le schéma. Répétez les étapes 2 à 5 pour l'autre pied.
- Retirez les tréteaux.
- Vissez ensuite deux boulons M8x25 sur environ 5 mm dans le tube du pied.
- Vissez ensuite trois écrous M8 sur environ 5 mm sur les tiges filetées du dossier, comme indiqué sur le schéma.
- Faites glisser le banc sur les écrous et les boulons des étapes 7 et 8, comme indiqué sur le schéma. Serrez tous les boulons et tous les écrous. Répétez les étapes 7 à 9 pour l'autre banc.



10. **a.** Insérez ensuite quatre embouts sur les dossiers.
- b. Avec parasol soft** Insérez ensuite quatre entretoises et les embouts dans les dossiers, comme indiqué sur le schéma.
- c. Avec parasol fixe** Insérez ensuite quatre entretoises dans les dossiers, comme indiqué sur le schéma

Parasol soft (p21)

1. Insérez les quatre tubes en acier inoxydable dans le dossier.
2. Accrochez l'auvent sur la partie supérieure des tubes en acier inoxydable.
3. Enlever l'auvent: Tournez les quatre tubes de 90° chaque fois pour détacher et enlever l'auvent.

Parasol fixe (p25)

1. Tout d'abord, ancrez la fixation au sol et fixez Manille sur la surface souhaitée.
2. Insérez une entretoise dans chacun des quatre dossiers.
3. Glissez un joint torique en caoutchouc sur chaque tube de connexion et placez les quatre tubes de connexion dans le dossier de Manille. Veillez à ce que la fente située en haut des tubes de connexion soit orientée vers l'intérieur. Fixez ensuite chaque tube de connexion au dossier à l'aide d'un boulon M4x10 (appliquez un peu de Loctite sur les boulons).
4. Prenez ensuite les deux tubes supérieurs et fixez une plaque ressort à chaque extrémité à l'aide d'un boulon M8x30 (appliquez un peu de Loctite sur les boulons). Veillez à prévoir un espace d'environ 15 mm entre chaque plaque ressort et le tube supérieur.
5. Faites ensuite glisser les tubes supérieurs sur les tubes de connexion. Veillez à ce que la plaque ressort glisse bien dans les tubes de connexion. Poussez les tubes supérieurs vers le bas jusqu'à ce que les boulons rencontrent l'extrémité des fentes des tubes de connexion.
6. Fixez ensuite les tubes supérieurs en serrant les boulons M8x30 des




- plaques ressort.
7. **a.** Prenez le tissu et enrroulez-le sur une surface propre et unie, face brillante vers le haut.
b. Glissez un tube de tissu dans la boucle des deux côtés. Attention : Veillez à ce que les orifices des tubes soient orientés vers l'extérieur, à travers les orifices du tissu. Fixez ensuite les tubes de tissu sur les tubes de connexion à l'aide de quatre boulons M8x60 (appliquez de la Loctite sur les boulons).
 8. Fixez ensuite les tubes de tissu aux tubes de connexion à l'aide de quatre boulons M8x60 (appliquez de la Loctite sur les boulons). Attention : Veillez à ce que le côté brillant de la toile soit orienté vers le haut.
 9. **a.** Enfin, tendez le tissu en fixant le tube de tissu muni de tiges filetées sur les tubes supérieurs à l'aide de deux tendeurs.
b. Serrez les tendeurs à l'aide d'une clé à douille de 13, jusqu'à ce que le tissu soit bien tendu.

Pièce de connexion - Bois / Thermolaqué (p33 / p36)

1. Fixez les deux profils de connexion sur le cadre du plateau en insérant un boulon M8x25 par profil, par dessous. Utilisez les premiers trous des profils de connexion, comme indiqué sur le schéma.
2. Positionnez la deuxième table Manille sur les profils de connexion et fixez l'ensemble en insérant un boulon M8x25 par profil, par dessous, comme indiqué sur le schéma.
3. Positionnez ensuite la pièce de connexion en bois sur les profils de connexion et fixez-le en insérant deux boulons M8x25 des deux côtés.
4. Répétez les étapes 1 à 3 si vous souhaitez connecter une autre table Manille.



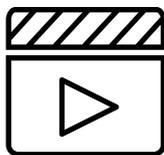

Voir les vidéos d'entretien sur notre site web:

www.extremis.com/entretien

Bois

HUILER

Deux fois par an

Avant la première utilisation et/ou après nettoyage et ponçage, nous recommandons vivement de traiter le bois au moyen de notre produit Extremis Wood Protector pour le protéger des salissures, de l'humidité et des rayons UV.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Régulièrement et après chaque utilisation

Prévoyez un entretien régulier pour prolonger la durée de vie de votre mobilier de jardin. Un entretien régulier garantit au mobilier de toujours conserver un aspect optimal.

En nettoyant le bois régulièrement et immédiatement après utilisation avec un chiffon humide propre, vous vous assurez d'empêcher les liquides de pénétrer profondément dans le bois. Une table bien huilée a moins tendance à absorber les liquides et reste donc plus longtemps propre. Pour éliminer les traces tenaces, utilisez une brosse rigide et un peu d'eau. Veillez à ne pas endommager irrémédiablement les fibres. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas utiliser de nettoyeur haute pression sur le bois.



NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Deux fois par an

Il est essentiel de nettoyer le bois en profondeur deux fois par an. Nous vous conseillons de le faire juste avant le printemps et après l'été si vos meubles sont à l'extérieur toute l'année. Choisissez une journée humide et nuageuse, car il est préférable que l'humidité du bois sèche lentement après le nettoyage.

PONCER LE BOIS

Tous les deux ans

Après quelques années, le bois présentera des fissures et pourra se déformer légèrement. C'est tout à fait normal, car le bois est un matériau naturel et vivant. Le grand avantage du bois massif est que vous pouvez en poncer la surface pour qu'elle redevienne uniforme et lisse. Cette opération doit être effectuée tous les deux ans à l'aide d'une ponceuse manuelle. Choisissez un jour sec. Terminez avec un papier abrasif de grain 120.

Thermolaquage

NETTOYAGE

Régulièrement

Utilisez de l'Extremis Multicleaner, un détergent 100% biodégradable ou un produit de nettoyage classique. Evitez d'utiliser des produits agressifs. Il est préférable de nettoyer ces surfaces avec un produit de nettoyage neutre dilué dans l'eau.

RÉPARER DU MOBILIER

Si le revêtement poudré est endommagé

L'impact d'objets contondants peut endommager le revêtement. Les éraflures et les entailles peuvent être retouchées avec nos marqueurs de peinture. Cela ne fait toutefois que camoufler, et non éliminer le problème.



Acier galvanisé

NETTOYAGE

Lorsque l'acier galvanisé est sale

Nettoyez à l'eau tiède avec une brosse.

RÉPARATIONS DES ZONES ENDOMMAGÉES AVEC UN SPRAY AU ZINC

Si le revêtement poudré est endommagé

La galvanisation à chaud est la façon la plus durable de protéger le métal de la rouille. Si l'enduit zingué est endommagé, le métal exposé peut rouiller. Cela peut être retouché aisément avec notre peinture au zinc qui a automatiquement la même couleur et est disponible dans nos boutiques. Le zinc en spray forme une couche qui sèche rapidement, à réparation automatique et flexible pour aider à arrêter la corrosion.

Polyester high-tech / Tissu de tente glamping

NETTOYER

Lorsque votre acier inoxydable est sale

Utilisez de l'Extremis nettoyant universel, un détergent 100% biodégradable ou du liquide vaisselle classique. Que faire si malgré tout cela, la tache n'a pas entièrement disparu ? Pas de panique. La tache s'éliminera progressivement au soleil.

Acier inoxydable

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Régulièrement et après chaque utilisation

Nettoyez à l'eau tiède avec un détergent doux ou de l'Extremis Multi Cleaner.

NETTOYAGE RÉGULIER

Lorsque votre acier inoxydable est sale

Nous vous conseillons un nettoyage régulier avec Inox Cleaner & Protector.





Notre siège:
Couthoflaan 20b
B-8972, Poperinge
info@extremis.com
+ 32 57 346020

extremis.com

Connectez-vous



Tous droits réservés. Sauf indication contraire, tous les dessins et photographies contenus dans cette publication sont protégés par le droit d'auteur et sont la propriété d'Extremis. Aucun élément de la présente publication ne peut être copié ou distribué sans l'accord écrit préalable d'Extremis. Les noms des auteurs des photographies dont nous ne détenons pas les droits sont mentionnés ici. Nous nous sommes efforcés de fournir une liste exhaustive des noms. En cas de manquement présumé, merci de contacter notre équipe éditoriale. © Extremis

LAB192-1