AMAi

Catering station

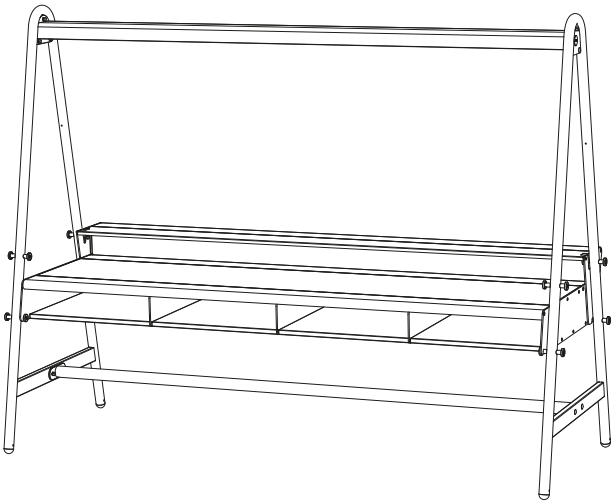

extremis®

IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE TOUTES LES NOTES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE! LE NON-RESPECT DE CES NOTES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

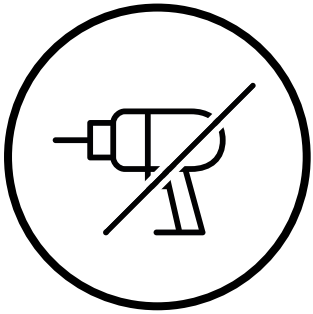

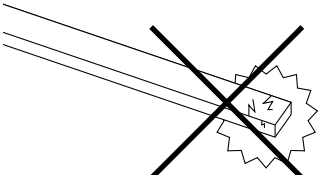

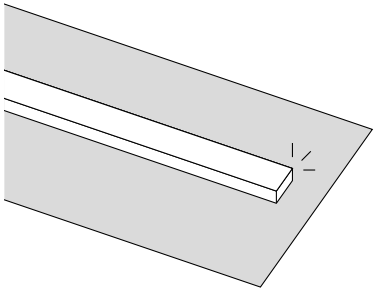

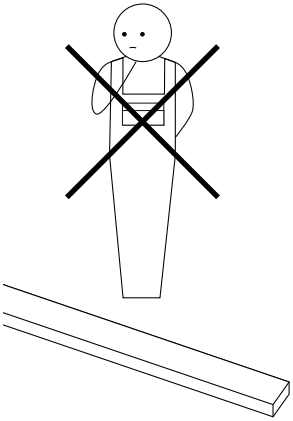

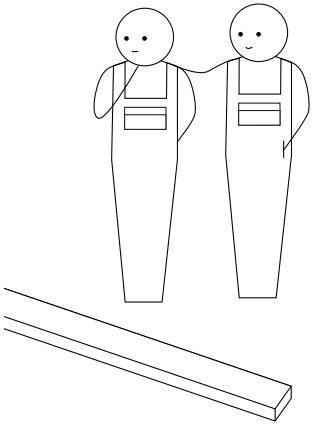

Table de matières 1/4

Kit de montage ↗

Vue en éclaté ↗

Montage module standard ↗

Montage module d’extension ↗

Ce PDF est interactif

Vous pouvez facilement naviguer dans ce manuel, en passant en douceur d’une page à l’autre.

Table de matières 2/4

Montage module d’extension bar ↗

Montage porte-verres ↗

Montage table d’appoint ↗

Montage support d’écran ↗

Ce PDF est interactif

Vous pouvez facilement naviguer dans ce manuel, en passant en douceur d’une page à l’autre.

Table de matières 3/4

Montage pieds de mise à niveau ↗

Montage ancrage au sol ↗

Montage crochet de suspension ↗

Montage module LED ↗

Ce PDF est interactif

Vous pouvez facilement naviguer dans ce manuel, en passant en douceur d'une page à l'autre.

Table de matières

Montage de plusieurs modules LED ↗

Montage auvent (market) ↗

Avertissements - Instructions - Entretien ↗

Ce PDF est interactif

Vous pouvez facilement naviguer dans ce manuel, en passant en douceur d'une page à l'autre.

Kit de montage



2 x M10x35

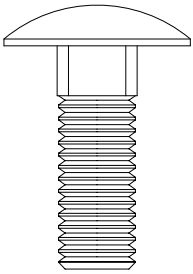

4 x M10x25

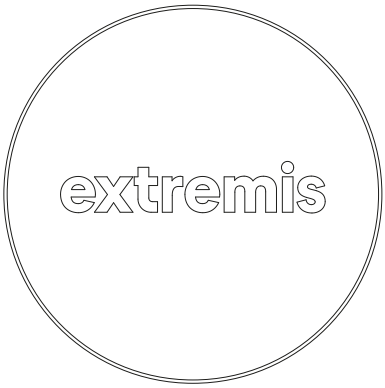

2 x dop

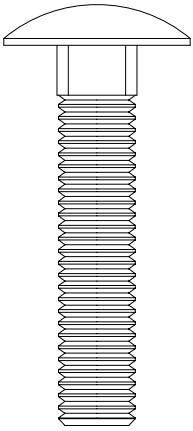

4 x M10x45



12 x M10

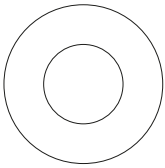

12 x washer M10

Kit de montage **AMA284** pour fixer les cadre en A



8 x M8x20

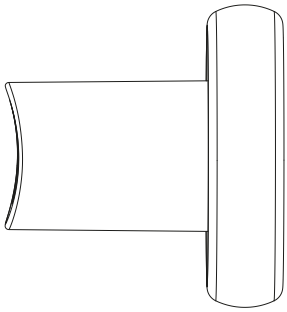

8 x Embout en plastique

4 x Goupille

Kit de montage **AMA201-1** pour fixer les embouts en plastique au cadre en A



8 x M10

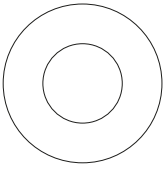

8 x M10



3 x M10x40

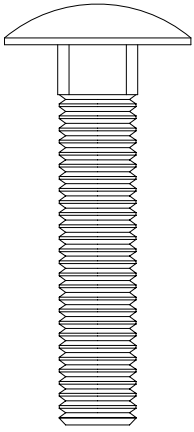

2 x M10x50

Kit de montage **AMA239-1** pour fixer le module d’extension



4 x écrou à rainure

4 x M5x12

Kit de montage **AMA450** pour fixer le porte-verres



2 x M8x20

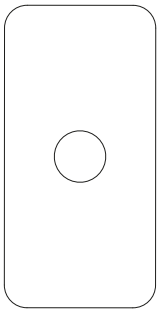

2 x Plaque de raccordement

Kit de montage **AMA442** pour fixer l'ancrage au sol

4 x Spacer



4 x M4x20



4 x M4x12

Kit de montage **AMA435** pour fixer le support d'écran

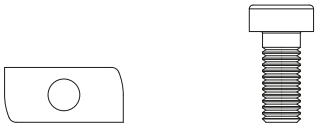

Kit de montage **AMA517** pour fixer le crochet de suspension

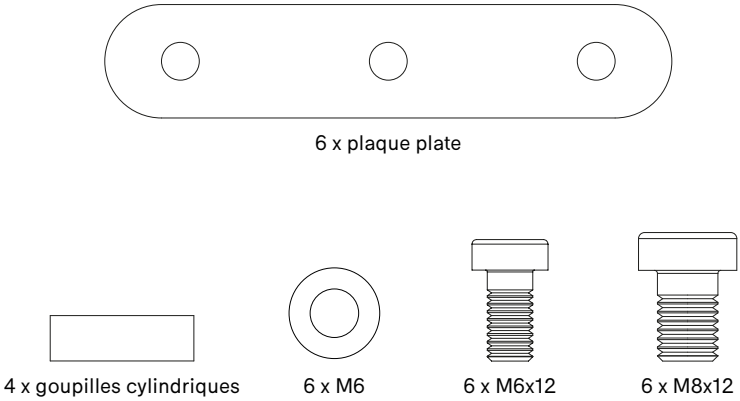

Kit de montage **AMA433-1** pour fixer l'auvent

Vue en éclaté

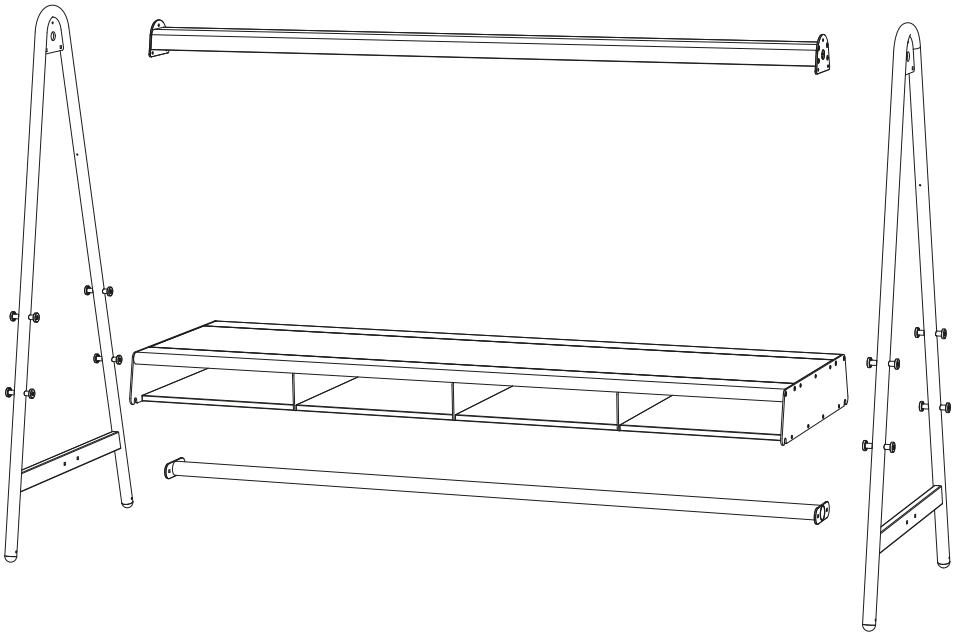

Module standard

N° 5

N° 17

20′

1.

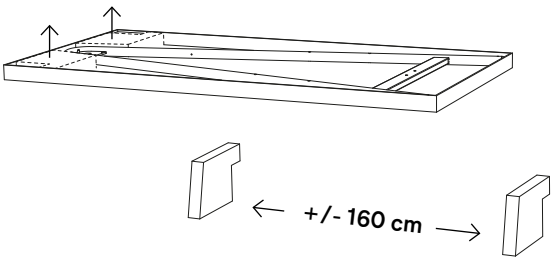

Pour le reste du montage, utilisez les blocs de polystyrène contenus dans l'emballage des cadres en A!

2.

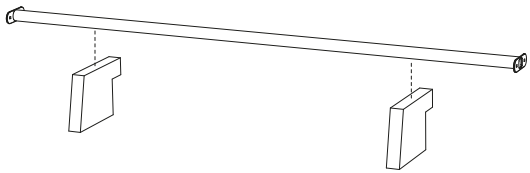

3a.

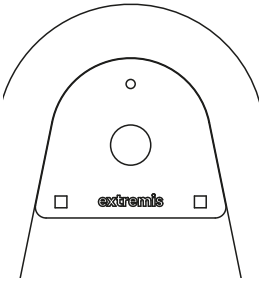

**Logo sur l’extérieur,
des deux côtés**

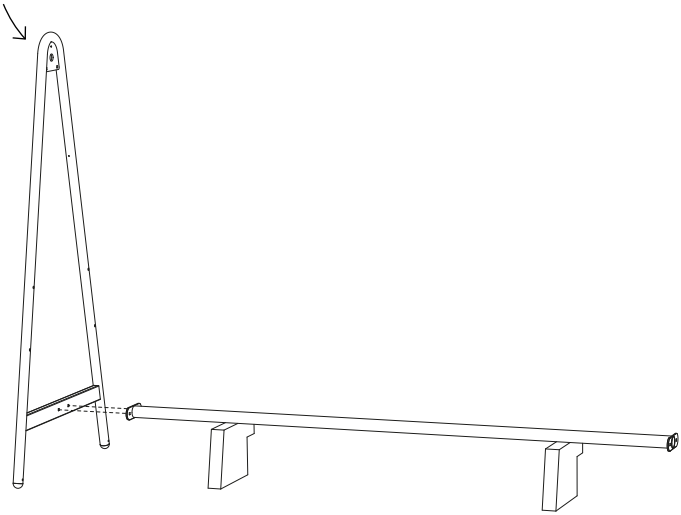

3b.

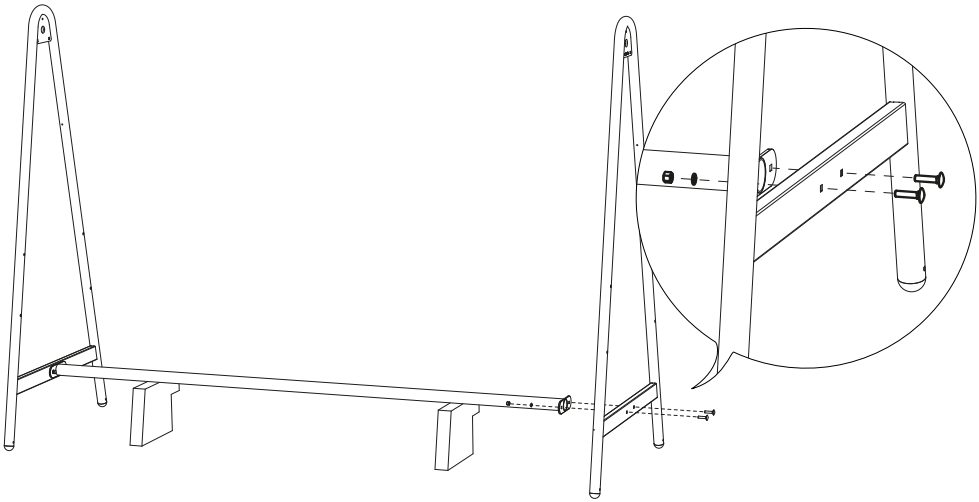

Procédez ainsi pour les deux cadres en A, ne serrez pas !

AMA284

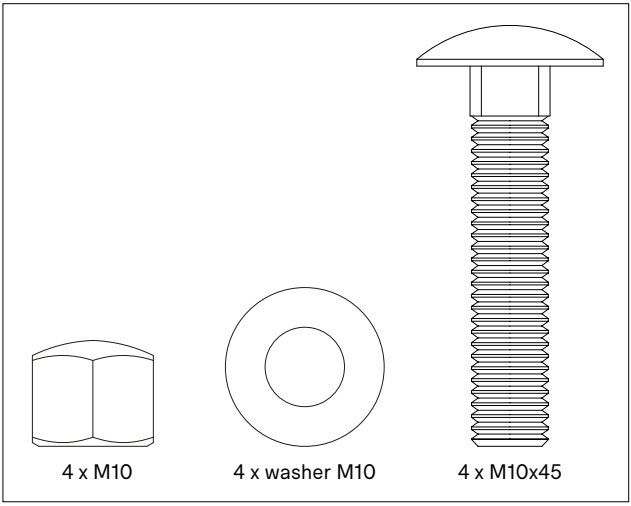

15 Nm
MAX!

Serrez avec précaution!
Une force excessive peut endommager le revêtement !

4.

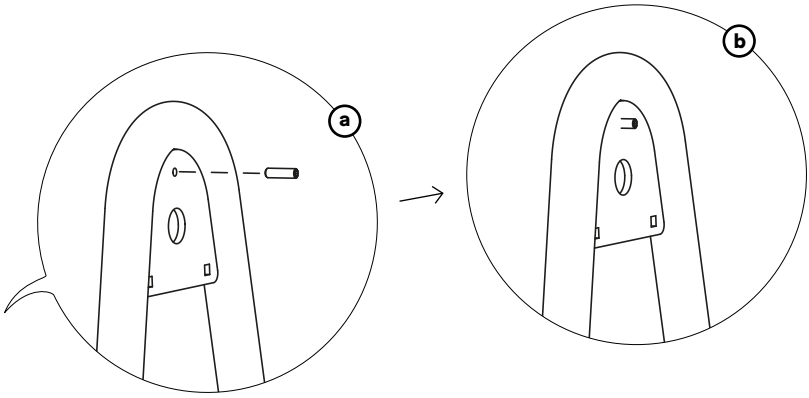

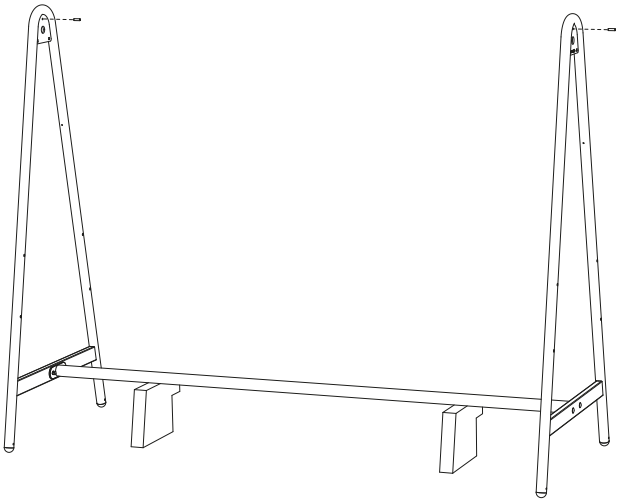

AMA284

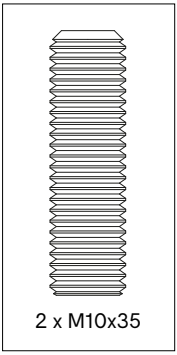

2 x M10x35

Assurez-vous que la vis de réglage est centrée sur le cadre A. Procédez ainsi pour les deux cadres en A.

5. Passez à la page 56 si vous souhaitez monter une module LED ↗

Passez à la page 63 si vous souhaitez monter une auvent (market) ↗

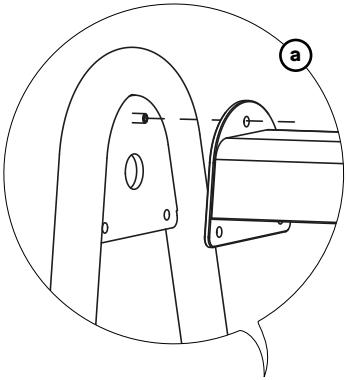

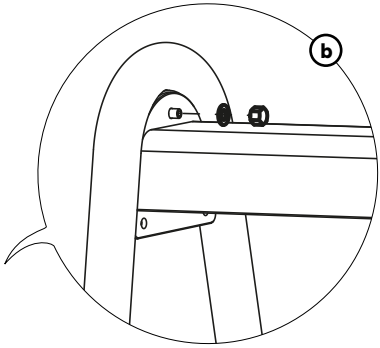

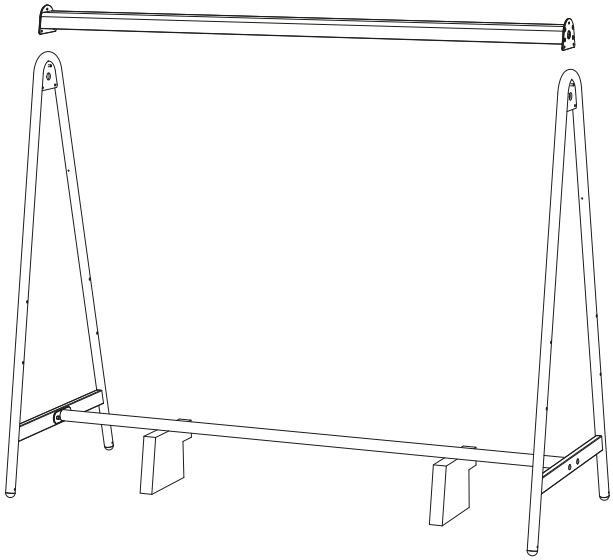

AMA284

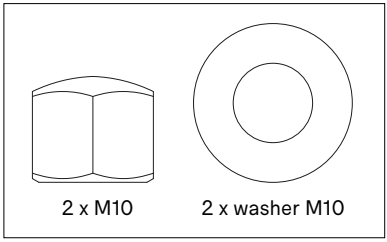

Faites de même pour les deux côtés

6.

Procédez ainsi pour les deux cadres en A, serrez maintenance toutes les boulons!

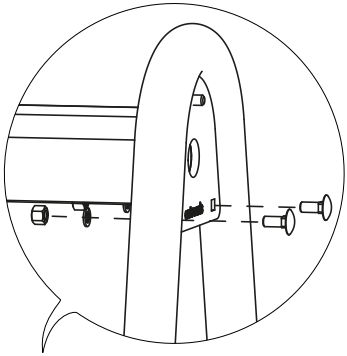

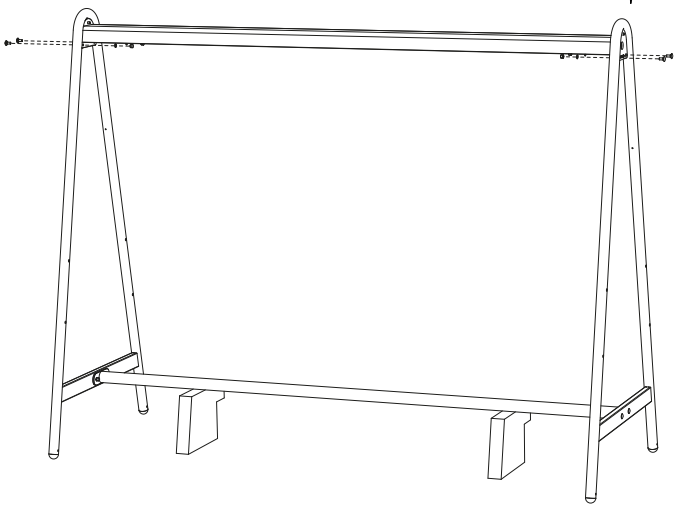

AMA284

15 Nm
MAX!

Serrez avec précaution!
Une force excessive peut endommager le revêtement !

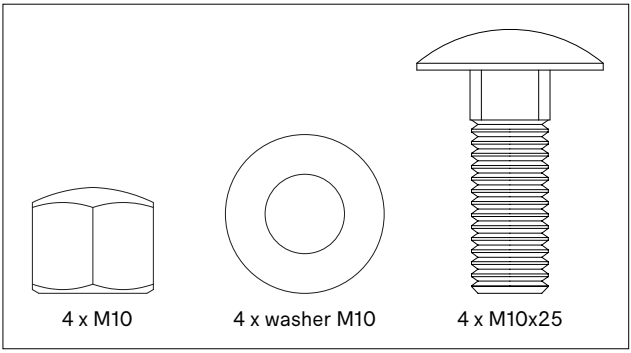

7.

Procédez ainsi pour les deux cadres en A

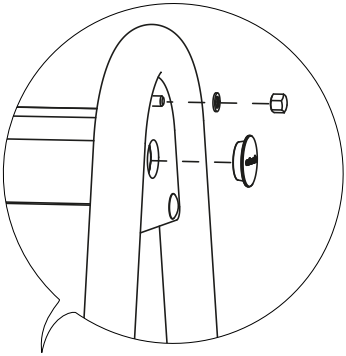

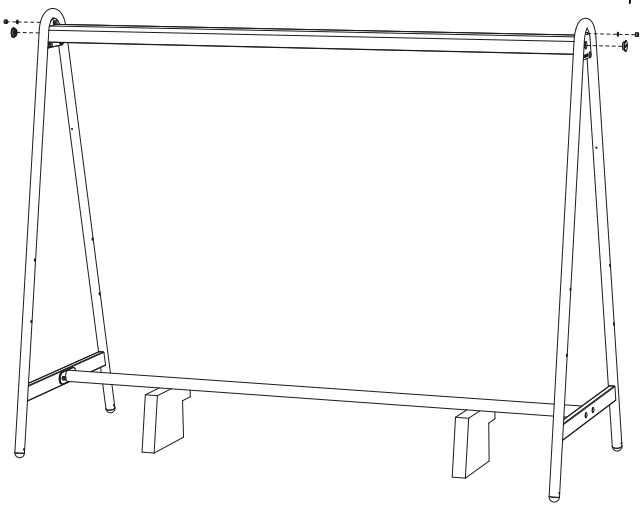

AMA284

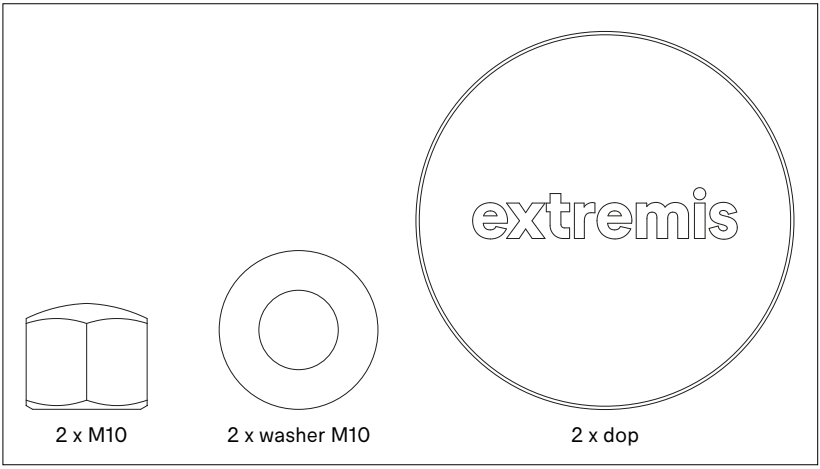

8.

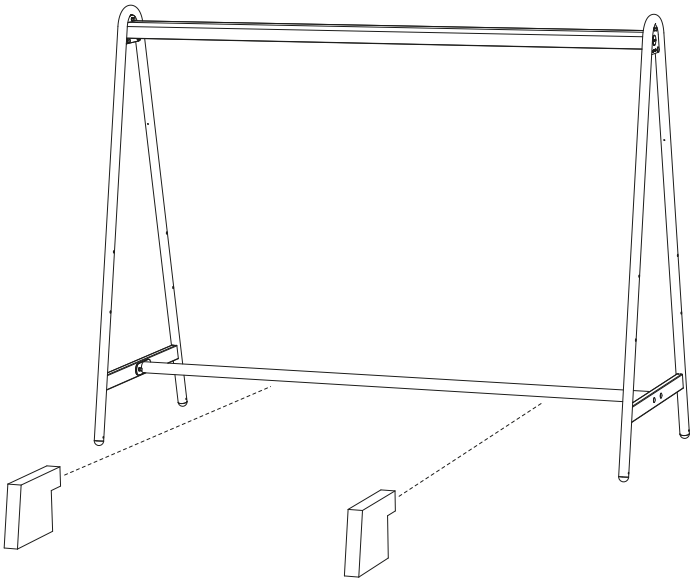

Retirez les blocs de polystyrène expansé

9.

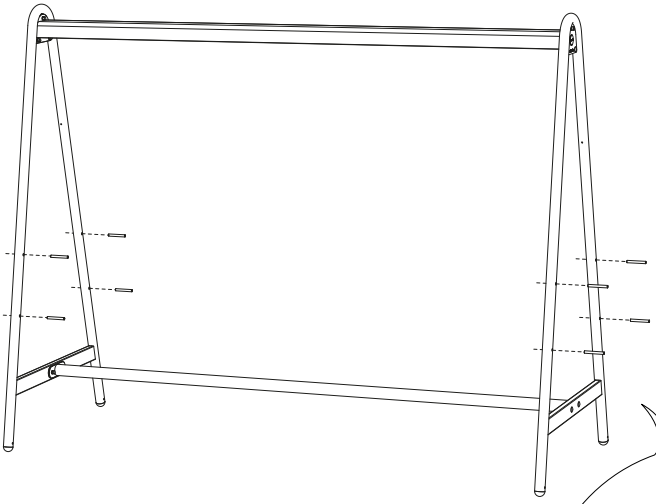

Procédez ainsi pour les deux cadres en A

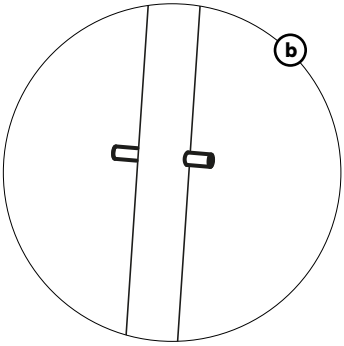

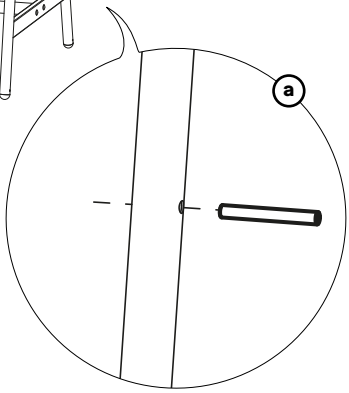

AMA201-1
par cadre en A

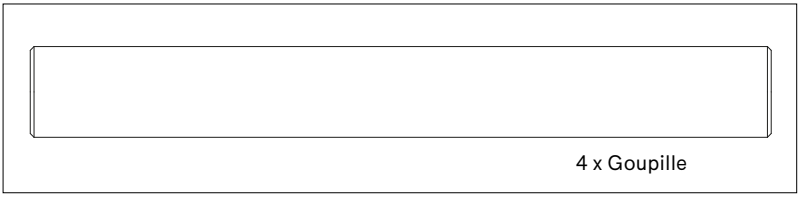

4 x Goupille

10.

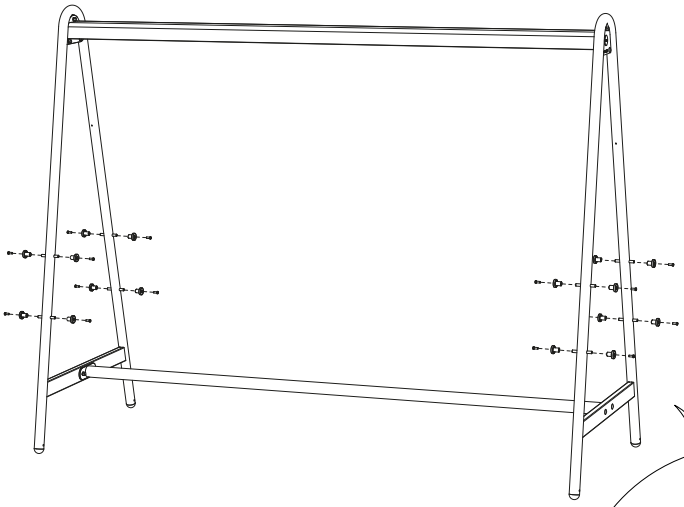

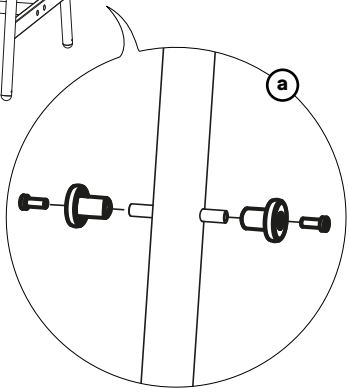

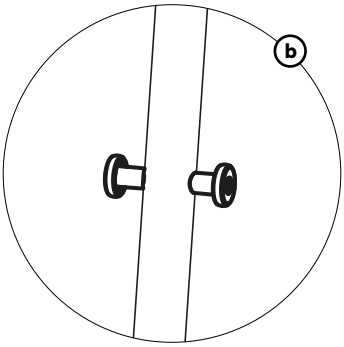

AMA201-1
par cadre en A

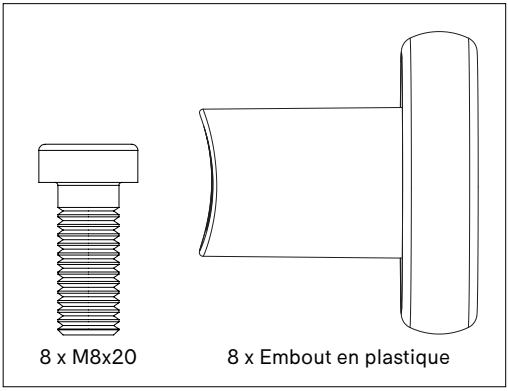

Procédez ainsi pour les deux cadres en A

11.

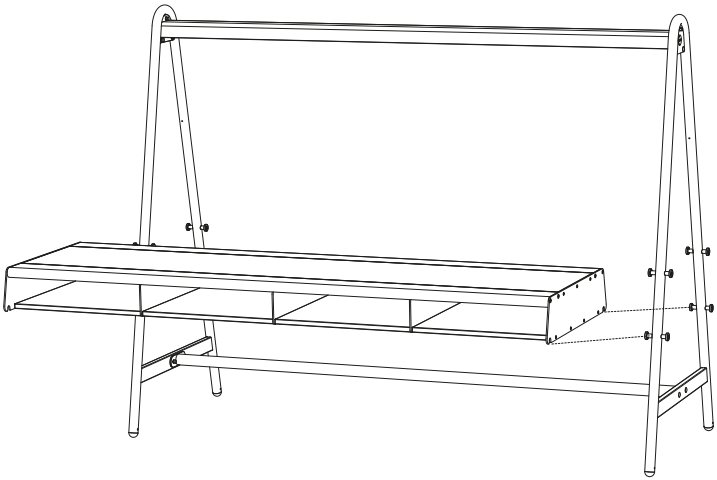

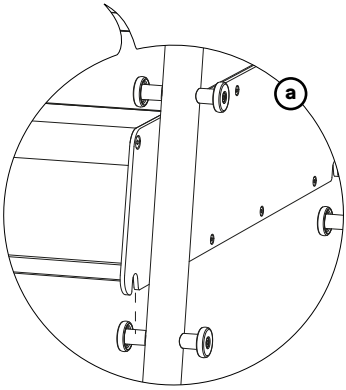

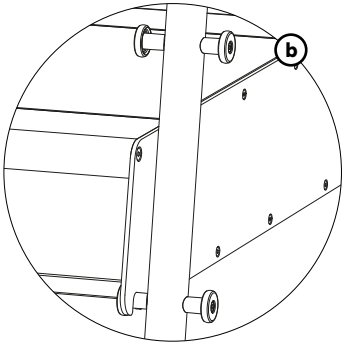

Module d’extension

N° 5

N° 17

35′ - ...′

1.

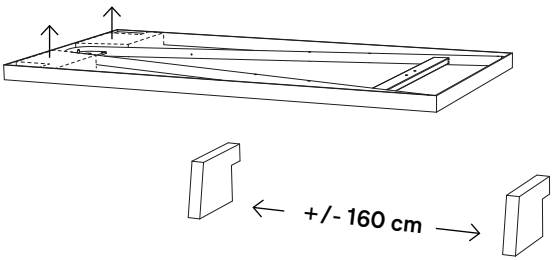

Pour le reste du montage, utilisez les blocs de polystyrène contenus dans l’emballage des cadres en A!

2.

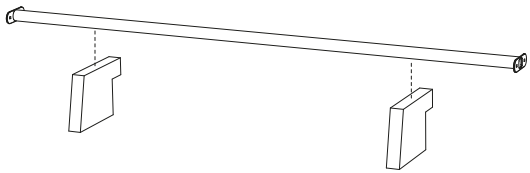

3a.

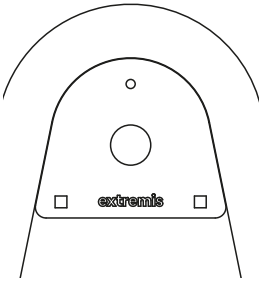

Logo à l'extérieur

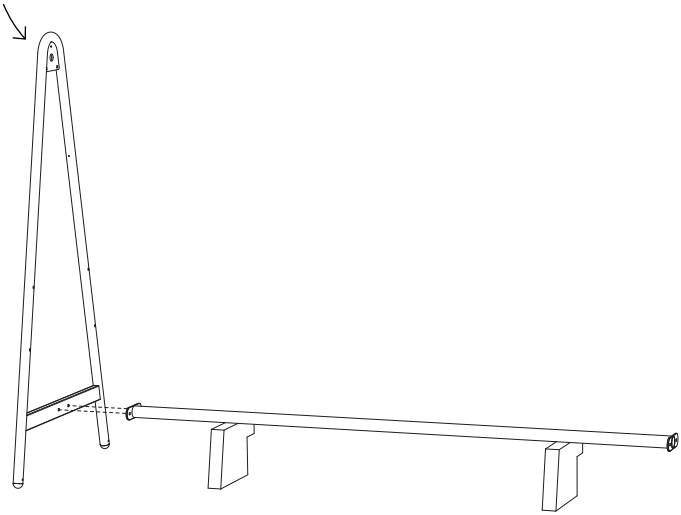

3b.

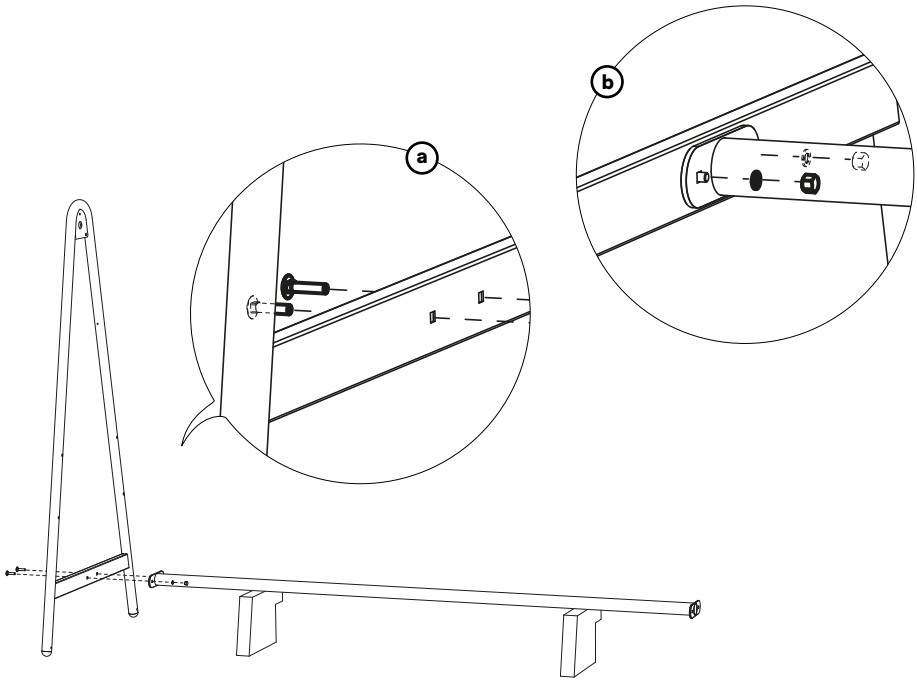

Ne serrez pas !

AMA284

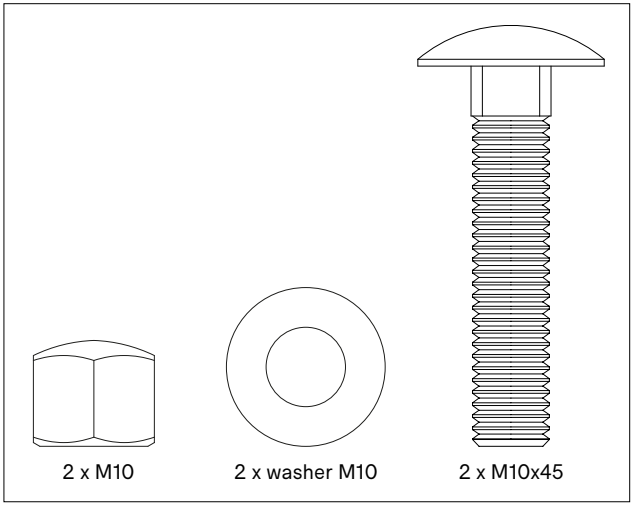

15 Nm
MAX!

Serrez avec précaution!
Une force excessive peut endommager le revêtement !

4.

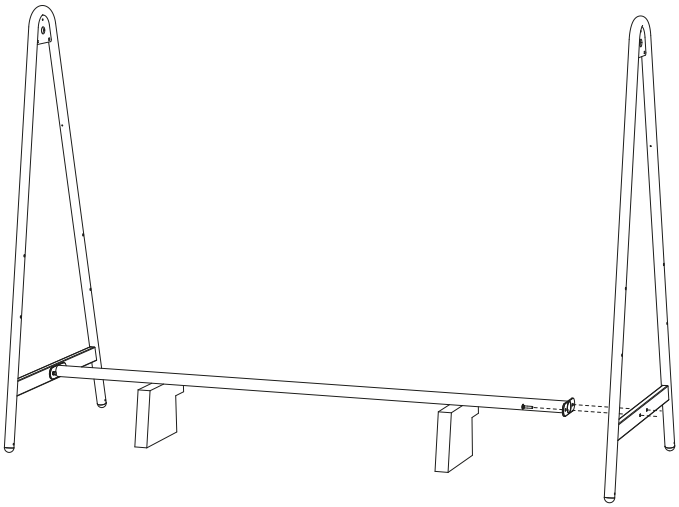

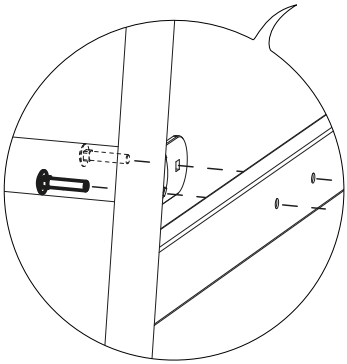

AMA239-1

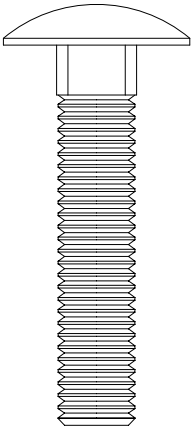

2 x M10x50

5.

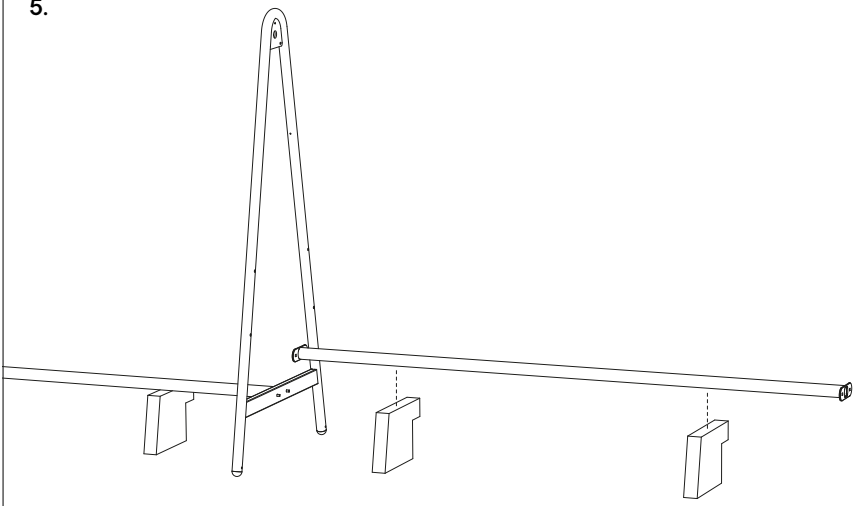

6.

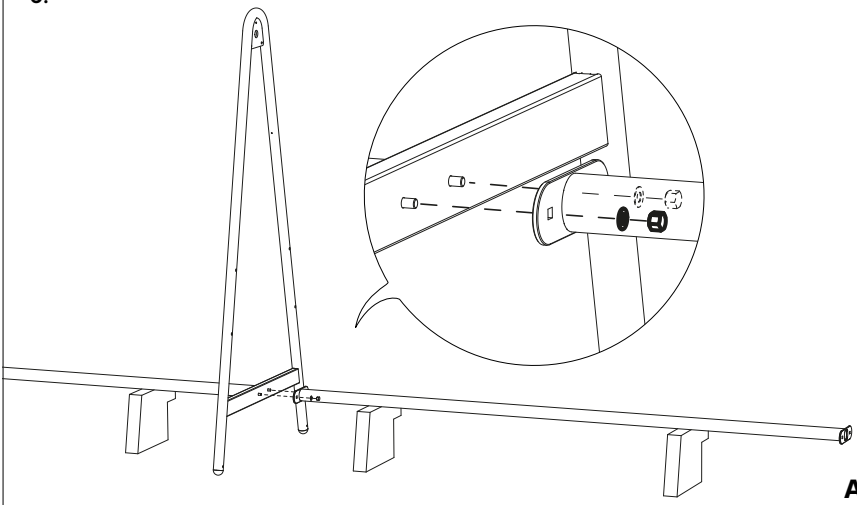

AMA239-1

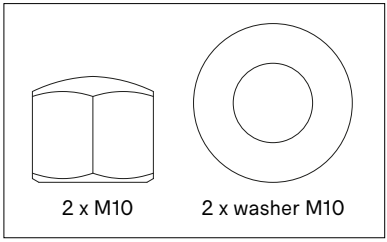

Ne serrez pas !

7a.

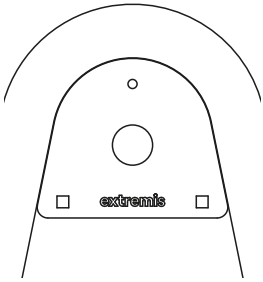

Logo à l'extérieur

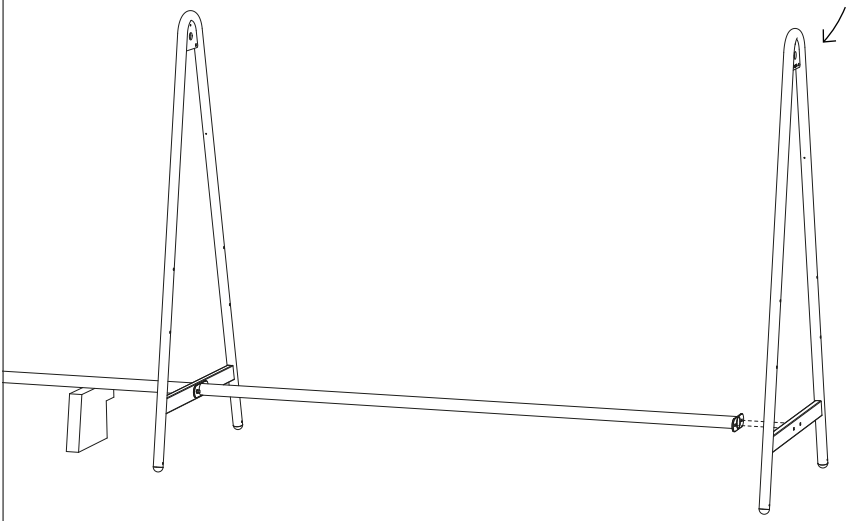

7b.

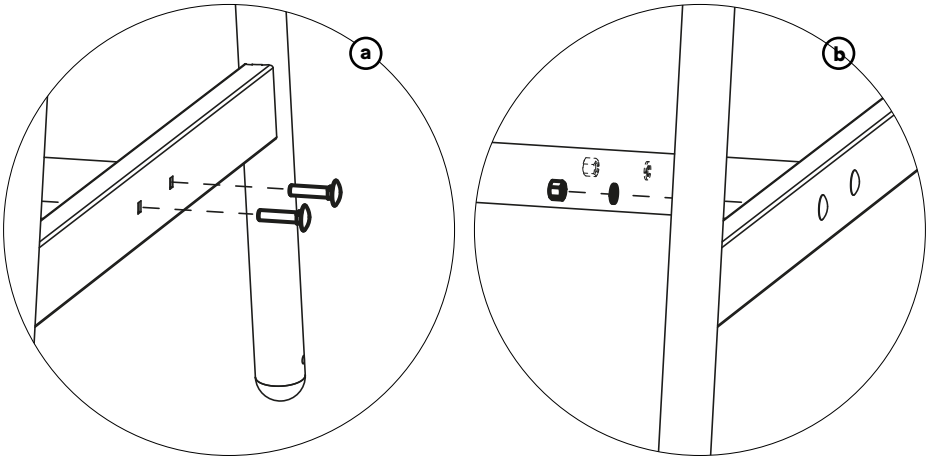

Faites de même pour les deux côtés

AMA284

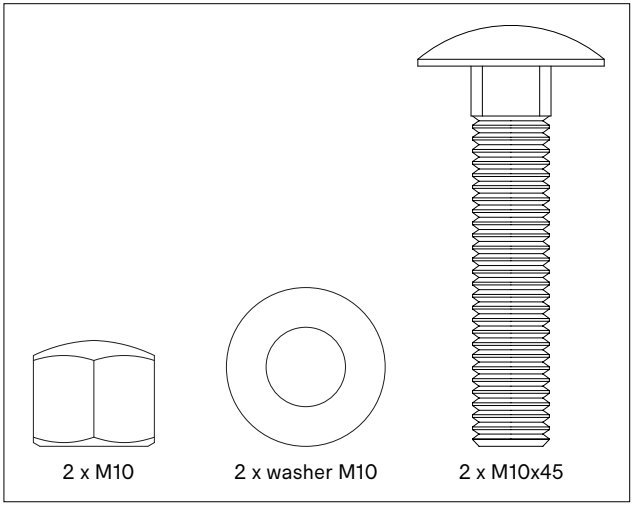

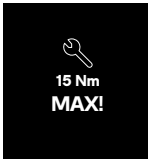

Serrez avec précaution!
Une force excessive peut endommager le revêtement !

8.

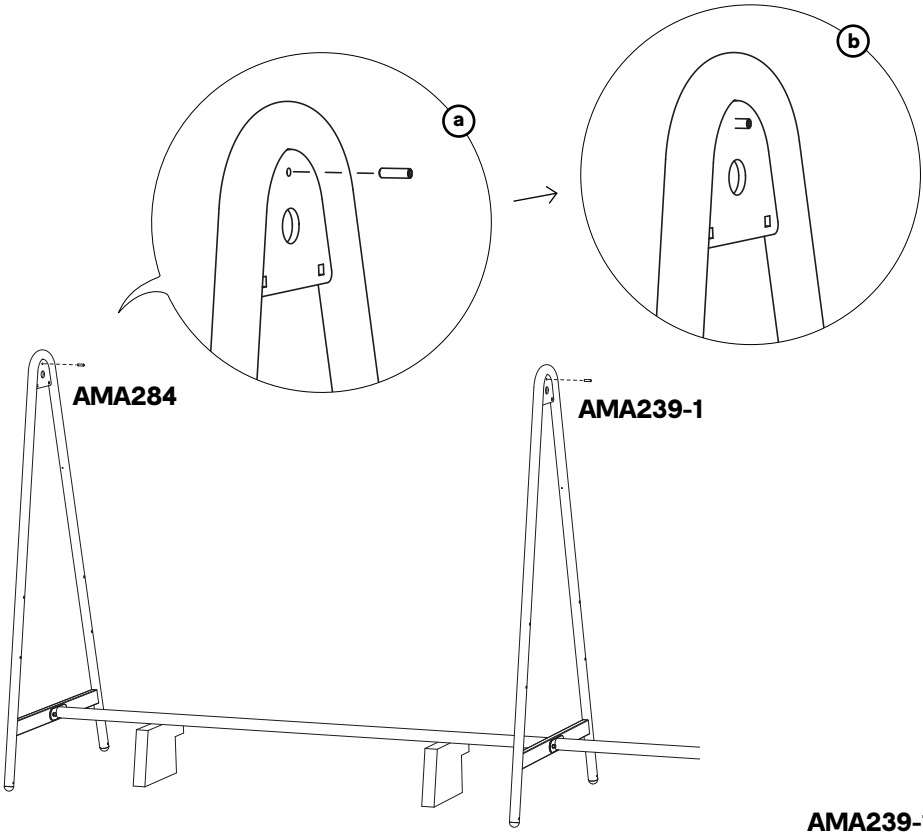

AMA284
Par cadre en
A extérieur

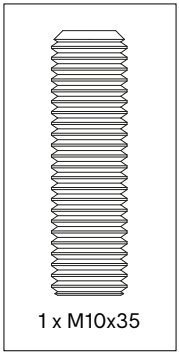

AMA239-1
Par cadre en
A central

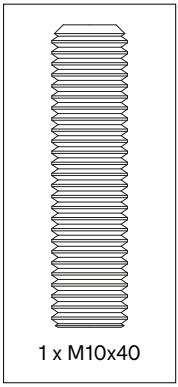

Assurez-vous que la vis de réglage est centrée sur le cadre A.

9. Passez à la page 59 si vous souhaitez monter une module LED ↗

Passez à la page 63 si vous souhaitez monter une auvent (market) ↗

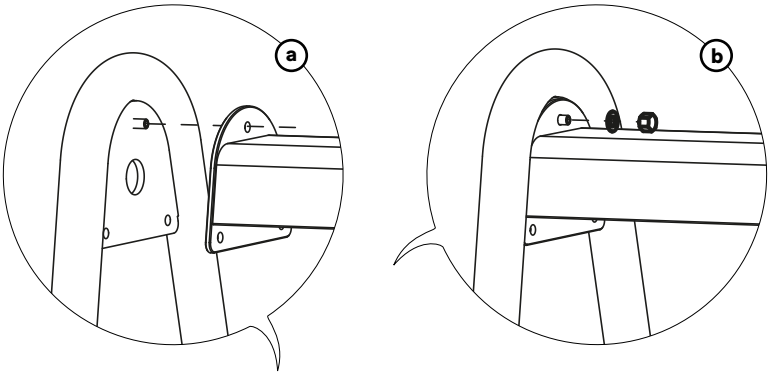

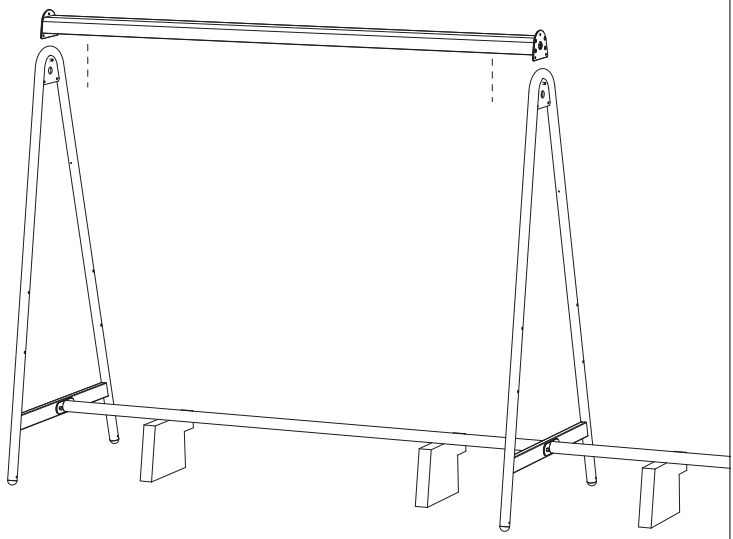

AMA284

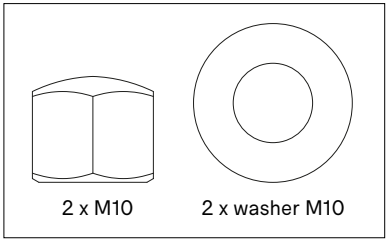

Logo sur l'extérieur, des deux côtés

10.

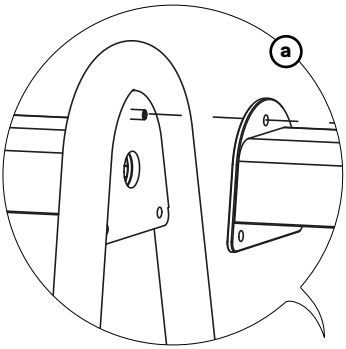

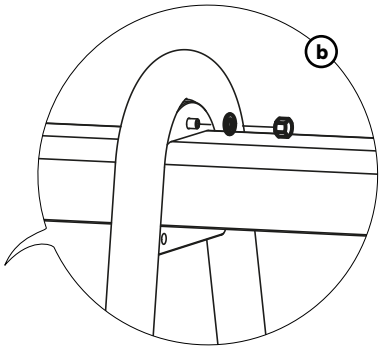

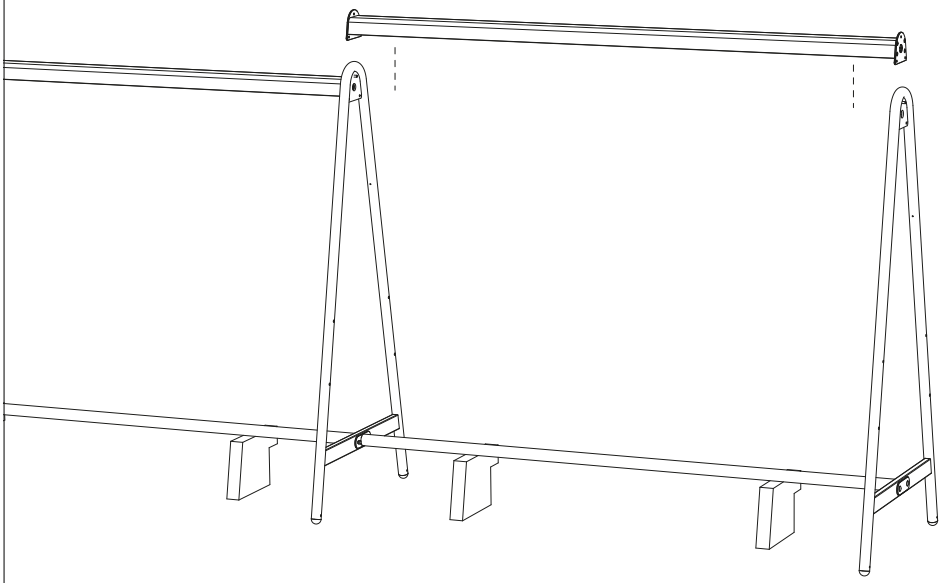

AMA284

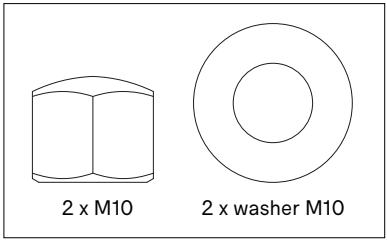

Logo sur l’extérieur, des deux côtés

11a.

Procédez ainsi pour les deux cadres en A extérieurs, serrez toutes les boulons!

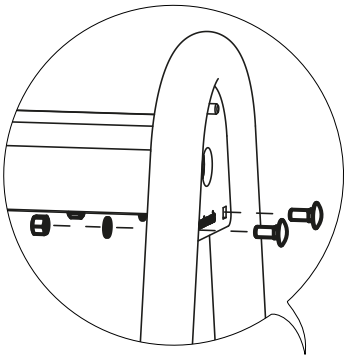

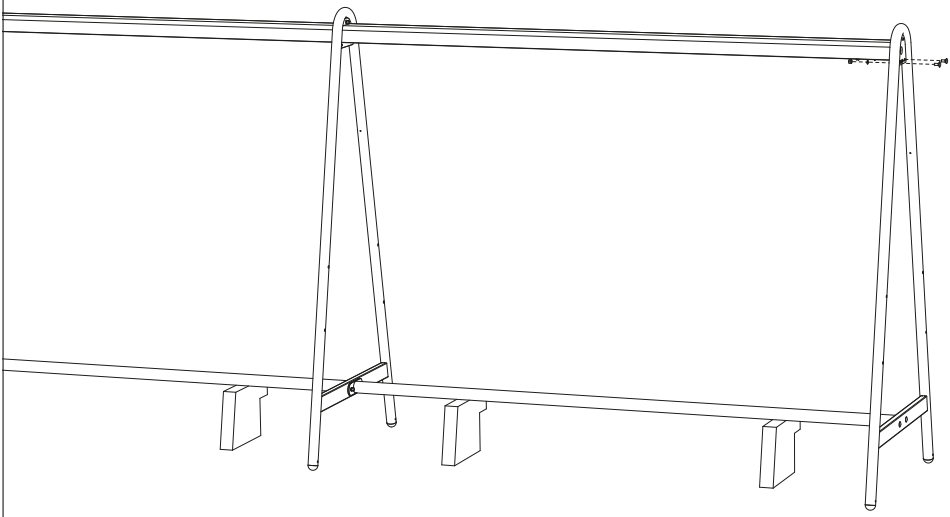

AMA284
Par cadre en A extérieur

15 Nm
MAX!

Serrez avec précaution!
Une force excessive peut endommager le revêtement !

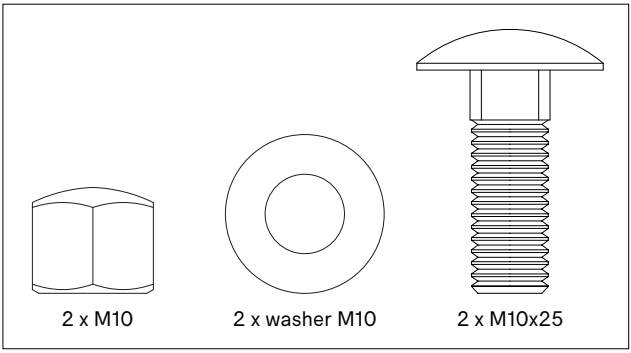

11b.

Procédez ainsi pour tous les cadres A centraux

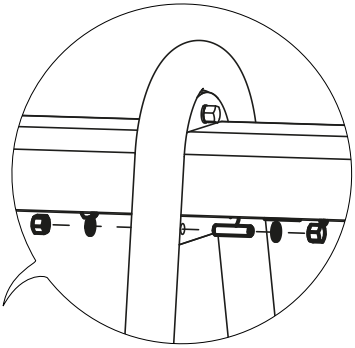

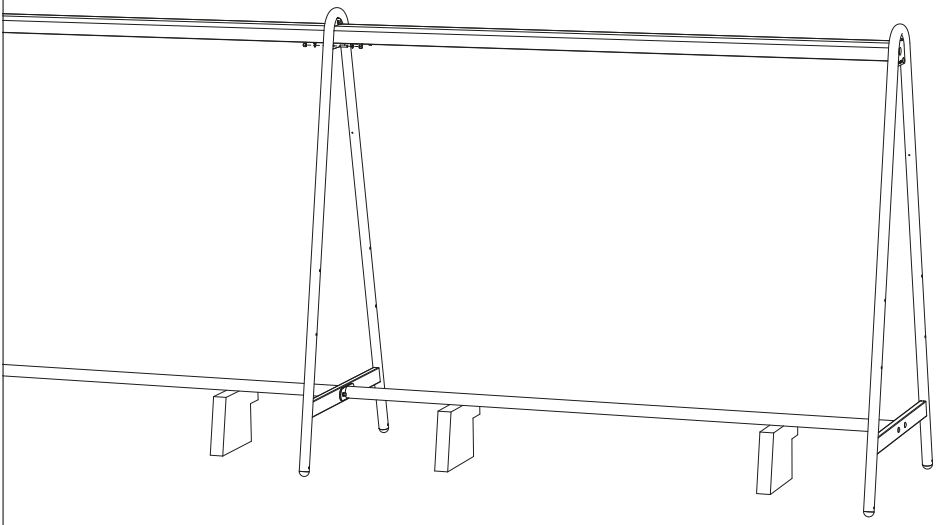

AMA285
Par cadre en A central

15 Nm MAX!

Tighten carefully!
Excessive force may damage the coating!



4 x M10

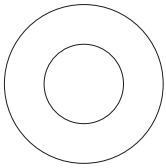

4 x washer M10



2 x M10x40

12.

Procédez ainsi pour les deux cadres en A extérieurs

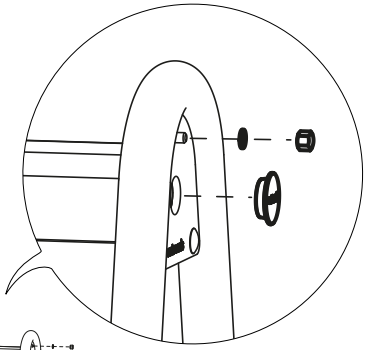

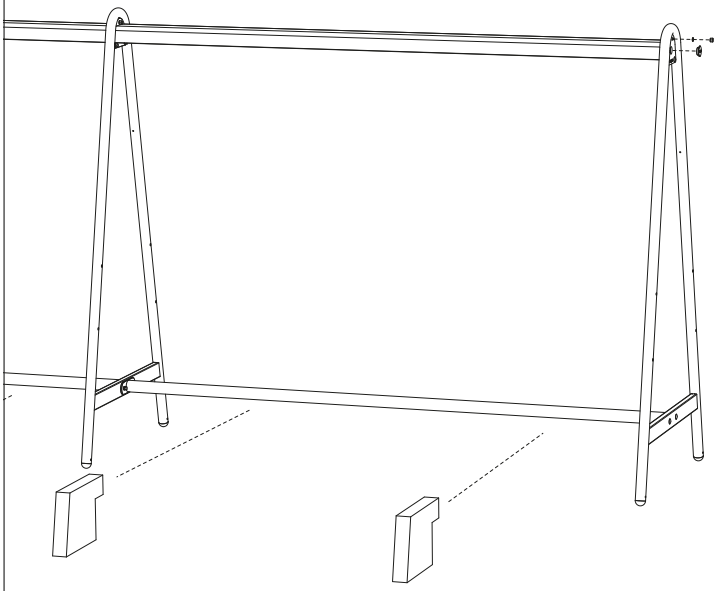

AMA284
Par cadre en
A extérieur

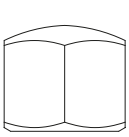

1 x M10

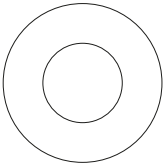

1 x washer M10

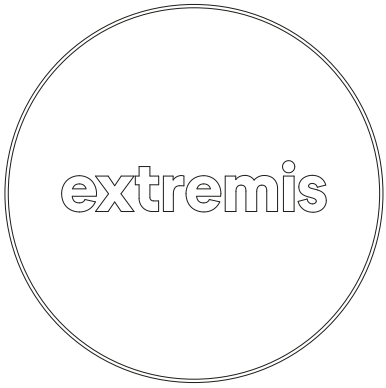

1 x dop

13.

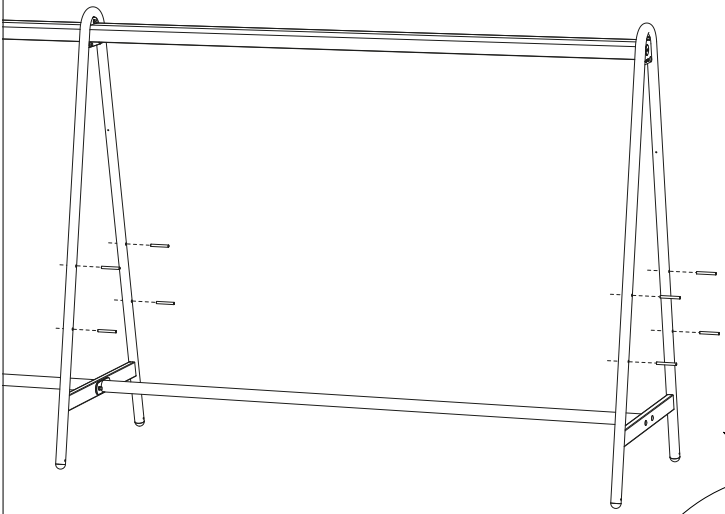

Procédez ainsi pour tous les cadres en A

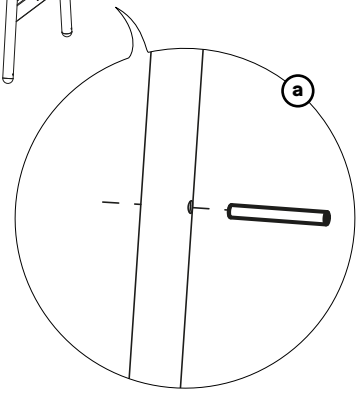

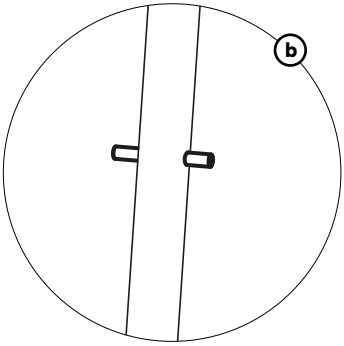

AMA201-1
par cadre en A

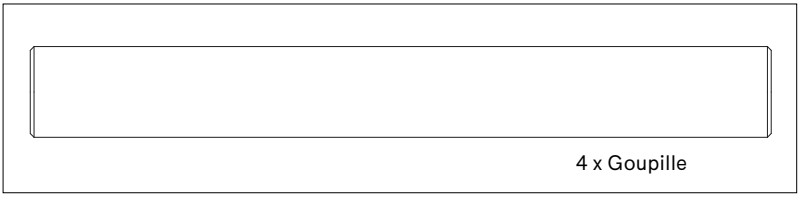

4 x Goupille

14.

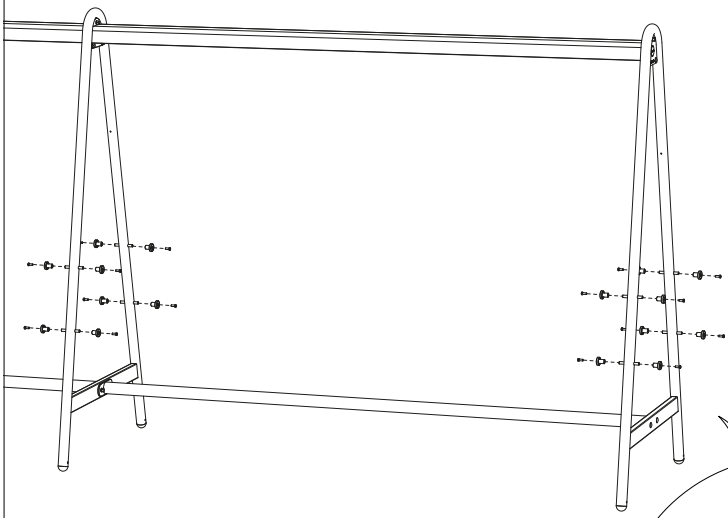

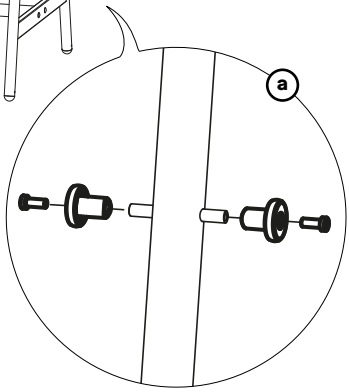

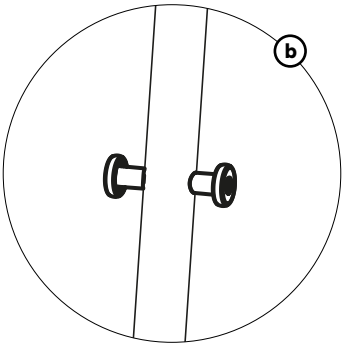

AMA201-1
par cadre en A

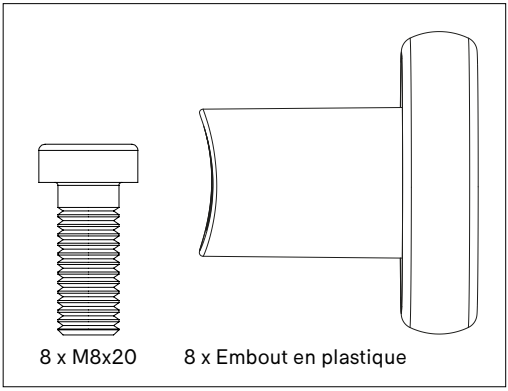

Procédez ainsi pour tous les cadres en A

15.

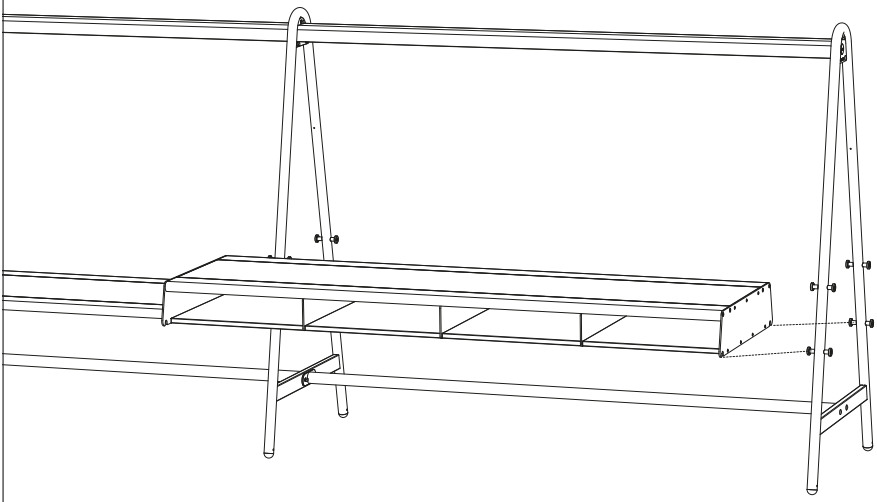

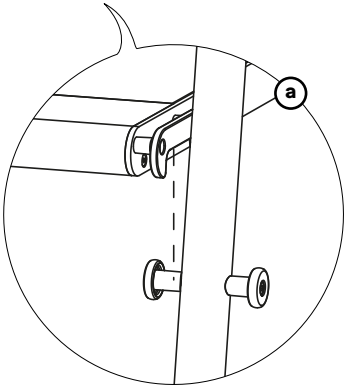

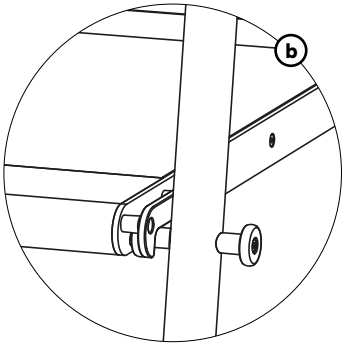

Module d’extension bar

1.

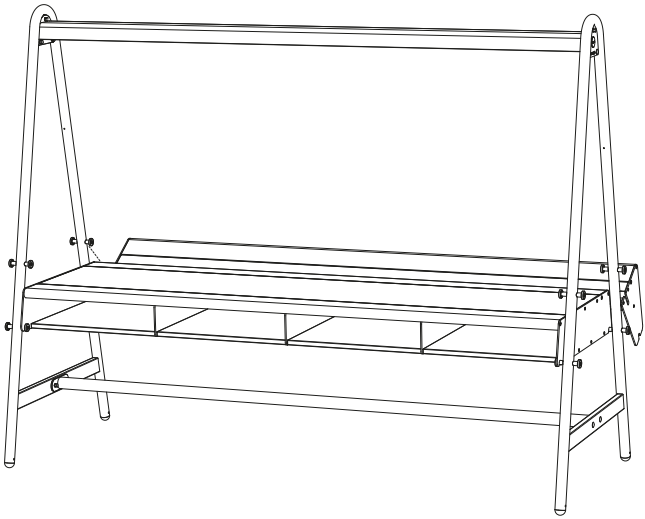

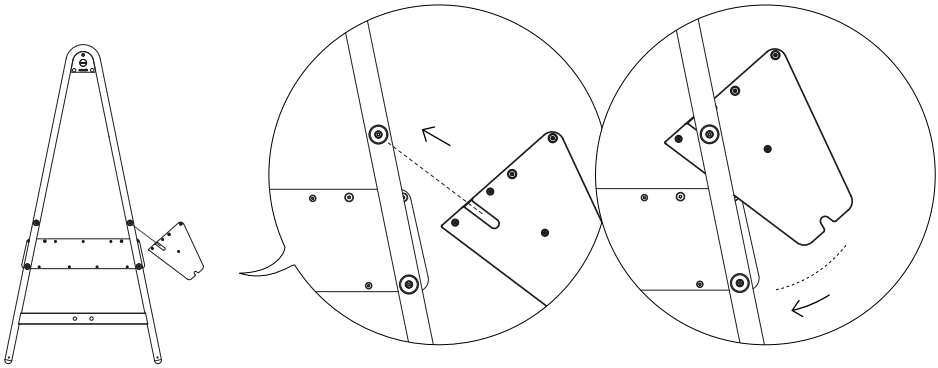

2.

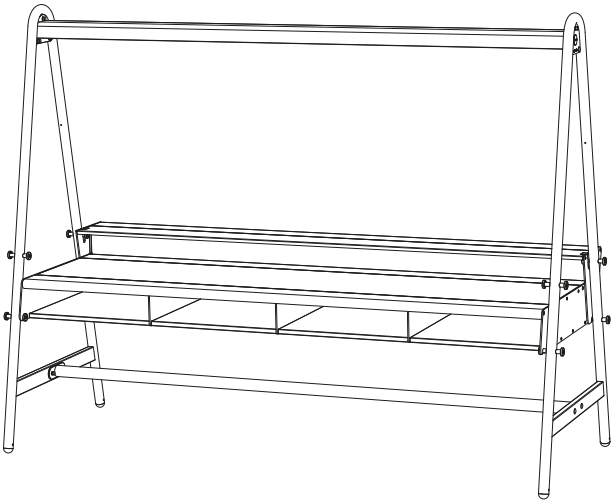

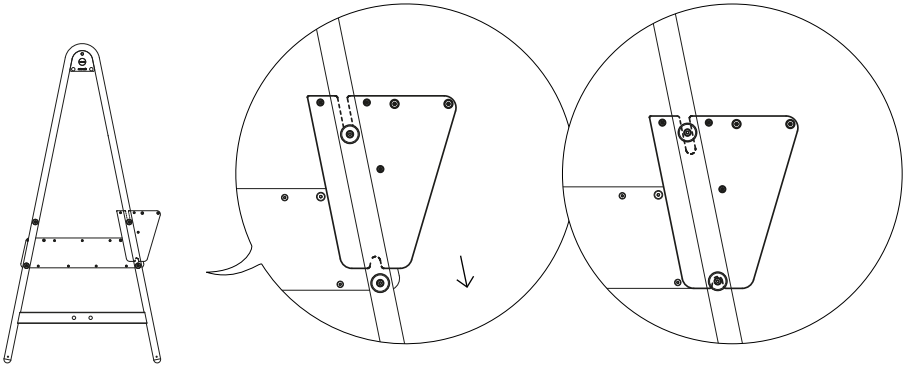

Porte-verres

1.

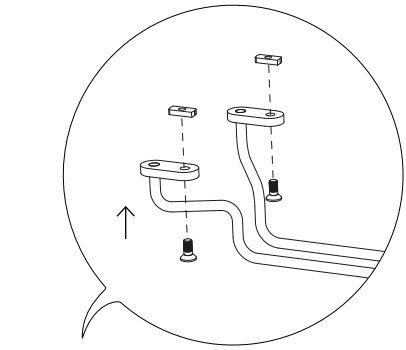

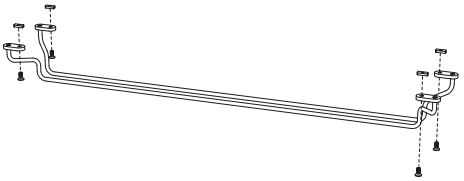

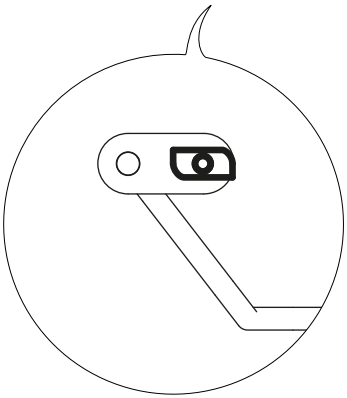

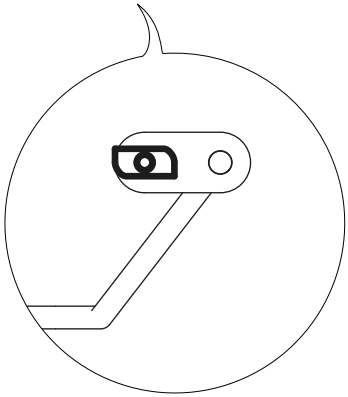

La position des coins est trest importante. Ne serrez pas encore!

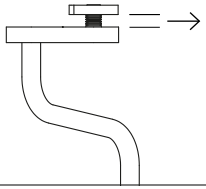

AMA450

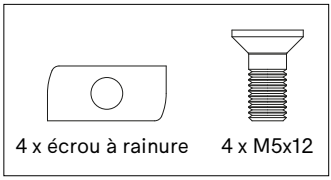

2.

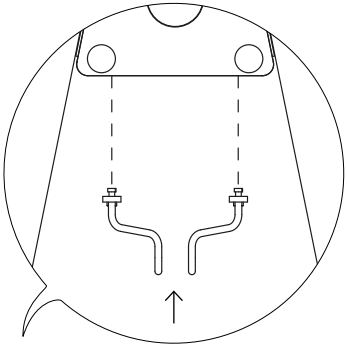

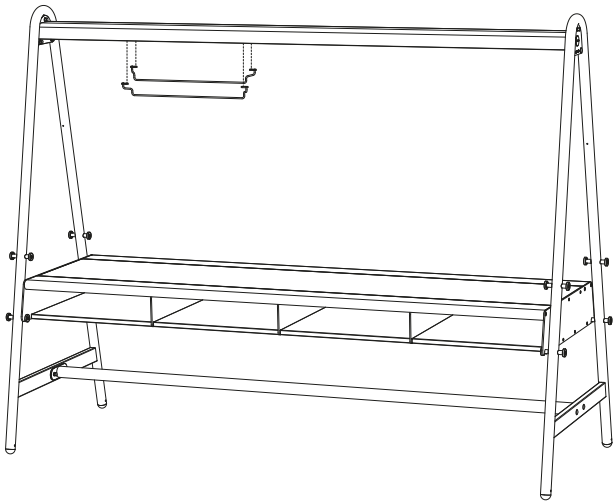

2a.

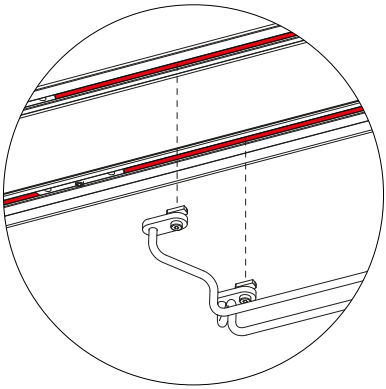

2b.

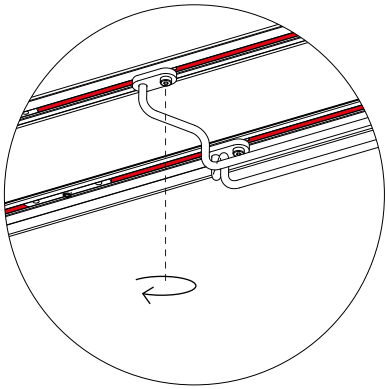

Table d’appoint

1.

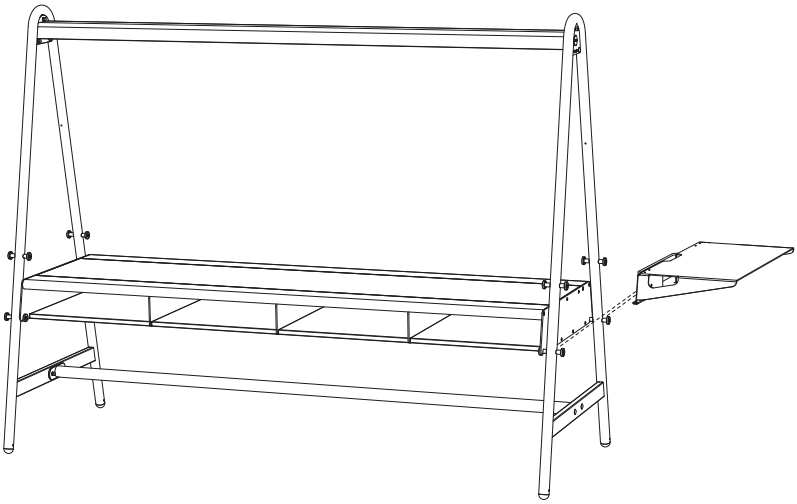

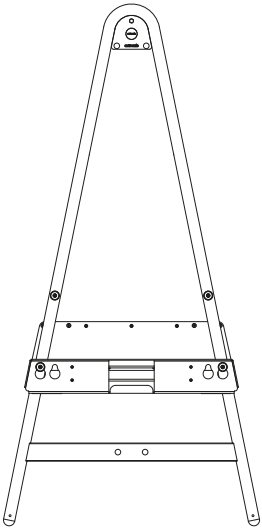

Position la plus basse :
utiliser les orifices extérieurs



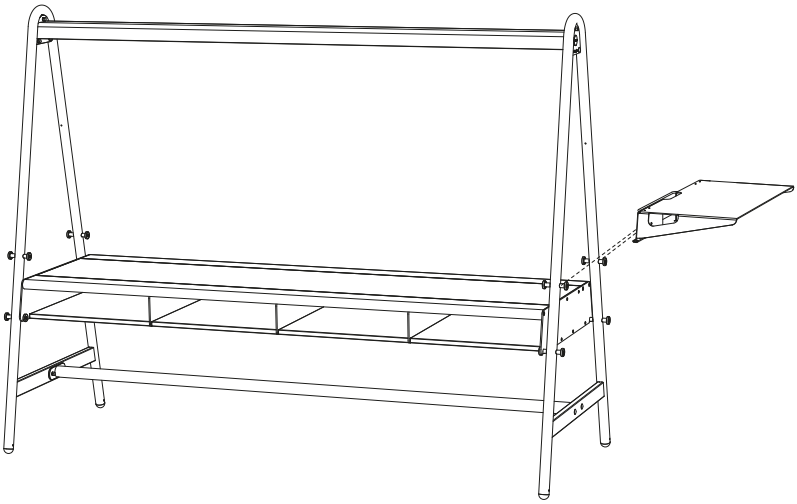

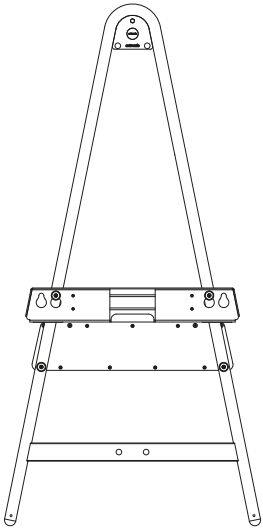

Position la plus haute :
utilisez les orifices intérieurs



Support d'écran

1.

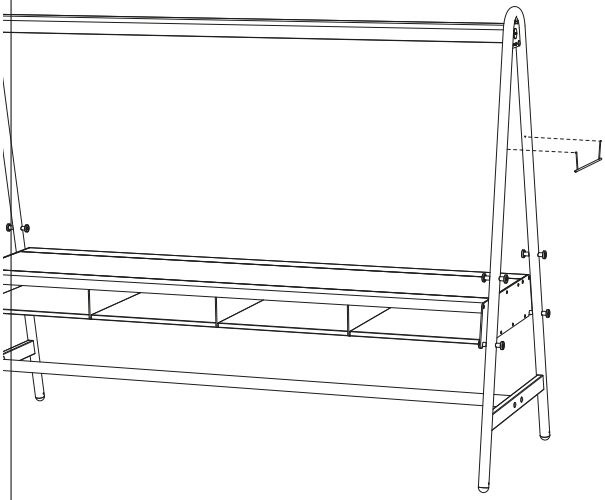

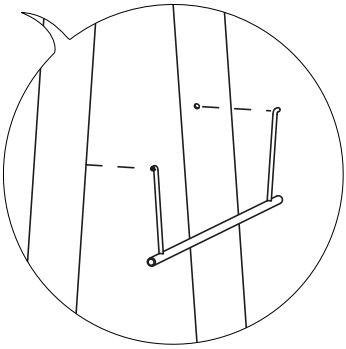

5'

2.

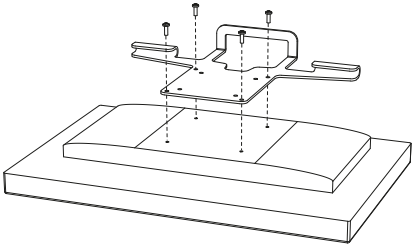

AMA435

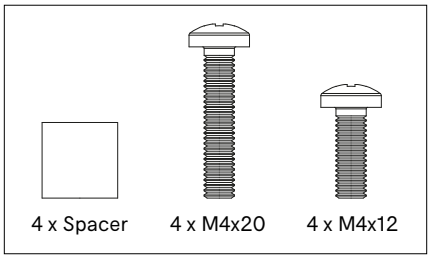

3.

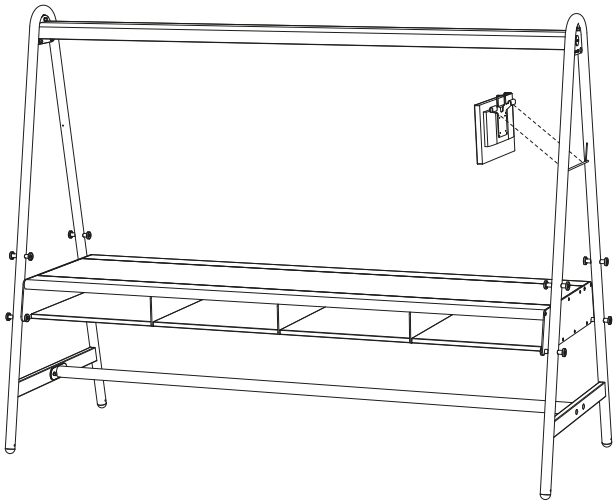

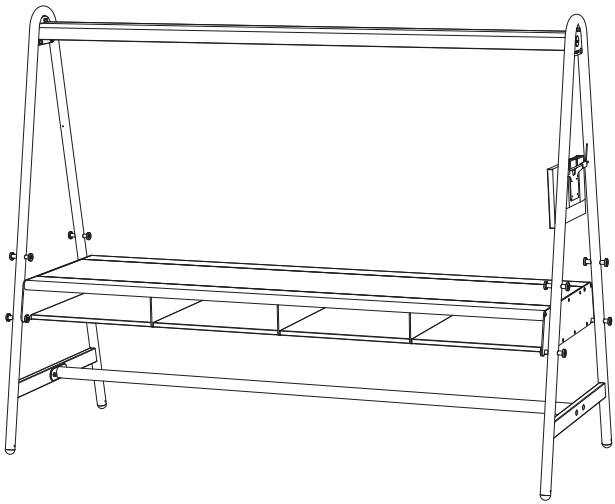

Pieds de mise à niveau

1.

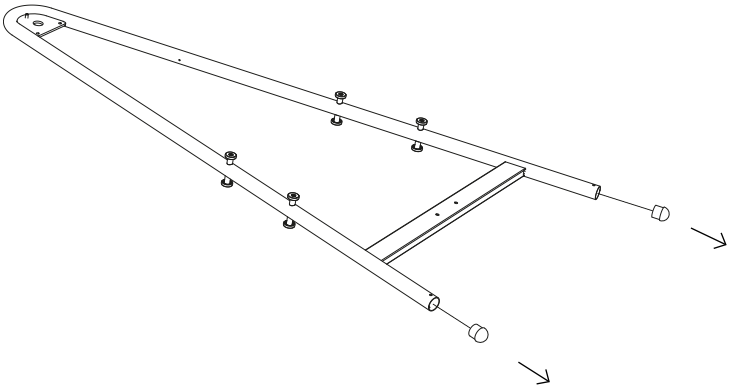

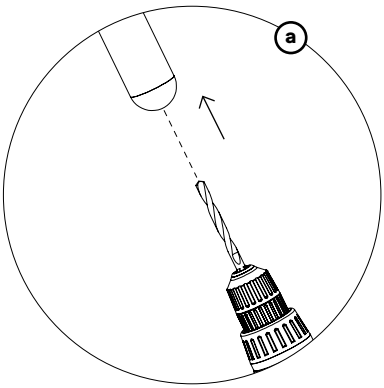

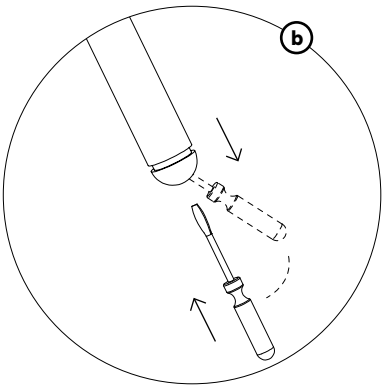

Retirez les embouts en plastique standard

N° 17

10’

2.

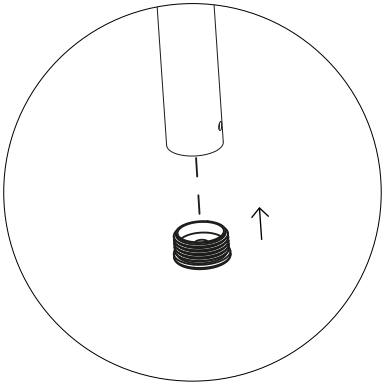

3.

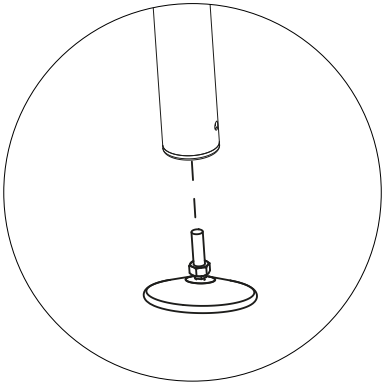

4a.

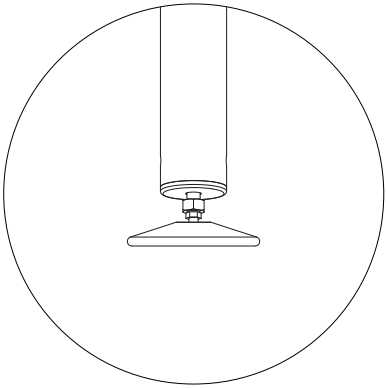

Dévisses les pieds jusqu'à ce qu'ils touchent le sol

4b.

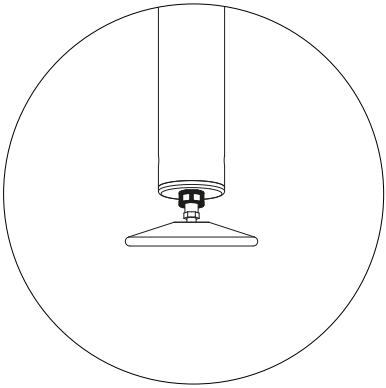

Serrer l'écrou

Ancrage au sol

1.

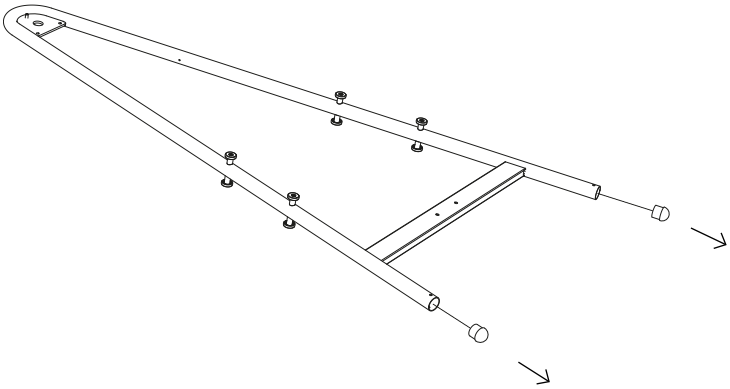





N° 13

10’

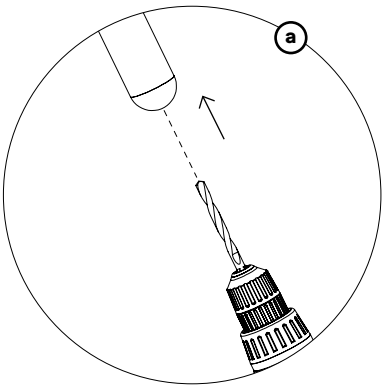

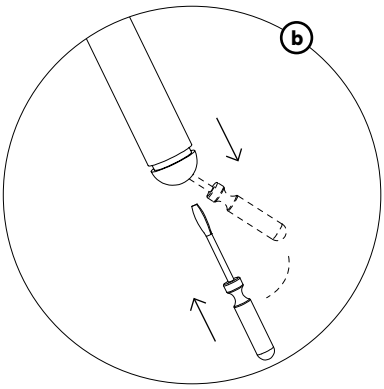

Retirez les embouts en plastique standard

2.

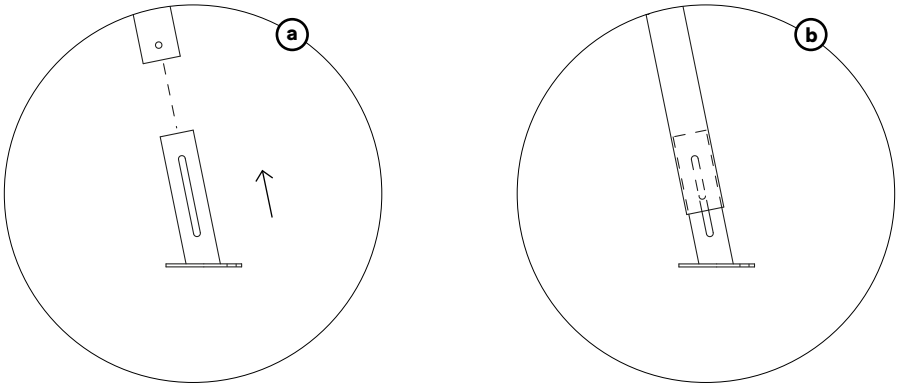

3.

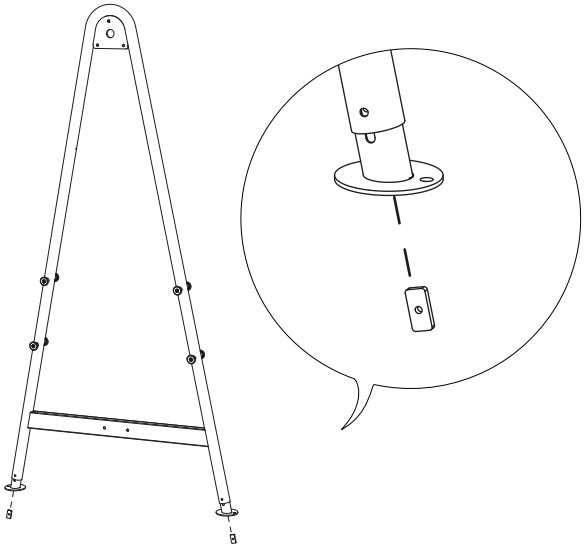

AMA442
par cadre en A

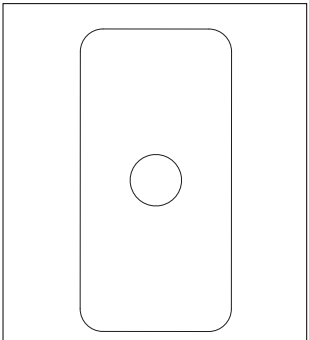

2 x Plaque de raccordement

4.

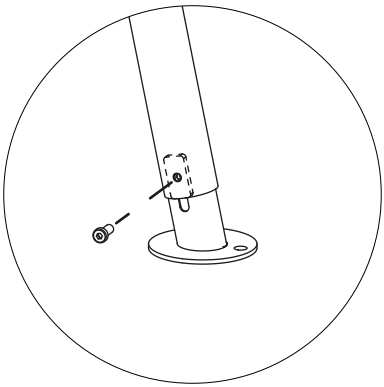

AMA442
par cadre en A



4 x M8x20

Ne serrez pas !

5.

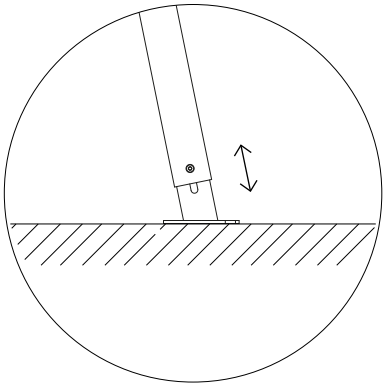

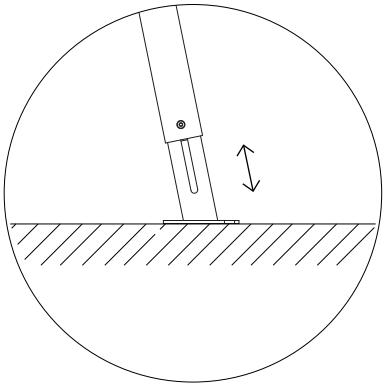

Placez votre AMAi à la hauteur désirée et serrez tous les boulons

6.

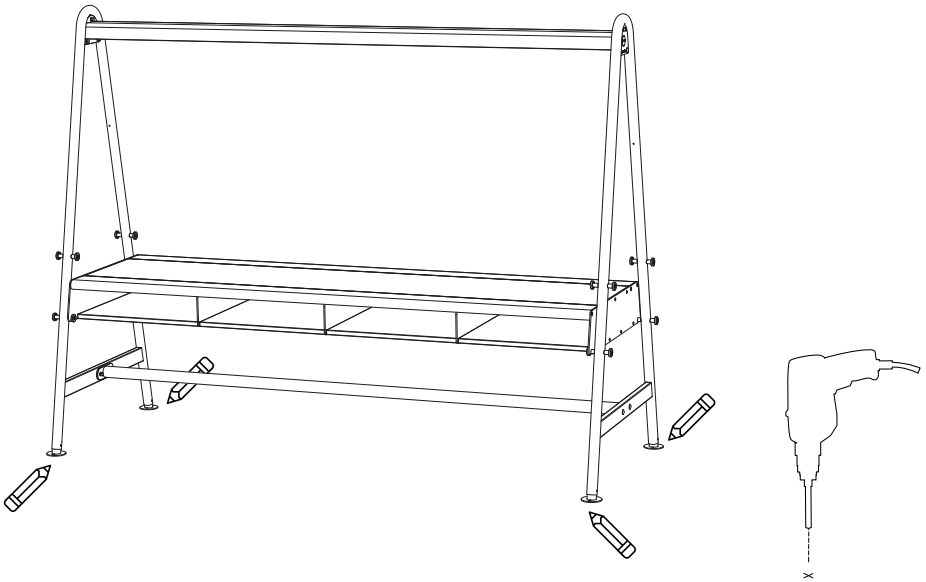

7.

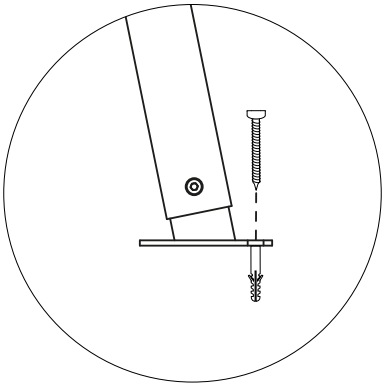

Utilisez les fixation les plus adaptées à la surface

Crochet de suspension

1.

N° 3

5′

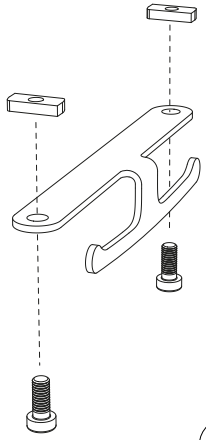



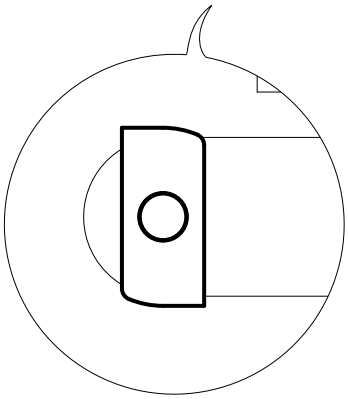

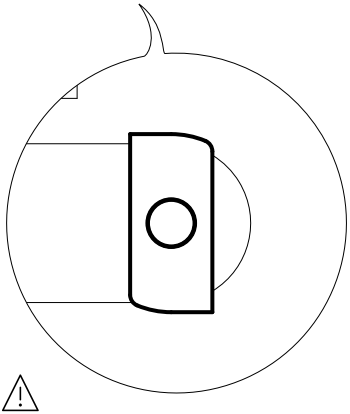

The position of the corners is very important ⚠

Do not tighten

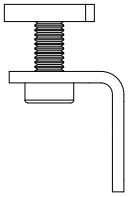

AMA517

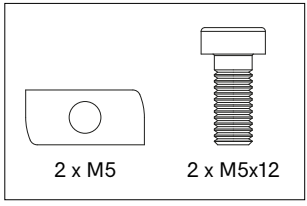

2.

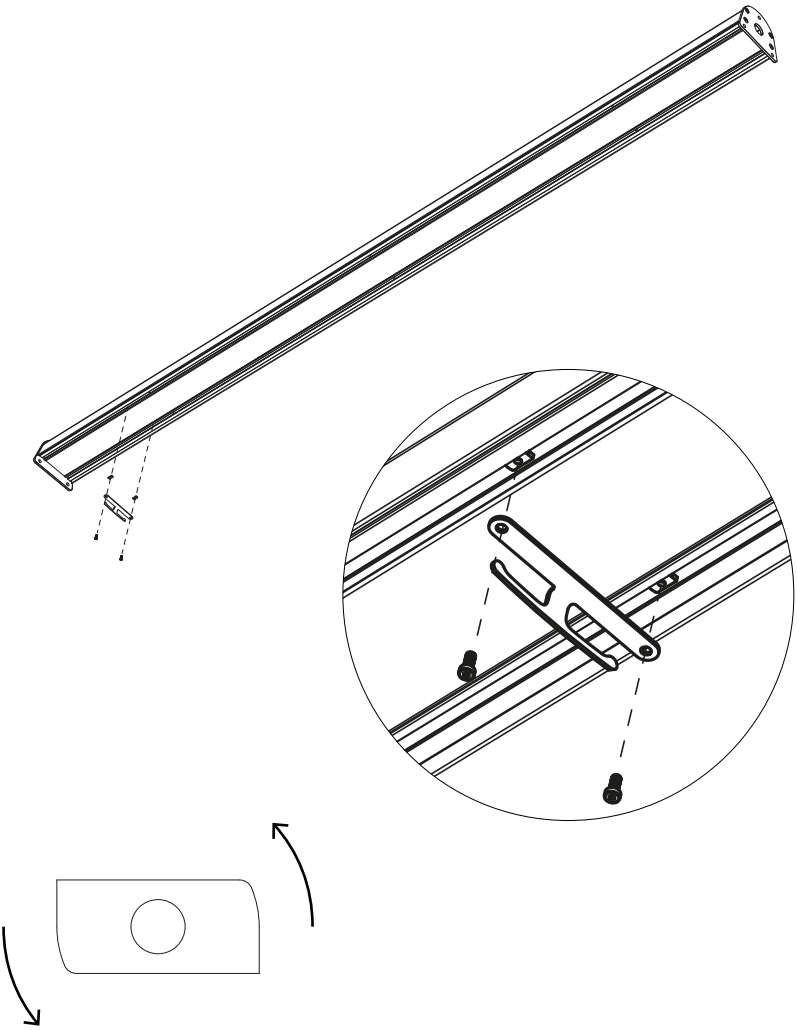

Module LED

N° 5

15’

1.

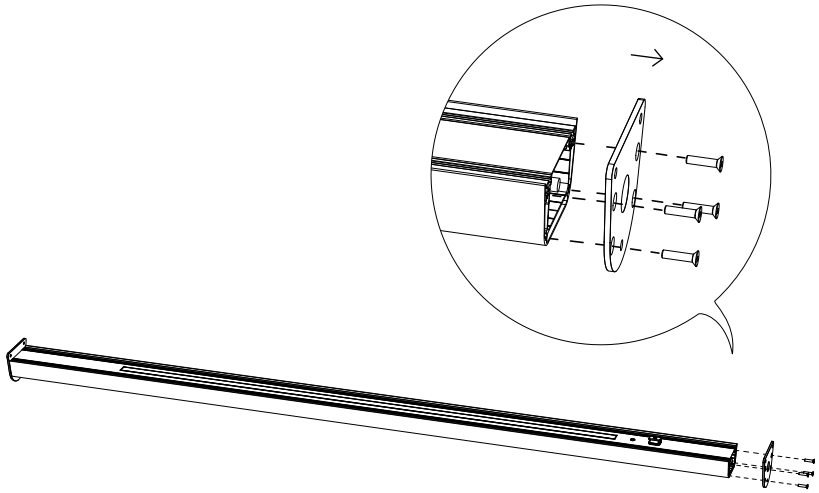

Démonter la plaque latérale du profil supérieur, du côté du bouton-poussoir et mettez le de côté

2.

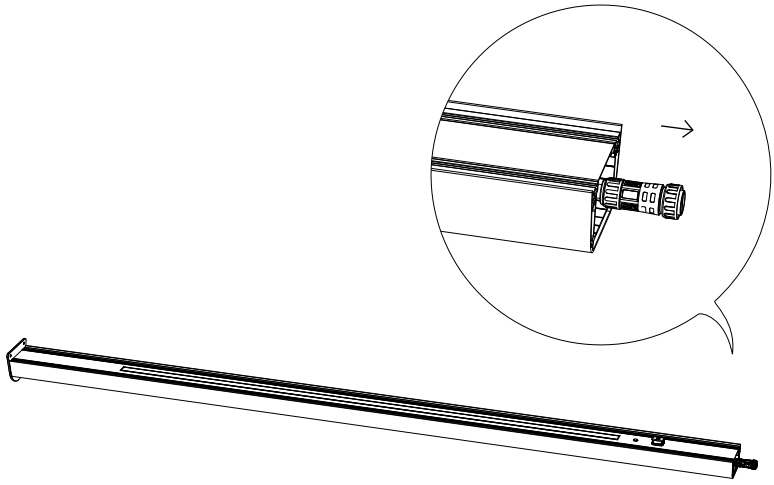

Retirer le connecteur

3.

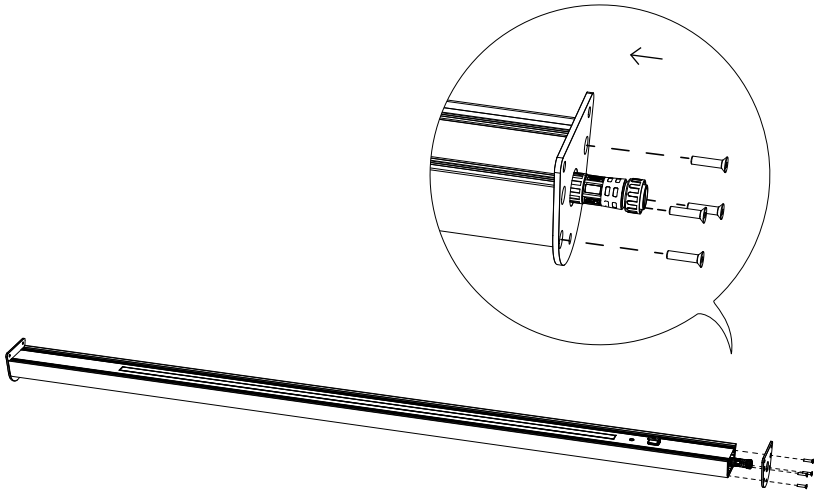

Tirer le connecteur à travers le trou de la plaque latérale et fixer le à l'aide des quatre boulons

---

4.

Répétez les étapes 1 et 3 pour l'autre côté si vous souhaitez connecter un autre module AMAi avec LED

5.

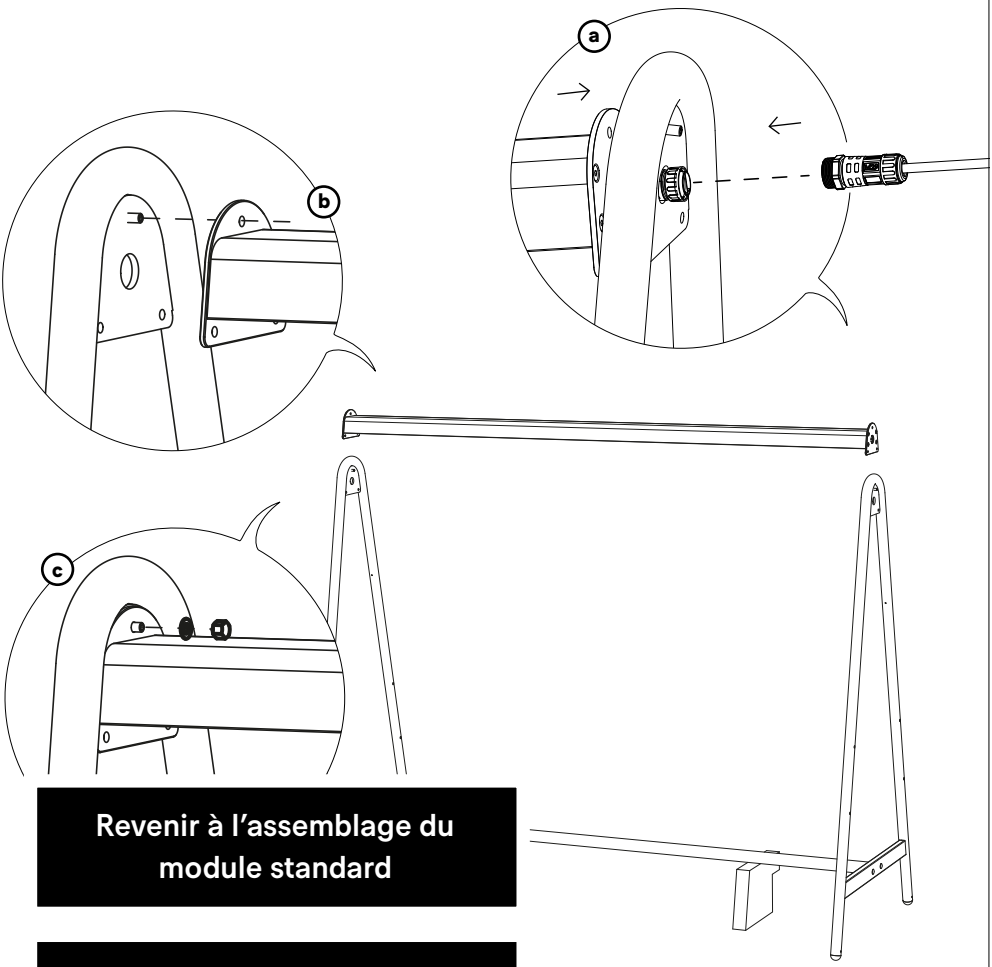

Revenir à l’assemblage du module standard

Revenir à l’assemblage du module d’extension

AMA284

Orientez l’extrémité du câble vers la prise que vous souhaitez utiliser. Branchez l’alimentation sur ce connecteur

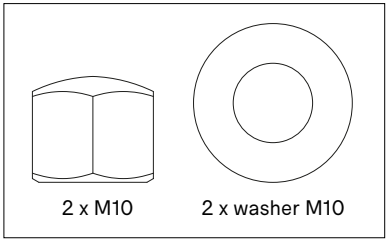

Connexion de deux module LED

N° 5

20′

1.

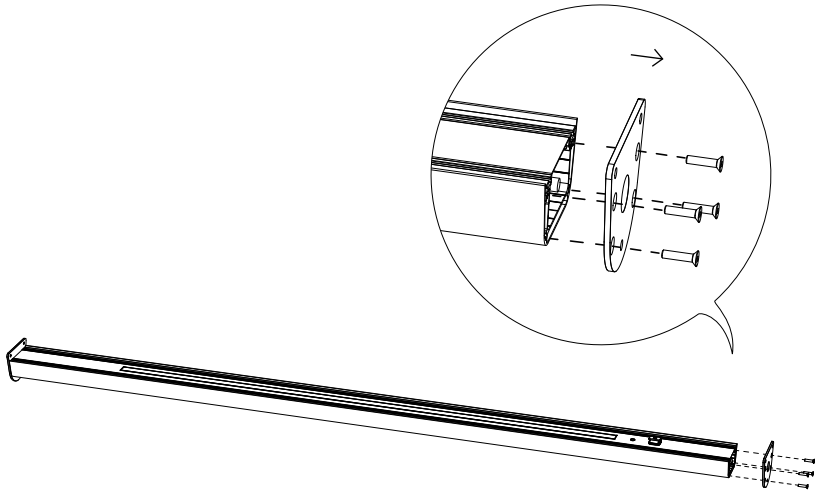

Démonter la plaque latérale du profil supérieur, du côté du bouton-poussoir et mettez le de côté

2.

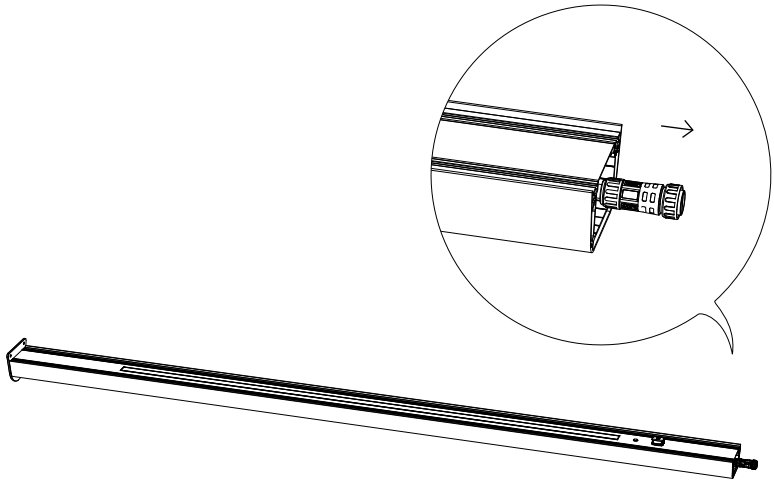

Retirer le connecteur

3.

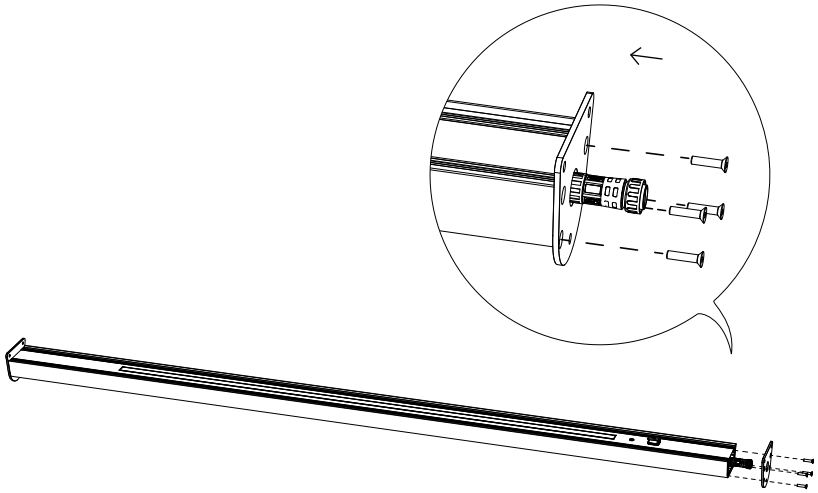

Tirer le connecteur à travers le trou de la plaque latérale et fixer le à l'aide des quatre boulons

---

4.

Répétez les étapes 1 et 3 pour l'autre côté si vous souhaitez connecter un autre module AMAi avec LED

5.

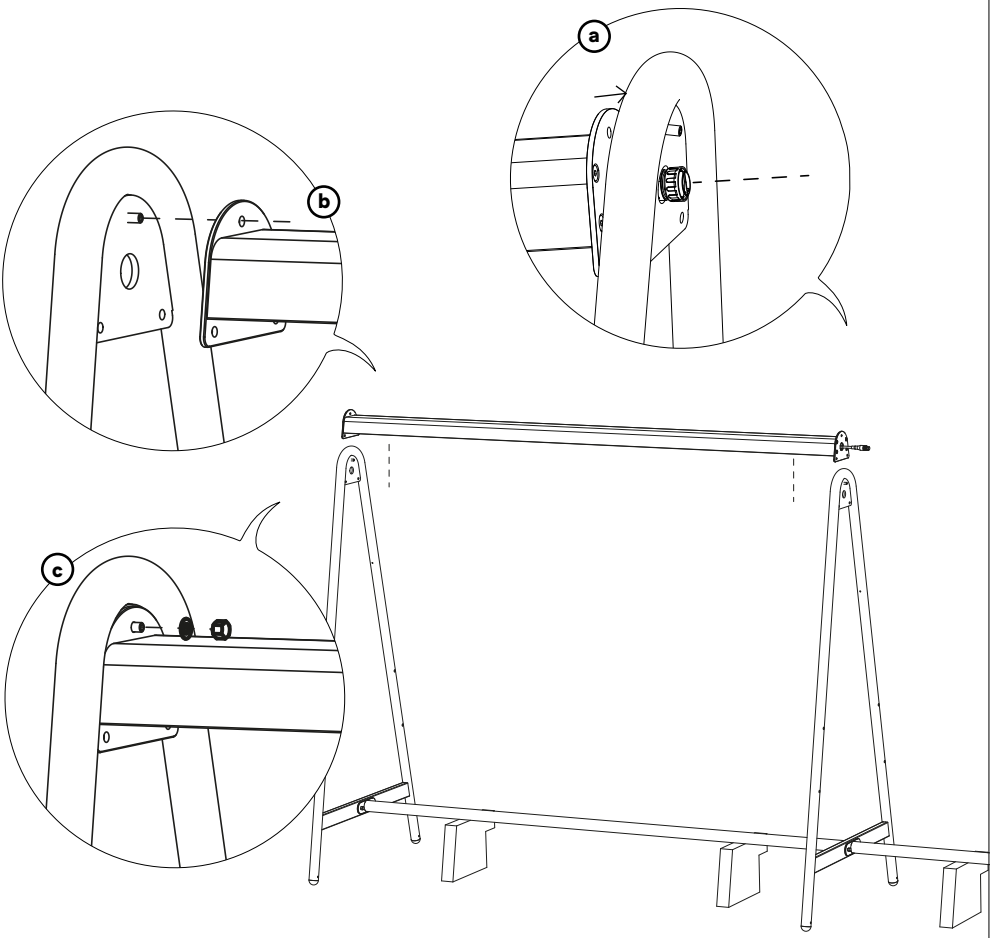

AMA284
par profil supérieur

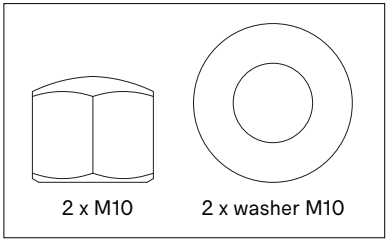

6.

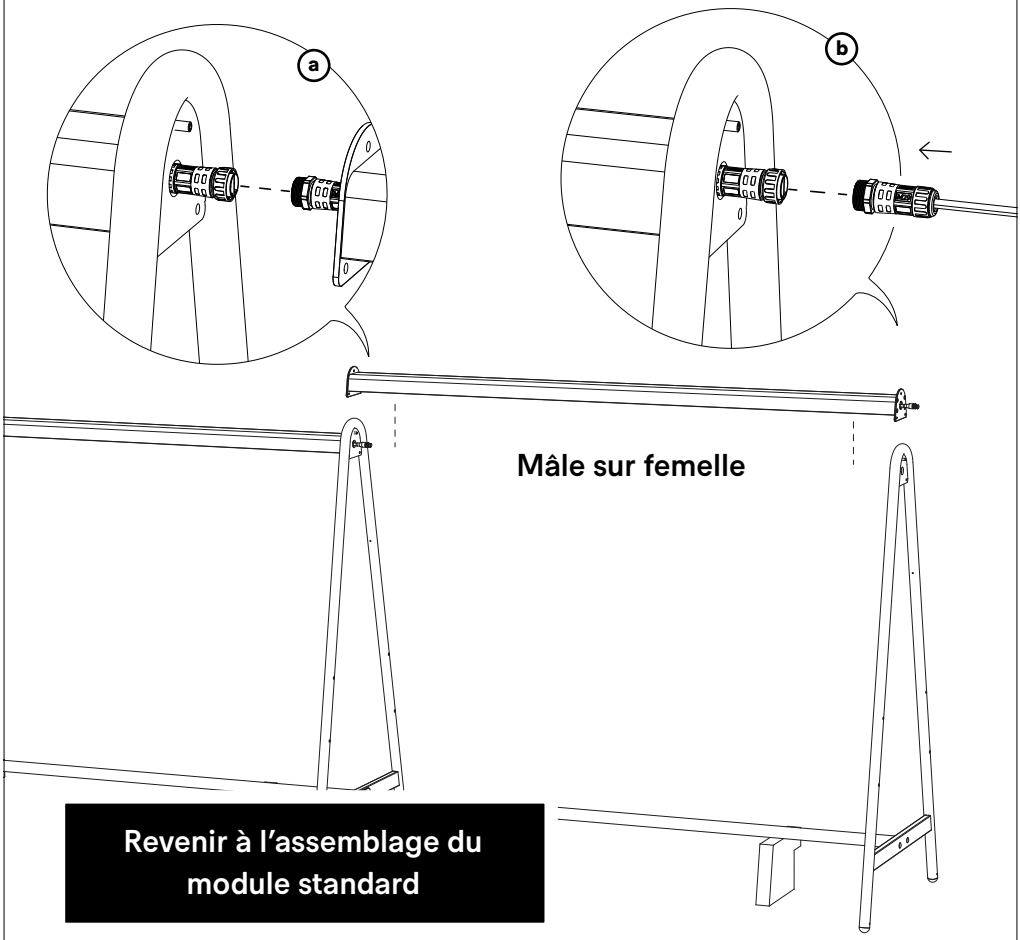

Mâle sur femelle

Revenir à l'assemblage du module standard

Revenir à l'assemblage du module d'extension

AMA284
par profil supérieur

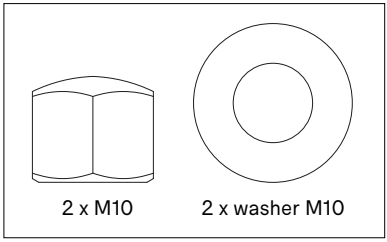

Orientez l'extrémité du câble vers la prise que vous souhaitez utiliser. Branchez l'alimentation sur ce connecteur

Auvent & auvent market

1.

N° 4 - 5

30′

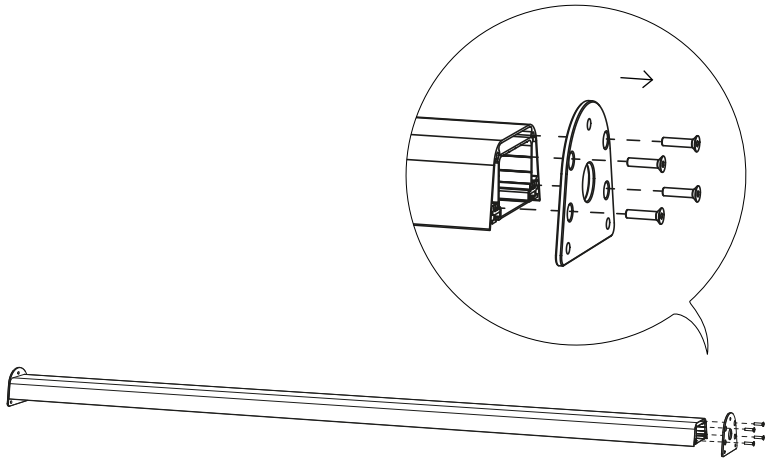

Démonter une plaque latérale du profil supérieur et mettez le tout de côté.

2.

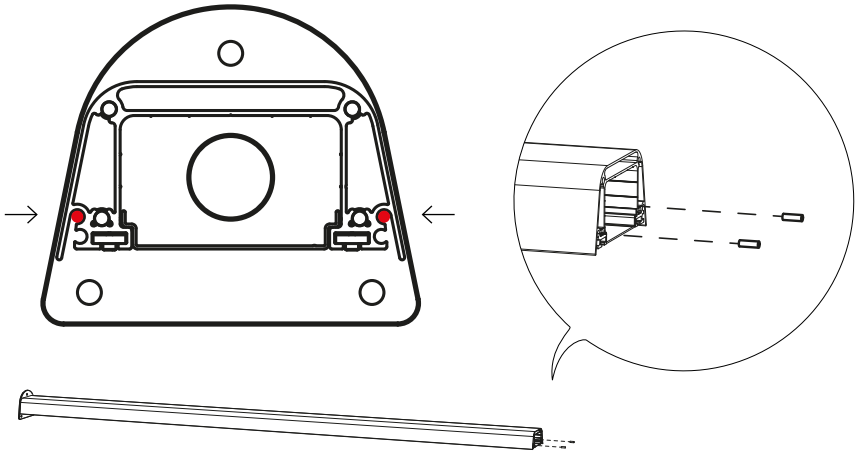

AMA433-1

Veillez à ce que les deux goupilles cylindriques soient placées dans la fente supérieure

2 x goupilles cylindriques

3.

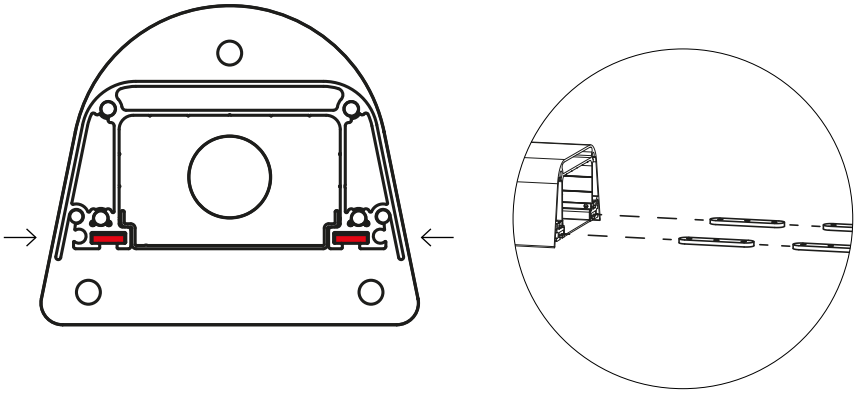

AMA433-1

Glissez trois pattes par côté dans la fente du profilé supérieur

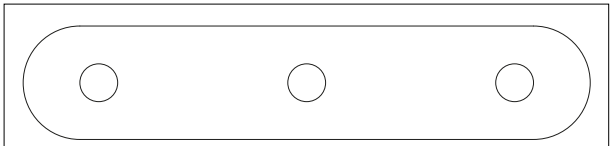

6 x plaque plate

4.

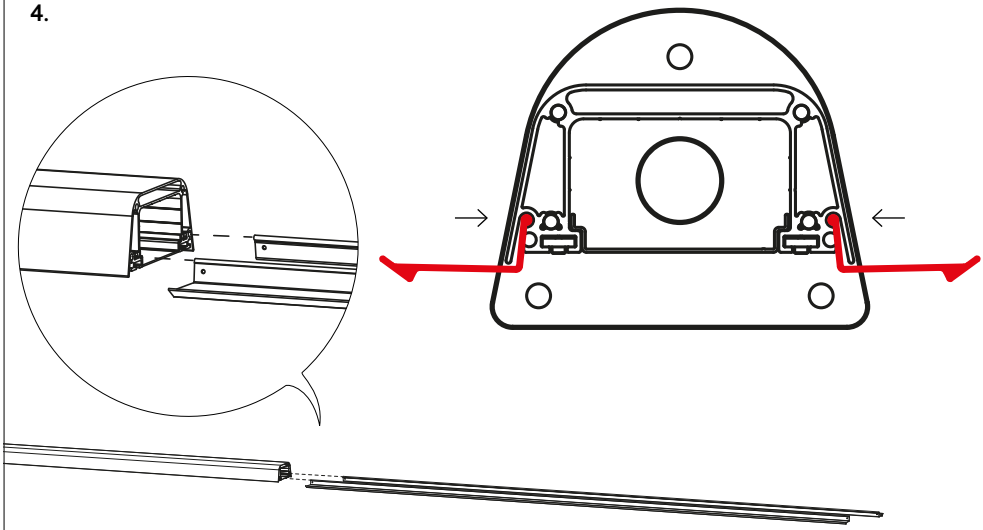

Veillez à ce que les deux profiles de fixation soient placées dans la fente supérieure (dans la même fente que les goupilles cylindriques)!

5.

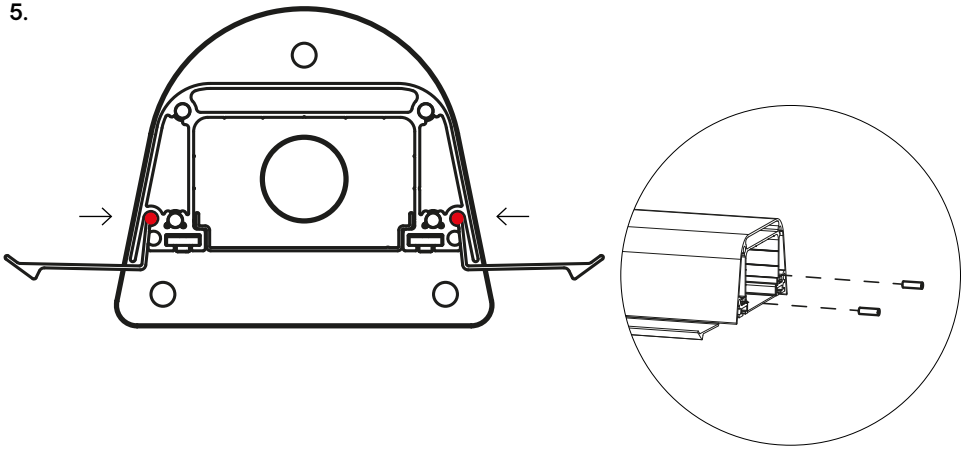

AMA433-1

Glissez les deux autres pattes d'écartement de l'auvent dans la même fente supérieure

2 x goupilles cylindriques

6.

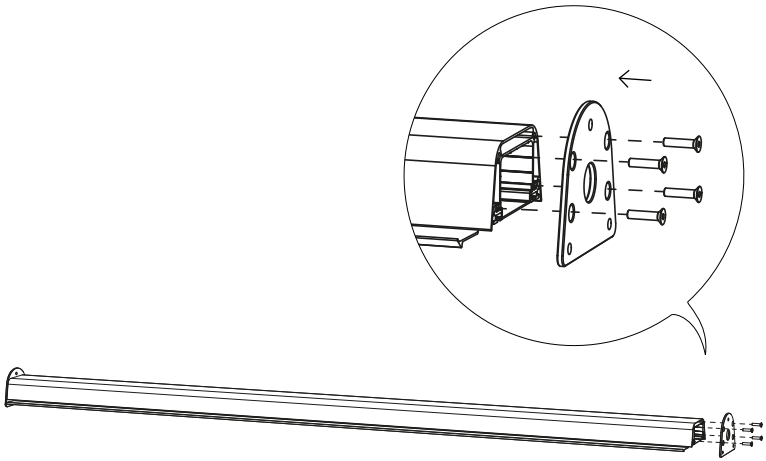

Remontez la plaque latérale

7.

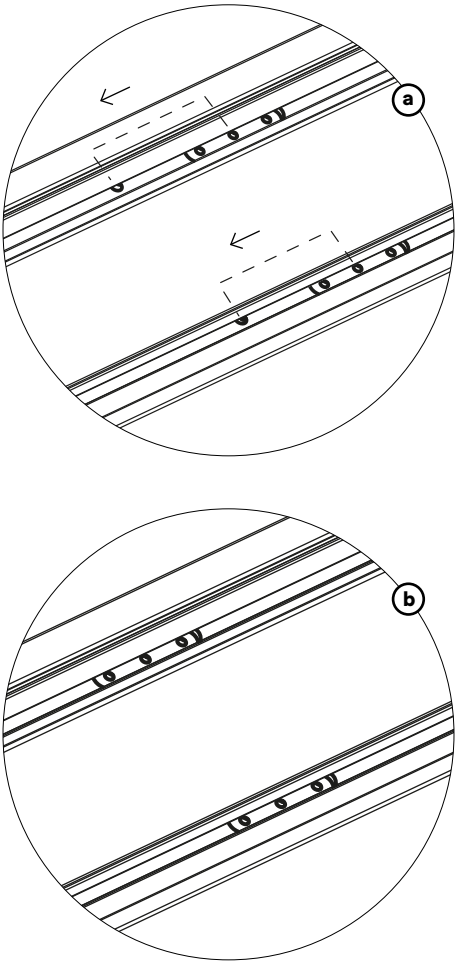

Alignez le trou central des pattes au-dessus des trous du profilé supérieur

8.

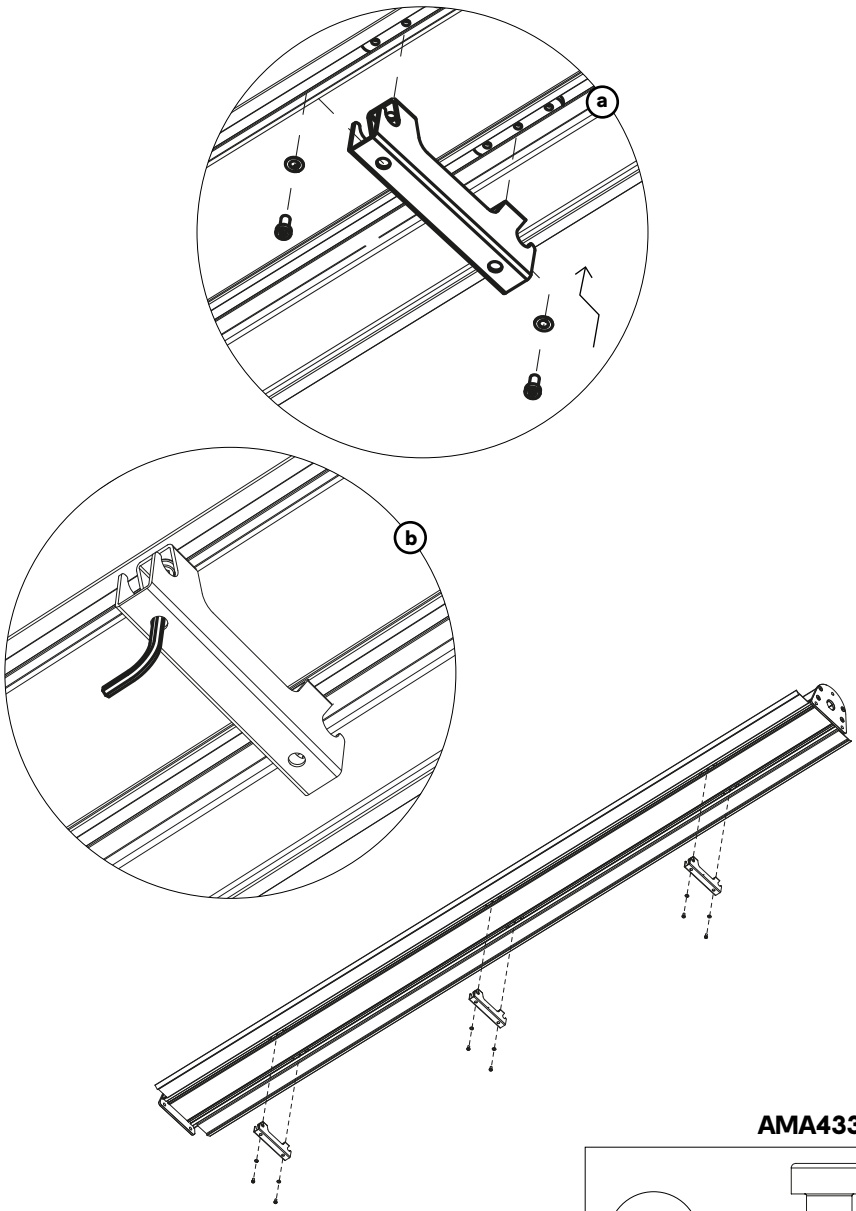

AMA433-1

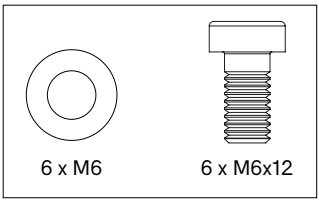

Glissez la rondelle et le boulon par les côtés et serrez les boulons

9.

Revenir à l'assemblage du module standard

Revenir à l'assemblage du module d'extension

10.

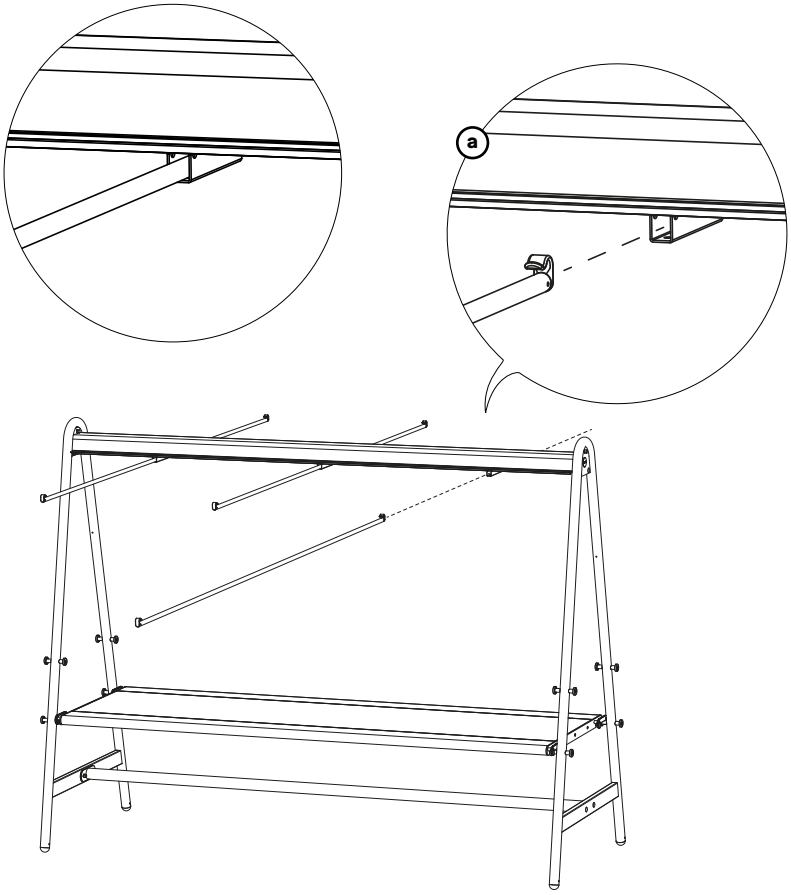

11.

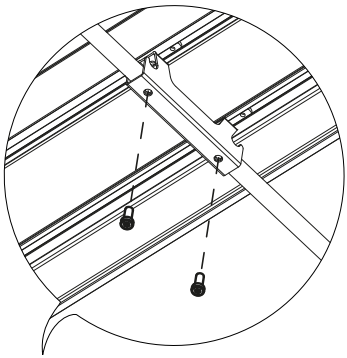

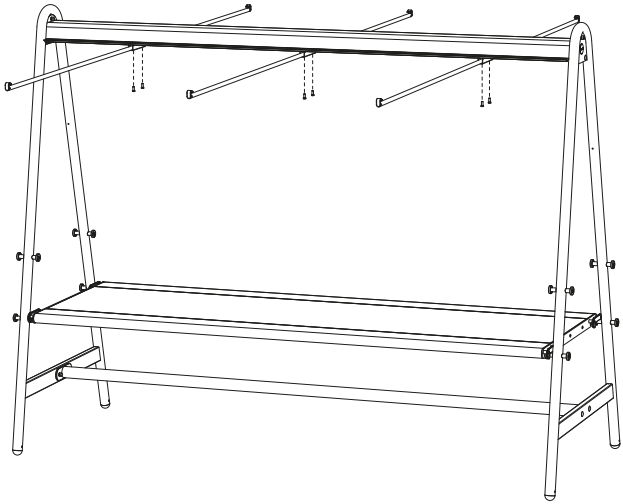

AMA433-1



6 x M8x12

12.

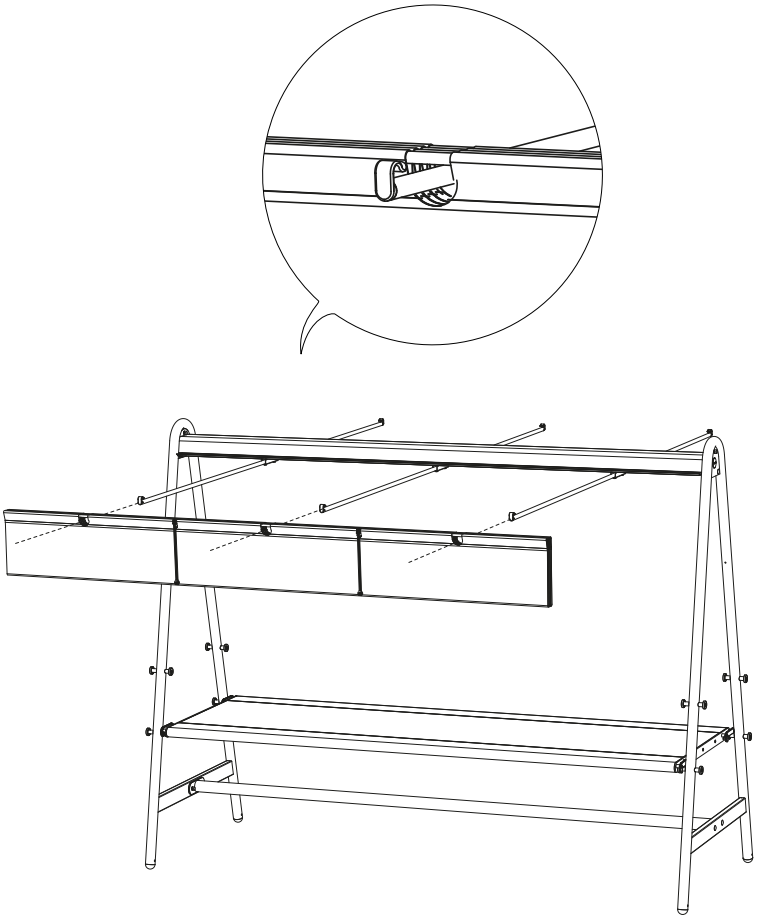

Glissez le tissu sur la structure de l’auvent, des deux côtés. Veillez à ce que les cordons noirs soient à l’extérieur

13.

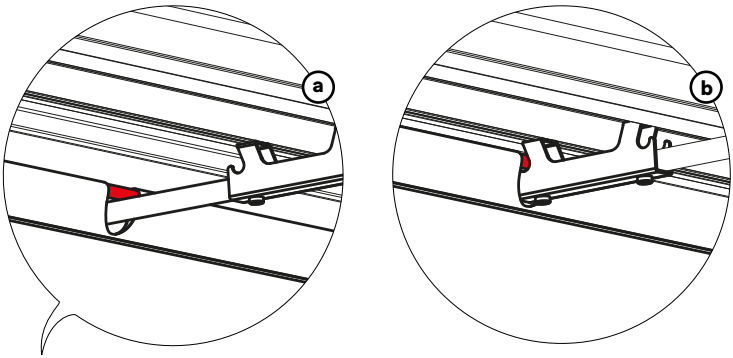

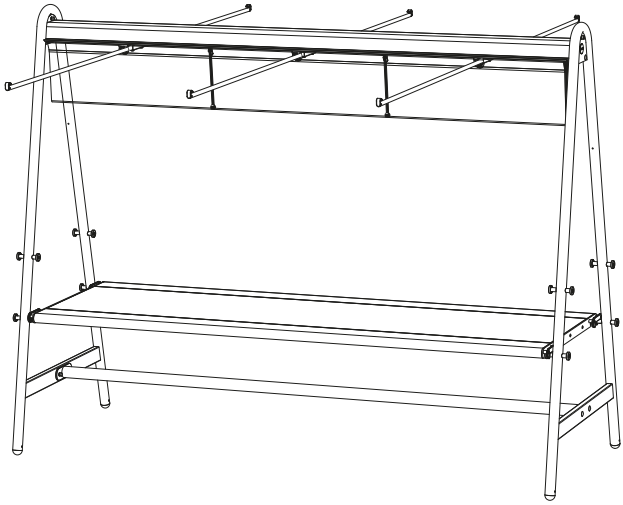

Poussez la toile jusqu'au profilé supérieur et accrochez la première barre dans les trois crochets sous les tubes

14.

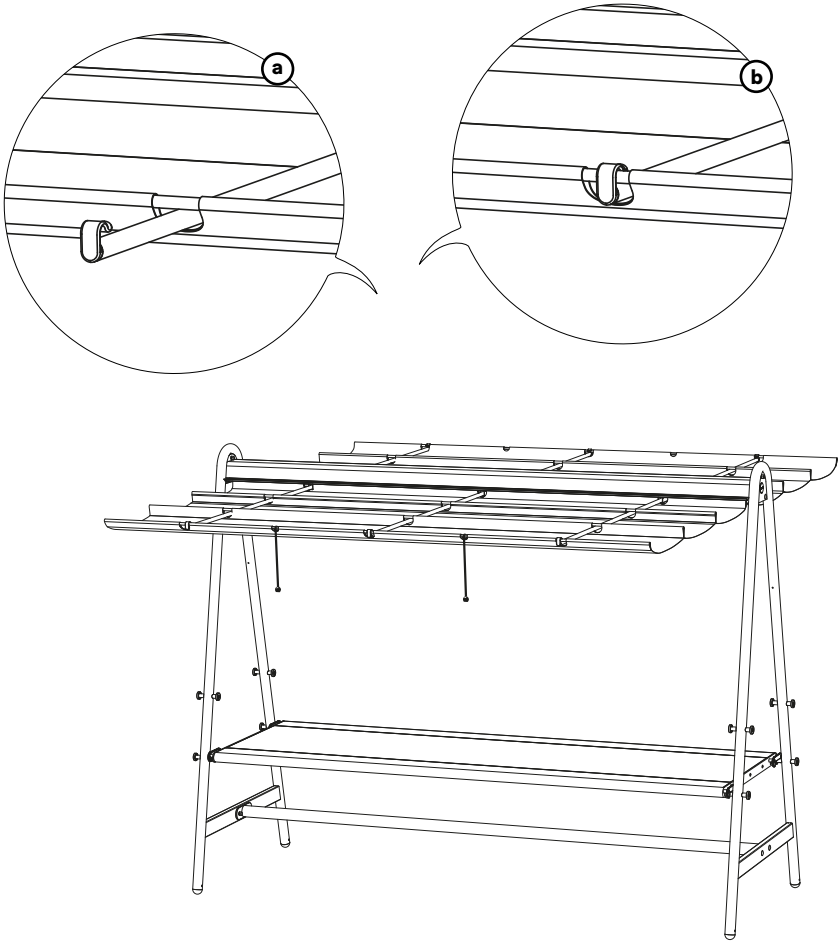

Utilisez les cordons noirs pour ouvrir l’auvent

15.

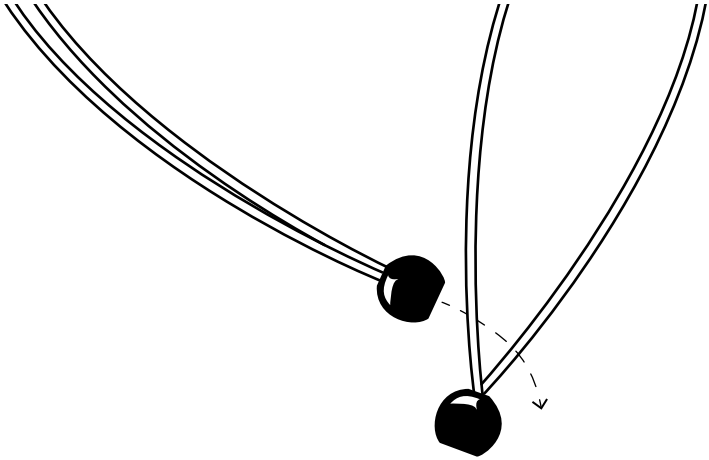

Passez l’un des élastiques des cordons noirs dans la boucle pour sécuriser l’auvent lorsqu’il est fermé

Avertissements
Instructions de montage
Entretien

Avertissements ↗

Instructions de montage ↗

Entretien ↗

Avertissements

General

- N'utilisez pas d'outils pointus pour ouvrir l'emballage.
- Nous déconseillons fortement d'utiliser des outils électriques.
- Risque de trébuchement, attention à la marche.
- N'éteignez pas de cigarettes sur la table.
- Ne résiste pas aux graffitis.
- Ne laissez pas des enfants jouer sur la table sans surveillance.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, maintenez les sacs en plastique hors de portée des bébés et des enfants
- Les couleurs peuvent varier au fil des années ou d'un lot à l'autre.

Product

- Ne vous tenez pas debout, ne sautez pas sur la table.
- Veillez toujours à bien centrer le plateau lorsque vous le déplacez vers le haut ou vers le bas.
- Ne tirez pas la table, mais portez-la au minimum à 2 personnes.
- Le produit doit être fixé par des gens qualifiés.
- Pour la fixation : utilisez des boulons ou des vis adaptés provenant d'un magasin spécialisé en fonction du matériau qui compose votre terrasse.

Thermolaquage

- Le thermolaquage nécessite plus d'entretien.
- N'utilisez pas de poudres à récurer abrasives ou de produits abrasifs, car ils risquent de rayer la surface.
- La couleur peut légèrement pâlir en cas d'exposition aux rayons UV.
- Ignifuge- NEN-EN13501-1 A2-sl - Satisfaisant aux mêmes critères que la classe B pour l'essai SBI selon EN13823. De plus, dans les conditions d'un feu complètement développé, ces produits ne contribueront pas de manière significative à la charge calorifique et à la croissance du feu.

- Les couleurs foncées peuvent devenir très chaudes par temps ensoleillé.

Acier galvanisé

- La galvanisation devient moins brillante lorsqu'elle est utilisée en extérieur.
- Ignifuge - NEN-EN13501-1 A1 - Les produits de classe A1 ne contribueront à aucun stade de l'incendie, y compris à un feu complètement développé. Pour cette raison, ils sont supposés être capables de satisfaire également toutes les exigences de toutes les classes inférieures.
- Des impuretés éventuelles dans la cuve d'immersion peuvent provoquer des taches noires lors de la galvanisation, qui sont indissociables de cette technique de finition industrielle.
- Les marques blanches sur cette couche de zinc sont également intrinsèques à ce procédé et disparaîtront lorsque les meubles seront placés à l'extérieur.
- Cette technique de finition industrielle peut engendrer une surface rugueuse. Cela fait partie intégrante du processus.

Acier inoxydable

- Très haute résistance des couleurs aux UV.
- Ignifuge : NEN-EN13501-1 A1 - Les produits de classe A1 ne contribueront à aucun stade de l'incendie, y compris à un feu complètement développé. Pour cette raison, ils sont supposés être capables de satisfaire également toutes les exigences de toutes les classes inférieures.
- Soyez vigilant, l'acier inoxydable n'est pas complètement résistant à la rouille ! Assurez-vous d'éviter tout contact avec des objets en fer. Si des signes de rouille apparaissent, nettoyez aussi vite que possible avec un produit antirouille.

Bois

- Le bois est livré non traité.
- Le bois est un matériau naturel et son aspect est différent pour chaque

latte, planche et arbre.

- Le bois deviendra progressivement plus rugueux et commencera à griser en raison de l'exposition au soleil et à la pluie. Nous conseillons de huiler le bois une ou deux fois par an. 1x avant l'été et 1x après l'été pour protéger de l'hiver.
- Nettoyez régulièrement avec un détergent doux. N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression car cela rendrait la surface lisse du bois rugueuse et endommagerait irrémédiablement les fibres du bois.
- Nettoyage en profondeur avec Extremis Wood Cleaner.
- Nous vous conseillons vivement de traiter votre bois avec une huile pour bois pour le protéger des tâches, de petites fissures et crevasses peuvent également apparaître au cours de cette opération. Nous recommandons à tout le monde de traiter le mobilier en bois avec notre protecteur spécifique. Il est préférable d'effectuer ce traitement tous les ans.

Instructions de montage

Regardez les dessins, à partir de la page 13

Module standard (p13)

1. Ouvrez les boîtes des cadres A et retirez les blocs de polystyrène expansé. Placez deux blocs de polystyrène expansé sur le sol à l'endroit où vous voulez assembler votre AMAi. Veillez à ce que les blocs soient espacés d'environ 160 cm.
2. Placez le repose-pieds sur les 2 blocs de polystyrène expansé.
3. **a.** Montez le premier cadre A sur une extrémité du repose-pieds, avec le logo Extremis tourné vers l'extérieur.
   b. Montez le premier cadre en A à l'aide de 2 boulon de carrosserie M10x45, 2 écrous borgnes M10 et des rondelles élastiques. Montez maintenant le deuxième cadre en A à l'autre extrémité du repose-pieds, toujours avec le logo Extremis tourné vers le côté extérieur, mais ne serrez pas encore complètement les boulons.
4. Fixez maintenant un vis réglage M10x35 dans les deux cadres A comme indiqué sur le dessin. Assurez-vous que la vis de réglage est centrée sur le cadre A.
5. Passez à la page 57 si vous souhaitez monter une module LED. Passez à la page 66 si vous souhaitez monter une auvent (market). Positionnez le tube supérieur entre les deux cadres en A.
   a. Faites glisser le tube supérieur sur les vis de réglage de manière à ce qu'il soit correctement positionné.
   b. Vissez d'abord un écrou borgne et une rondelle M10 sur les deux vis de réglage pour maintenir le tube supérieur en place.

6. Fixez maintenant le tube supérieur sur les deux cadres en A, chacune à l'aide de deux boulons de carrosserie M10x25, d'écrous borgnes M10 et de rondelles. Serrez maintenant toutes les boulons!
7. Vissez un écrou borgne M10 et une rondelle élastique sur l'extérieur de chacune des deux vis de réglage, ainsi qu'un capuchon en caoutchouc avec le logo Extremis dans le grand trou comme indiqué sur le dessin.
8. Retirez les blocs de polystyrène expansé.
9. **a.** Insérez les goupilles dans les quatre trous de chaque cadre en A.
   b. Assurez-vous qu'elles sont correctement centrées.
10. Placez un embout en plastique noir sur chaque extrémité des broches, que vous fixerez avec une vis M8x20. Vérifiez que les embouts en plastique s'adaptent correctement sur le cadre en A et serrez toutes les vis.
11. Vous pouvez maintenant positionner le plateau de table entre les deux cadres en A sur les capuchons de votre choix.

Module d'extension (p26)

1. Ouvrez les boîtes des cadres A et retirez les blocs de polystyrène expansé. Placez deux blocs de polystyrène expansé sur le sol à l'endroit où vous voulez assembler votre AMAi. Veillez à ce que les blocs soient espacés d'environ 160 cm.
2. Placez le repose-pieds sur les 2 blocs de polystyrène expansé.
3. **a.** Montez le premier cadre A sur une extrémité du repose-pieds, avec le logo Extremis tourné vers l'extérieur.
   b. Utilisez 2 boulon de carrosserie M10x45, 2 écrous borgnes M10 et des rondelles élastiques, mais ne serrez pas encore complètement les boulons.
4. Fixez maintenant la deuxième cadre en A à l'autre extrémité du repose-pieds, en insérant des boulons de carrosserie M10x50 dans les orifices du repose-pieds et du cadre en A.
5. Placez à nouveau deux blocs de polystyrène expansé sur le sol et posez les deux repose-pieds dessus.

6. Faites glisser le repose-pieds sur les deux boulons de carrosserie en saillie sur le cadre A et fixez-le avec deux écrous et des rondelles.
7. **a.** Fixez maintenant le troisième cadre en A à l'autre extrémité du deuxième repose-pieds, avec le logo Extremis tourné vers le côté extérieur.
   b. Fixer le cadre en A extérieur à l'aide de 2 boulons de carrosserie M10x45, 2 écrous borgnes M10 et des rondelles élastiques, mais ne serrez pas encore complètement les boulons.
8. Fixez maintenant un vis de réglage M10x35 dans les cadres A en extérieur et un vis de réglage M10x40 dan le(s) cadre(s) A central comme indiqué sur le dessin. Assurez-vous que la vis de réglage est centrée sur le cadre A.
9. Passez à la page 57 si vous souhaitez monter une module LED. Passez à la page 66 si vous souhaitez monter une auvent (market). Positionnez le tube supérieur entre les deux cadres en A.
   a. Faites glisser le tube supérieur sur les vis de réglage de manière à ce qu'il soit correctement positionné.
   b. Vissez d'abord un écrou borgne et une rondelle M10 sur les deux vis de réglage pour maintenir le tube supérieur en place.
10. Répétez cette procédure pour le deuxième tube supérieur.
11. **a.** Fixez ensuite le tube supérieur aux cadres en A extérieurs, à l'aide de deux boulons de carrosserie M10x25, d'écrous borgnes M10 et de rondelles. Serrez toutes les boulons.
    b. Fixez également le tube supérieur au(x) cadre(s) central(aux), à l'aide de deux vis de réglage M10x40, de 4 écrous borgnes M10 et de rondelles élastiques. Serrez toutes les boulons.
12. Vissez un écrou borgne M10 et une rondelle élastique sur l'extérieur de chacune des deux vis de réglage, ainsi qu'un capuchon en caoutchouc avec le logo Extremis dans le grand trou comme indiqué sur le dessin. Retirez les blocs de polystyrène expansé.
13. **a.** Insérez les goupilles dans les quatre trous de chaque cadre en A.
    b. Assurez-vous qu'elles sont correctement centrées.
14. Placez un embout en plastique noir sur chaque extrémité des

broches, que vous fixerez avec une vis M8x20. Vérifiez que les embouts en plastique s'adaptent correctement sur le cadre en A et serrez toutes les vis.

15. Vous pouvez maintenant positionner le plateau de table entre les deux cadres en A sur les capuchons de votre choix.

Module d'extension bar (p40)

1. Glissez la barre sur les embouts noirs les plus hauts et faites-la pivoter vers le plateau de table, comme indiqué sur le dessin.
2. Une fois la barre en position, vous pouvez l'abaisser et la laisser reposer sur les embouts noirs les plus bas.

Porte-verres (p42)

1. Fixez un boulon M5x12 et un écrou à rainure par côté du porte-verres en acier inoxydable, comme indiqué sur le dessin, mais ne serrez pas encore. La position des coins est également très importante !
2. a. Insérez le porte-verres dans les fentes du profilé supérieur.
   b. Serrez ensuite les boulons

Table d'appoint (p44)

1. Fixez la table d'appoint sur les deux embouts en plastique noir du cadre en A, à l'endroit où vous souhaitez l'utiliser. Vous pouvez choisir la hauteur souhaitée en utilisant la paire d'embouts supérieurs ou inférieurs.

Support d'écran (p46)

1. Montez le support métallique sur le cadre en A de votre choix, en l'insérant dans les trous de chaque côté du cadre en A.
2. Fixez la plaque à l'écran à l'aide des vis et des rondelles fournies.
3. Vous pouvez maintenant accrocher l'écran sur le crochet en fil de métal.

Pieds de mise à niveau (p48)

1. Retirez les embouts en plastique standard des cadres en A.
   a. Percez un trou dans l'embout en plastique.
   b. Retirez ensuite l'embout en plastique à l'aide d'un tournevis, comme indiqué sur le dessin.
2. Montez les nouveaux embouts plats avec filetage interne dans les cadres en A.
3. Vissez les pieds réglables dans ces embouts.
4. **a.** Dévissez les pieds réglables jusqu'à ce qu'ils touchent partout le sol.
   b. Fixez-les ensuite en serrant l'écrou.

Ancrage au sol (p50)

1. Retirez les embouts en plastique standard des cadres en A.
   a. Percez un trou dans l'embout en plastique.
   b. Retirez ensuite l'embout en plastique à l'aide d'un tournevis, comme indiqué sur le dessin.
2. **a.** Montez ensuite les pieds de fixation au sol en acier inoxydable dans les cadres en A.
   b. Veillez à ce que le disque inférieur reste parallèle au sol et à ce que l'orifice soit aligné avec l'orifice du cadre en A.
3. Insérez ensuite une plaque de raccordement dans le pied de fixation au sol.
4. Montez les boulons M8x20 à travers le trou du cadre en A et le pied de fixation au sol sur la plaque de raccordement, comme indiqué sur le dessin. Ne serrez pas le boulon!
5. Placez votre AMAi à la hauteur désirée et serrez tous les boulons sur les pieds de fixation au sol.
6. Marquez les emplacements sur le sol où les fixations doivent être installées et percez aux points indiqués..
7. Utilisez les fixations les plus adaptées à la surface sur laquelle votre AMAi doit reposer.

Crochet de suspension (p54)

1. Placez deux boulons M5x12 et deux écrous à frapper sur le crochet de suspension, comme indiqué sur le dessin, mais ne serrez pas encore ! La position des coins des écrous à frapper est également très importante !
2. nsérez le crochet de suspension dans les fentes du profilé supérieur (dans la position souhaitée) et serrez les boulons.

Module LED (p56)

1. Démonter la plaque latérale du profil supérieur, du côté du bouton-poussoir et mettez le de côté.
2. Retirez le connecteur.
3. Tirer le connecteur à travers le trou de la plaque latérale et fixer le à l'aide des quatre boulons.
4. Répétez les étapes 1 et 3 pour l'autre côté si vous souhaitez connecter un autre module AMAi avec LED.
5. Positionnez le profilé supérieur entre les deux cadres en A.
   a. Veillez à ce que le câble électrique passe par l'orifice de la plaque latérale et sont orientés vers la prise que vous souhaitez utiliser. Connectez la câble électrique à ce connecteur.
   b. Faites glisser le profilé supérieur sur les vis de réglage, de manière à ce qu'il soit correctement positionné et puisse rester en place.
   c. Vissez d'abord un écrou borgne M10 (avec rondelle) sur les deux vis de réglage pour maintenir le profilé supérieur en place.
   Revenez maintenant à l'étape 5 de la page 17 (module standard).
   Revenez maintenant à l'étape 9 de la page 32 (module d'extension).

Connexion de plusieurs modules LED (p59)

1. Démonter la plaque latérale du profil supérieur, du côté du bouton-poussoir et mettez le de côté.
2. Retirez le connecteur.
3. Tirer le connecteur à travers le trou de la plaque latérale et fixer le à

l'aide des quatre boulons.
4. Répétez les étapes 1 et 3 pour l'autre côté si vous souhaitez connecter un autre module AMAi avec LED.
5. Positionnez le profilé supérieur entre les deux cadres en A.
   a. Veillez à ce que le câble électrique passe par l'orifice de la plaque latérale et sont orientés vers la prise que vous souhaitez utiliser.
   b. Faites glisser le profilé supérieur sur les vis de réglage, de manière à ce qu'il soit correctement positionné et puisse rester en place.
   c. Vissez d'abord un écrou borgne M10 (avec rondelle) sur les deux vis de réglage pour maintenir le profilé supérieur en place.
6. Répétez ensuite la procédure pour le deuxième profilé supérieur et reliez ensemble les deux modules éclairage et de chargement.
   Attention : connexion mâle sur femelle, comme indiqué sur le dessin.
   Connectez la câble électrique à ce connecteur.
   Revenez maintenant à l'étape 5 de la page 17 (module standard).
   Revenez maintenant à l'étape 9 de la page 32 (module d'extension).

Auvent (market) (p63)

1. Retirez la plaque latérale munie d'un orifice en dévissant les quatre boulons et mettez le tout de côté.
2. Faites glisser deux des goupilles cylindriques fournies dans les deux fentes extérieures du profilé supérieur. Veillez à ce qu'elles soient placées dans la fente supérieure, comme indiqué sur le dessin.
3. Glissez également les trois plaques plates dans chaque fente du profilé supérieur, comme indiqué sur le dessin.
4. Faites ensuite glisser les profilés de fixation du store dans les mêmes fentes que les goupilles cylindriques.
5. Faites ensuite glisser une autre goupille cylindrique dans les mêmes fentes.
6. Remontez la plaque latérale à l'aide des quatre vis.
7. À chaque fois, alignez le trou central de la plaque au-dessus des trous du profilé supérieur.
8. Montez ensuite les trois tubes rectangulaires dans les trous centraux

des six plaques plates en utilisant à chaque fois une vis M6x12 et une rondelle élastique M6.

a. Montez les vis et les rondelles élastiques dans le tube rectangulaire par le côté.

b. Puis serrez-les à l'aide d'une clé Allen de 5 mm à travers les trous inférieurs du tube rectangulaire.

9. Revenez maintenant à l'étape 5 de la page 17 (module standard). Revenez maintenant à l'étape 9 de la page 34 (module d'extension).
10. Faites ensuite glisser les trois tubes en acier inoxydable dans les tubes rectangulaires. Attention : Assurez-vous du fait que le support est orienté vers le haut.
11. Fixez ensuite les trois tubes en acier inoxydable sur les supports rectangulaires à l'aide de deux boulons M8x12 chacun.
12. Accrochez ensuite le tissu sur votre AMAi, en le faisant glisser sur les trois tubes en acier inoxydable. Veillez à ce que le côté muni des deux cordons noirs soit orienté vers l'extérieur.
13. Poussez la toile jusqu'au profilé supérieur et accrochez la première barre dans les trois crochets sous les tubes. Conseil : Ce faisant, soulevez légèrement le profilé de fixation de l'auvent pour que la perche puisse passer.
14. Utilisez les cordons noirs pour ouvrir l'auvent. Fixez la perche extérieure dans les trois crochets en plastique noir situés à l'extérieur des tubes en acier inoxydable pour maintenir l'ouverture de l'auvent. Lorsque vous le fermez, assurez-vous que la toile passe entièrement sous le profilé de fixation de l'auvent.
15. assez l'un des élastiques des cordons noirs dans la boucle pour sécuriser l'auvent lorsqu'il est fermé.

Entretien

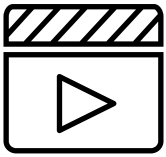

Voir les vidéos d'entretien sur notre site web:
www.extremis.com/entretien

Thermolaquage

NETTOYAGE

Régulièrement

Utilisez de l'Extremis Multicleaner, un détergent 100% biodégradable ou un produit de nettoyage classique. Evitez d'utiliser des produits agressifs. Il est préférable de nettoyer ces surfaces avec un produit de nettoyage neutre dilué dans l'eau.

RÉPARER DU MOBILIER

Si le revêtement poudré est endommagé

L'impact d'objets contondants peut endommager le revêtement. Les éraflures et les entailles peuvent être retouchées avec nos marqueurs de peinture. Cela ne fait toutefois que camoufler, et non éliminer le problème.

Acier galvanisé

NETTOYAGE

Lorsque l'acier galvanisé est sale

Nettoyez à l'eau tiède avec une brosse.

RÉPARATIONS DES ZONES ENDOMMAGÉES AVEC UN SPRAY AU ZINC

Si le revêtement poudré est endommagé

La galvanisation à chaud est la façon la plus durable de protéger le métal

de la rouille. Si l'enduit zingué est endommagé, le métal exposé peut rouiller. Cela peut être retouché aisément avec notre peinture au zinc qui a automatiquement la même couleur et est disponible dans nos boutiques. Le zinc en spray forme une couche qui sèche rapidement, à réparation automatique et flexible pour aider à arrêter la corrosion.

Acier inoxydable

GARDER EN PARFAIT ÉTAT

Régulièrement

La surface va inévitablement se rayer, même dans le cadre d'un usage normal. Vous éviterez les éraflures importantes en ne déplaçant pas des objets rugueux ou irréguliers sur la surface de la table. Des taches peuvent apparaître, mais elles peuvent généralement être éliminées avec les produits de nettoyage pour l'acier inoxydable.

Bois

HUILER

Deux fois par an

Avant la première utilisation et/ou après nettoyage et ponçage, nous recommandons vivement de traiter le bois au moyen de notre produit Extremis Wood Protector pour le protéger des salissures, de l'humidité et des rayons UV.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Régulièrement et après chaque utilisation

Prévoyez un entretien régulier pour prolonger la durée de vie de votre mobilier de jardin. Un entretien régulier garantit au mobilier de toujours conserver un aspect optimal.

En nettoyant le bois régulièrement et immédiatement après utilisation avec un chiffon humide propre, vous vous assurez d'empêcher les liquides de pénétrer profondément dans le bois. Une table bien huilée a moins tendance à absorber les liquides et reste donc plus longtemps

propre. Pour éliminer les traces tenaces, utilisez une brosse rigide et un peu d'eau. Veillez à ne pas endommager irrémédiablement les fibres. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas utiliser de nettoyeur haute pression sur le bois.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Deux fois par an

Il est essentiel de nettoyer le bois en profondeur deux fois par an. Nous vous conseillons de le faire juste avant le printemps et après l'été si vos meubles sont à l'extérieur toute l'année. Choisissez une journée humide et nuageuse, car il est préférable que l'humidité du bois sèche lentement après le nettoyage.

PONCER LE BOIS

Tous les deux ans

Après quelques années, le bois présentera des fissures et pourra se déformer légèrement. C'est tout à fait normal, car le bois est un matériau naturel et vivant. Le grand avantage du bois massif est que vous pouvez en poncer la surface pour qu'elle redevienne uniforme et lisse. Cette opération doit être effectuée tous les deux ans à l'aide d'une ponceuse manuelle. Choisissez un jour sec. Terminez avec un papier abrasif de grain 120.

REMPLACER UN COMPOSANT EN BOIS

Bonjour ! Pas besoin d'être un ingénieur pour comprendre nos produits. Vous ne devez même pas être un grand bricoleur pour remplacer un composant. Assurez-vous de ne pas pouvoir réparer la latte en la ponçant, tout simplement. Si ce n'est pas possible, suivez ces étapes pour la remplacer.

Notre siège:
Couthoflaan 20b
B-8972, Poperinge
info@extremis.com
+ 32 57 346020

extremis.com

Connectez-vous

Tous droits réservés. Sauf indication contraire, tous les dessins et photographies contenus dans cette publication sont protégés par le droit d'auteur et sont la propriété d'Extremis. Aucun élément de la présente publication ne peut être copié ou distribué sans l'accord écrit préalable d'Extremis. Les noms des auteurs des photographies dont nous ne détenons pas les droits sont mentionnés ici. Nous nous sommes efforcés de fournir une liste exhaustive des noms. En cas de manquement présumé, merci de contacter notre équipe éditoriale. © Extremis

LAB167-1