









Manille

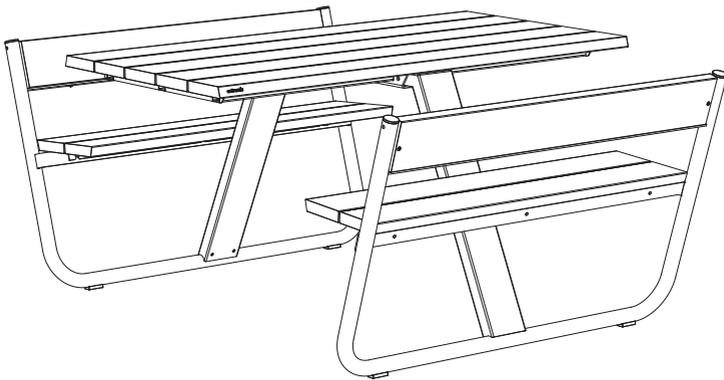

extremis®

WICHTIG! AUFHEBEN, UM SPÄTER
ETWAS NACHSEHEN ZU KÖNNEN:
LESEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE
UND ANWEISUNGEN! VERSÄUMNISSE
BEI DER EINHALTUNG KÖNNEN
SCHWERE VERLETZUNGEN
VERURSACHEN.

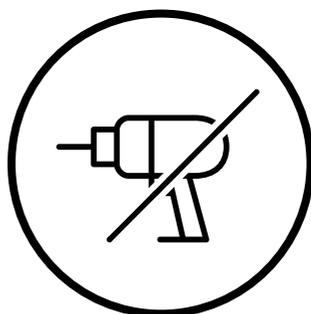

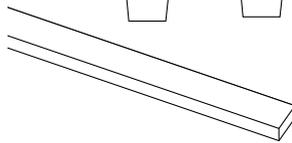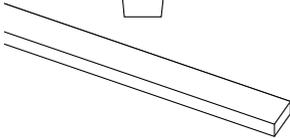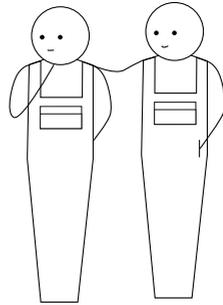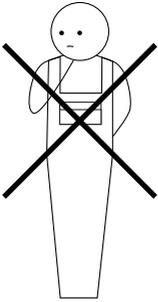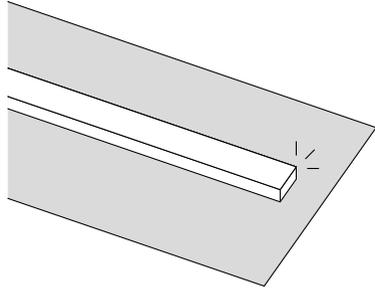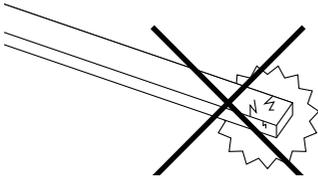

Inhaltsangabe ^{1/3}

Montagekleinteile [↗]

Überblick alle Teile [↗]

Montage Manille [↗]

Montage Bodenverankerung [↗]

Dieses PDF ist interaktiv

Sie können einfach durch dieses Handbuch navigieren und sich so nahtlos zwischen den Seiten bewegen.

Inhaltsangabe ^{2/3}

Montage Soft Schirm [↗]

Montage Fester Schirm [↗]

**Montage Verbindungsstück
Holz [↗]**

**Montage Verbindungsstück
Pulverbeschichtet [↗]**

Dieses PDF ist interaktiv

Sie können einfach durch dieses Handbuch navigieren und sich so nahtlos zwischen den Seiten bewegen.


Inhaltsangabe ^{3/3}

Warnung - Montageanleitungen - Pflege [↗]


Dieses PDF ist interaktiv

Sie können einfach durch dieses Handbuch navigieren und sich so nahtlos zwischen den Seiten bewegen.


Montagekleinteile



4 x cap

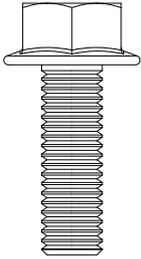


16 x M8x25




6 x M8

MNL233 zur Befestigung der
Manille-Tisch

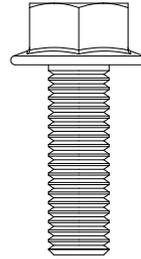


8 x M8x25

MNL229 zur Befestigung
einen Verbindungsstück

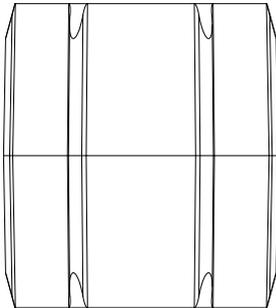


4 x Backrest stopper

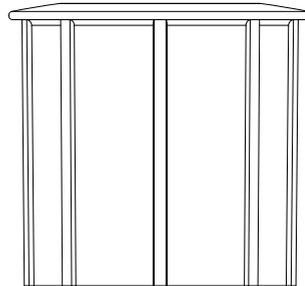


4 x Backrest plug

MNL221 zur Befestigung des Soft Schirm




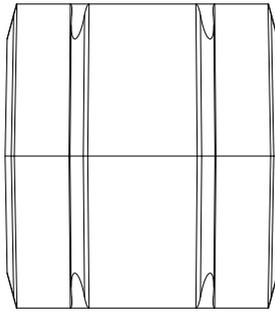


4 x Backrest stopper



4 x M8x30

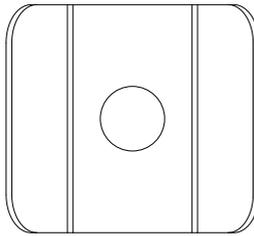


4 x spring plate

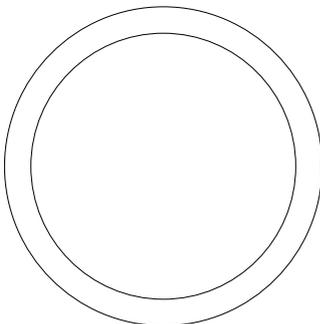

4 x O-ring



4 x M4x10

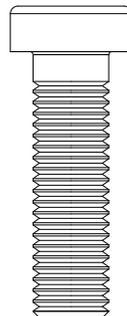


4 x M8x60



2 x Tension part


MNL275 zur Befestigung des Fixed Schirm

Überblick alle Teile

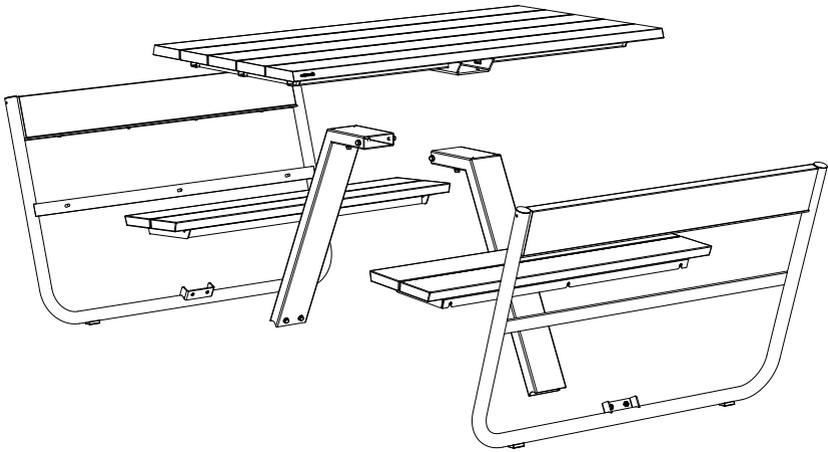

Manille

1a.

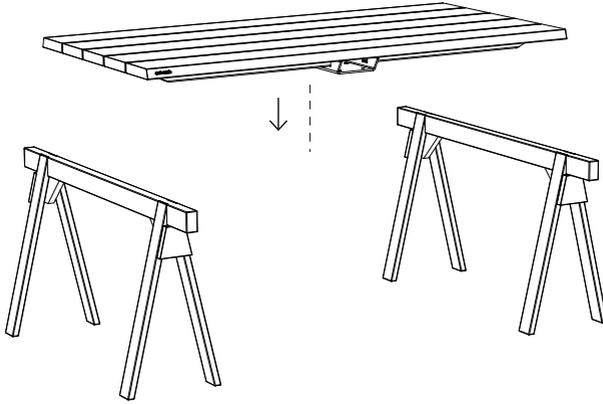

N° 13




30'



Legen Sie die Tischplatte auf das Gestell, Es sollte nur das Holz auf dem Gestell aufliegen, nicht der Rahmen

1b.

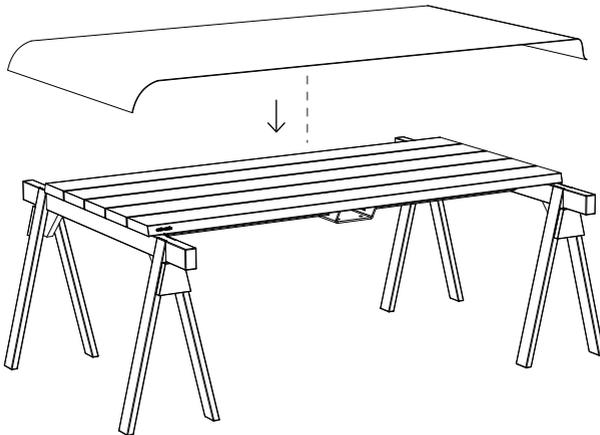


Legen Sie die Schutzfolie der Verpackung über die Tischplatte

2.




Legen Sie eine Rückenlehne auf die Schutzfolie. Dabei sollte das Verbindungsstück für die Beine nach oben zeigen

3.

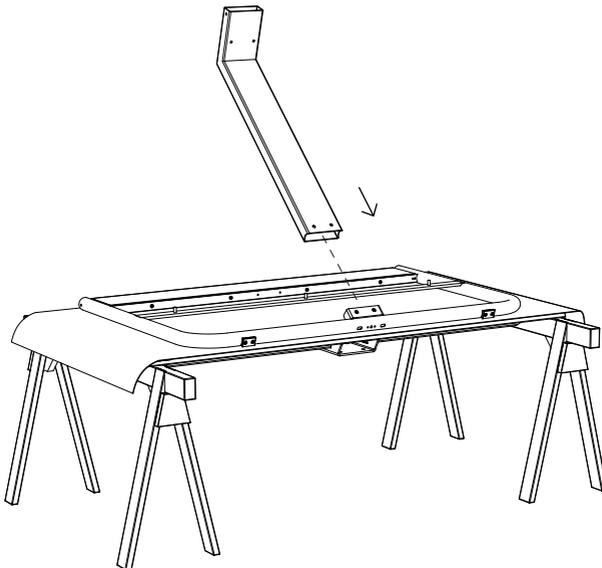


4a. Wenn Sie den Bodenverankerung montieren möchten, gehen Sie auf Seite 13 ↗

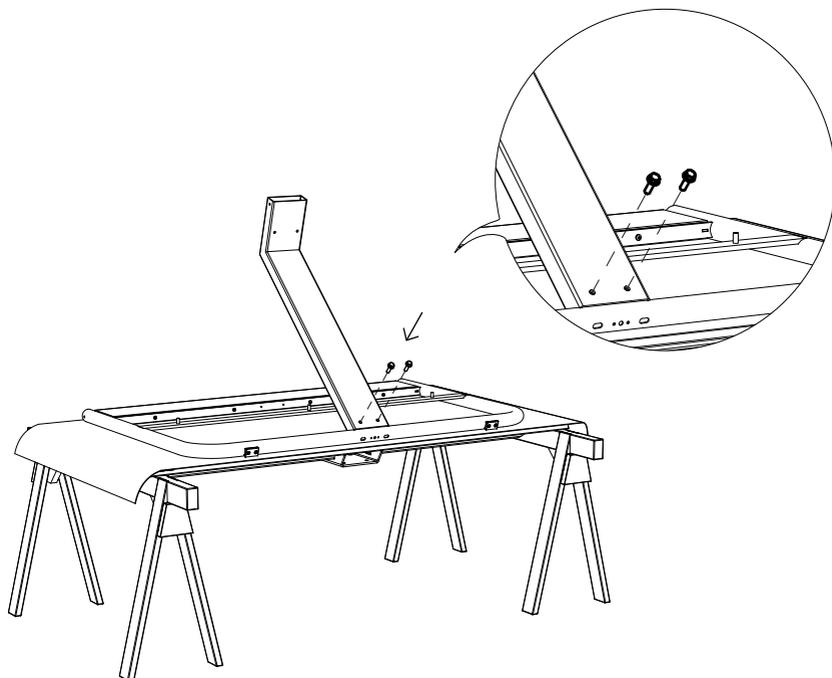

Vorsichtig anziehen!
Übermäßige
Kraftanwendung kann
die Beschichtung
beschädigen!



12 Nm
6kg / 13,2lb
MAX!

MNL233

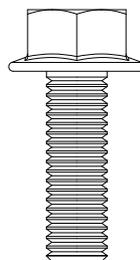

2 x M8x25


4b. (mit Bodenverankerung)

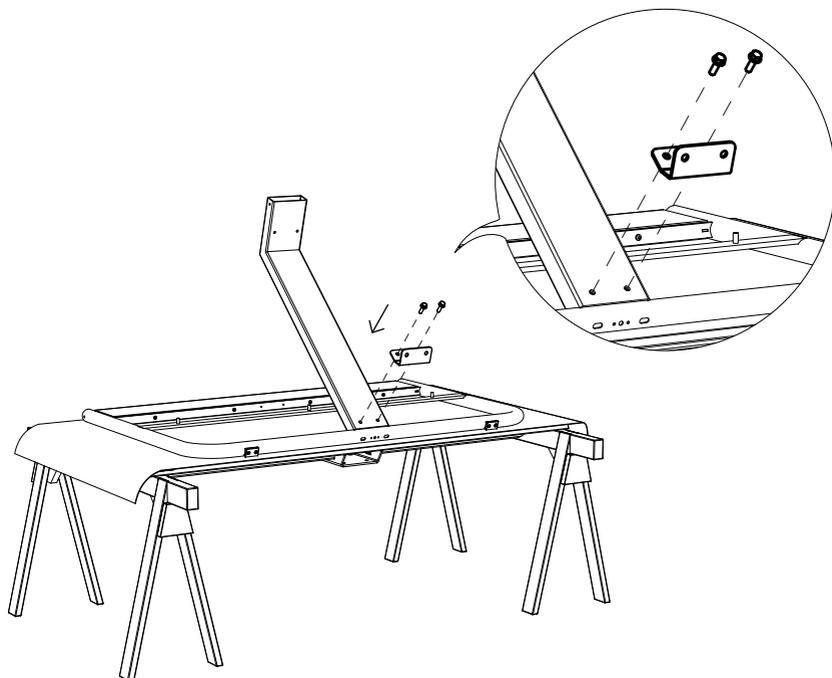

Vorsichtig anziehen!
Übermäßige
Kraftanwendung kann
die Beschichtung
beschädigen!





12 Nm
6kg / 13,2lb
MAX!

MNL233

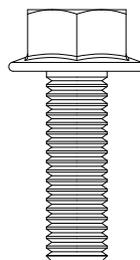

2 x M8x25

5.

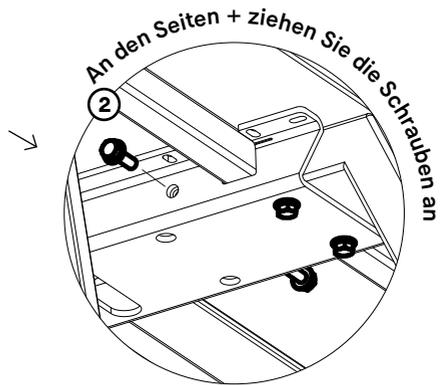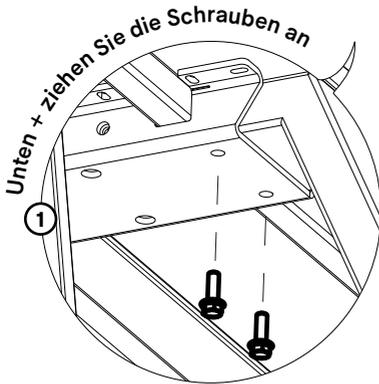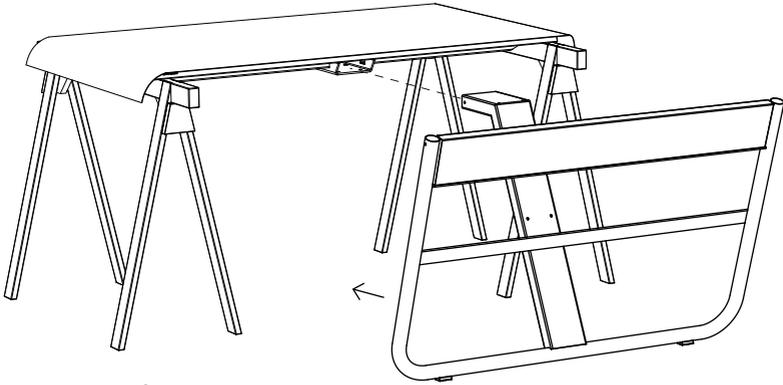


Vorsichtig anziehen!
Übermäßige
Kraftanwendung kann
die Beschichtung
beschädigen!




12 Nm
6kg / 13,2lb
MAX!

**Wiederholen Sie nun die Schritte 2-5
für das andere Bein**

MNL233



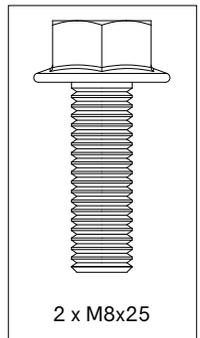


6.

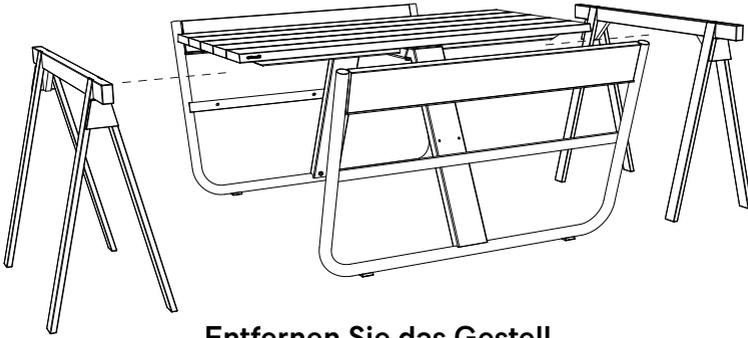


Entfernen Sie das Gestell

7.

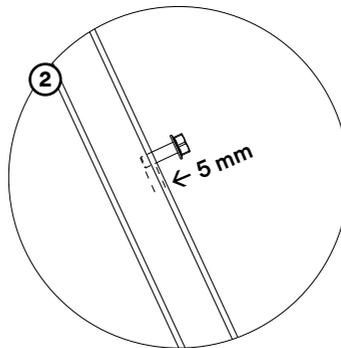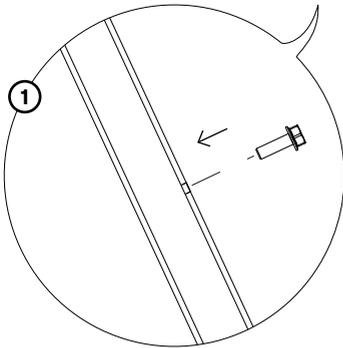
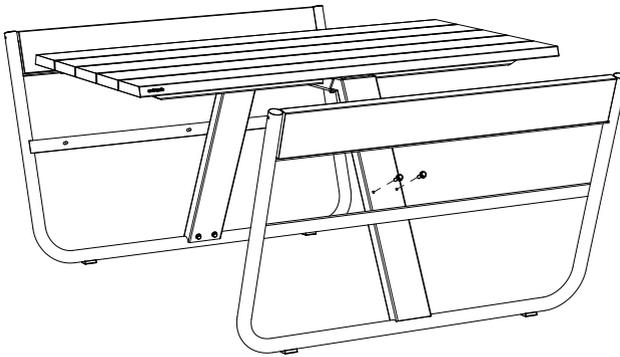


Schrauben Sie jetzt zwei Schrauben
etwa 5 mm in das Rohr des Beins

MNL233

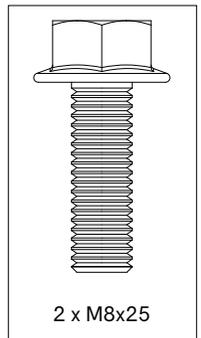


8.

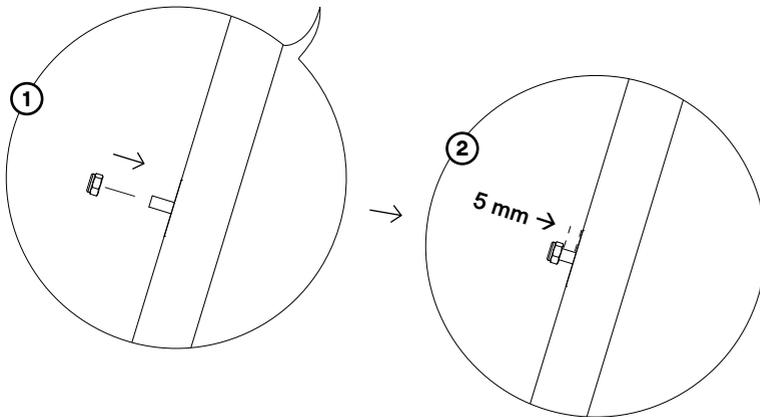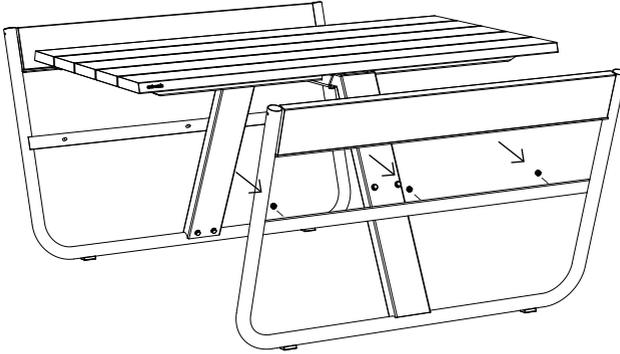




Schrauben Sie nun drei Muttern etwa 5 mm
auf die Gewinde

MNL233



3 x M8

9.

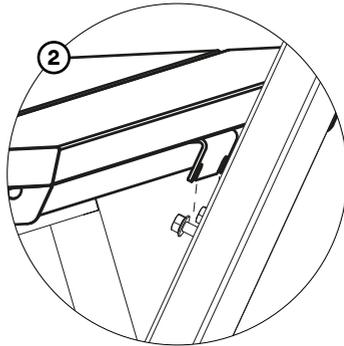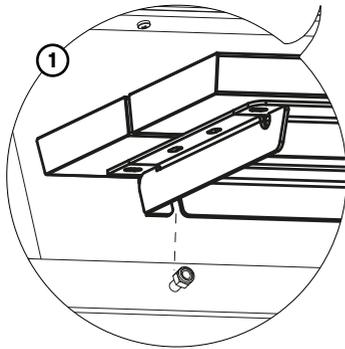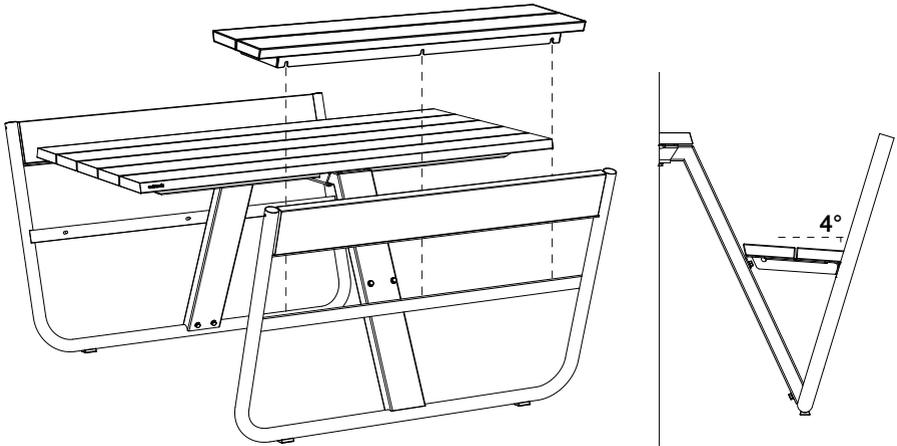



Vorsichtig anziehen!
Übermäßige
Kraftanwendung kann
die Beschichtung
beschädigen!


12 Nm
6kg / 13,2lb
MAX!



**Schieben Sie die Bank über die Muttern und Schrauben aus
den Schritten 7 und 8**

**Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern fest
Wiederholen Sie Schritte 7 - 9 für die andere Bank**

10a. Ohne Schirm

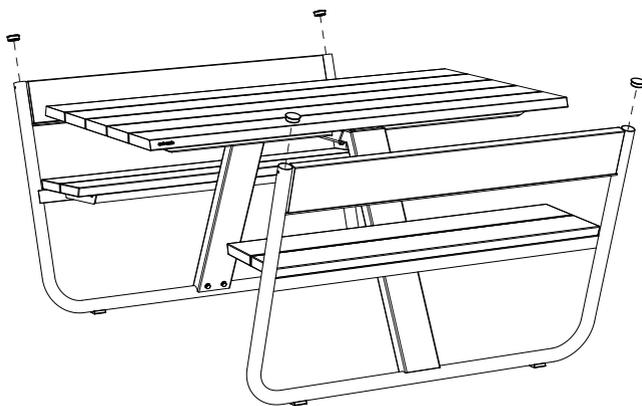
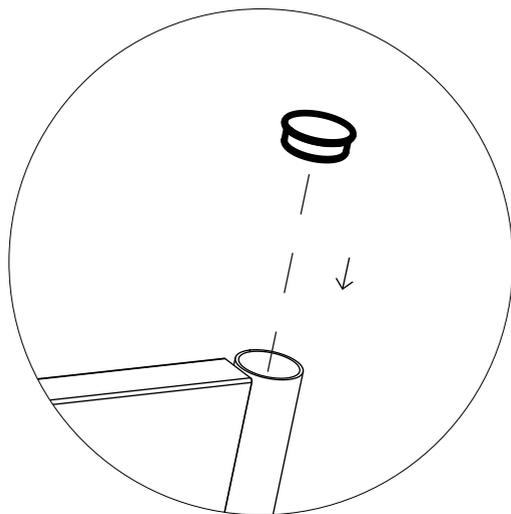


10b. Mit Soft Schirm

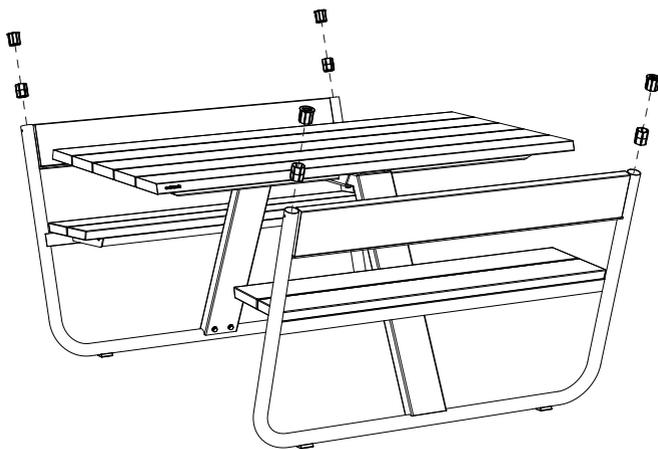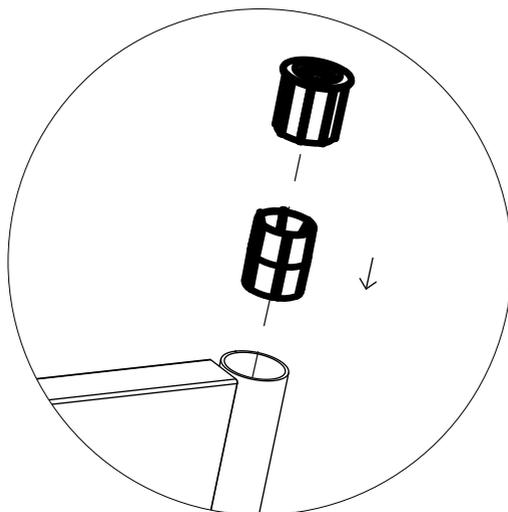

Gehen Sie auf Seite 21 mit der Montage
des Soft Schirm fortzufahren ↗

10b. Mit Fester Schirm

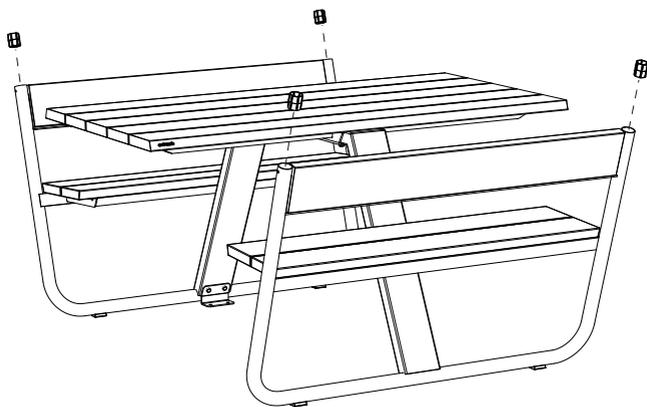
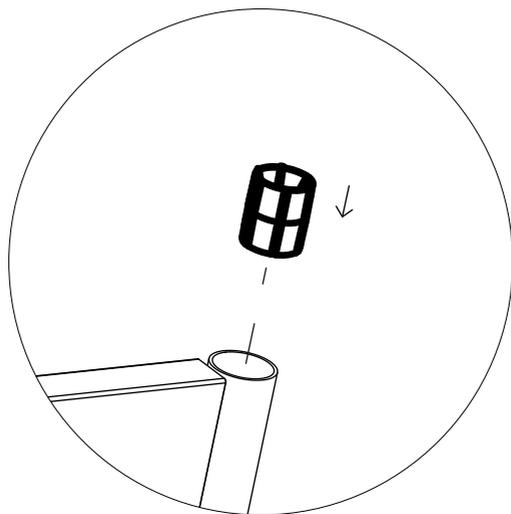


Gehen Sie auf Seite 25 mit der Montage
des Fester Schirm fortzufahren ↗


Soft Schirim

1.



30'

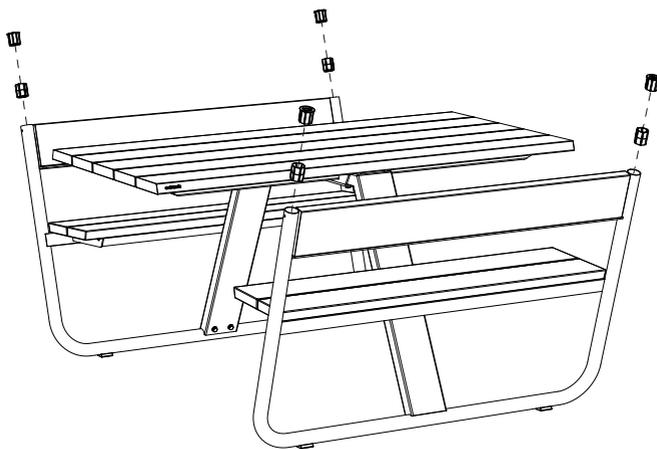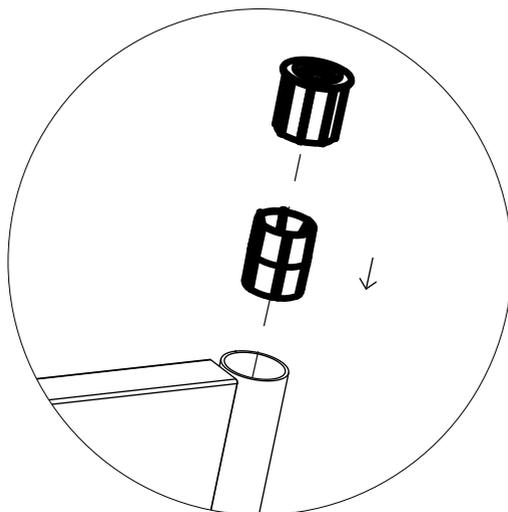


2.

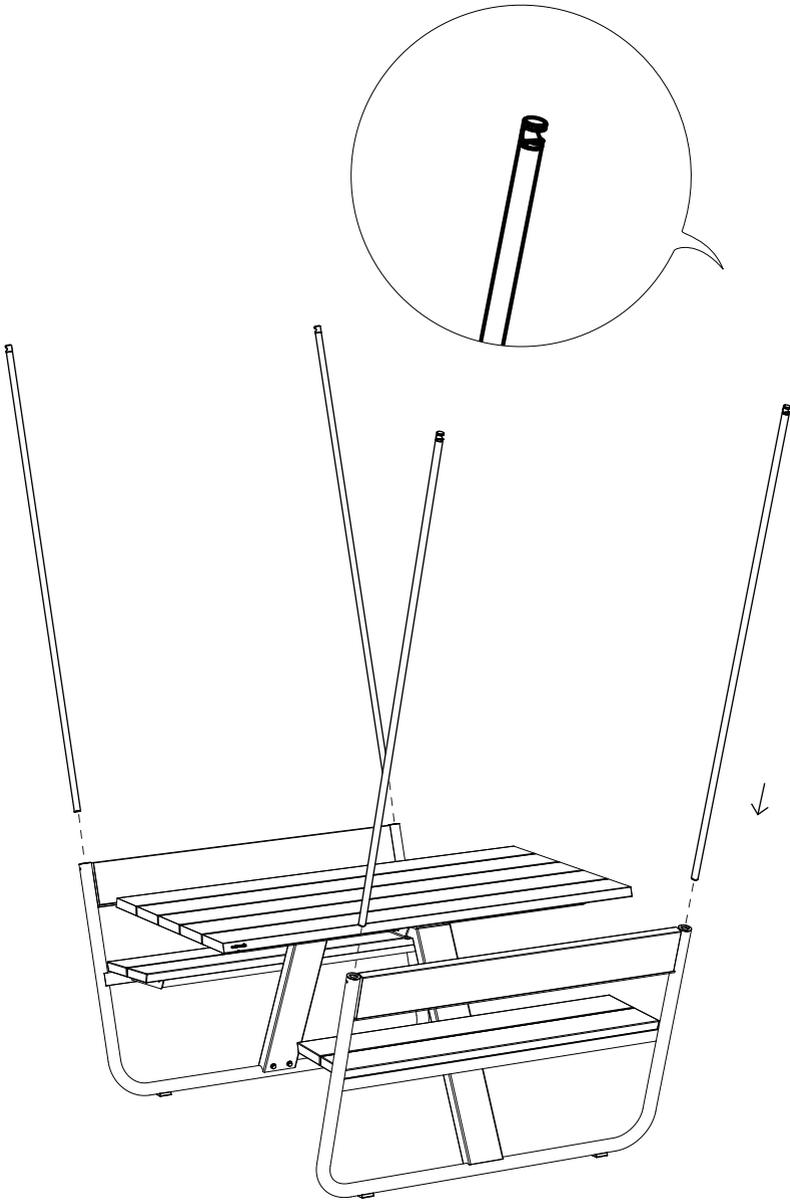

3.

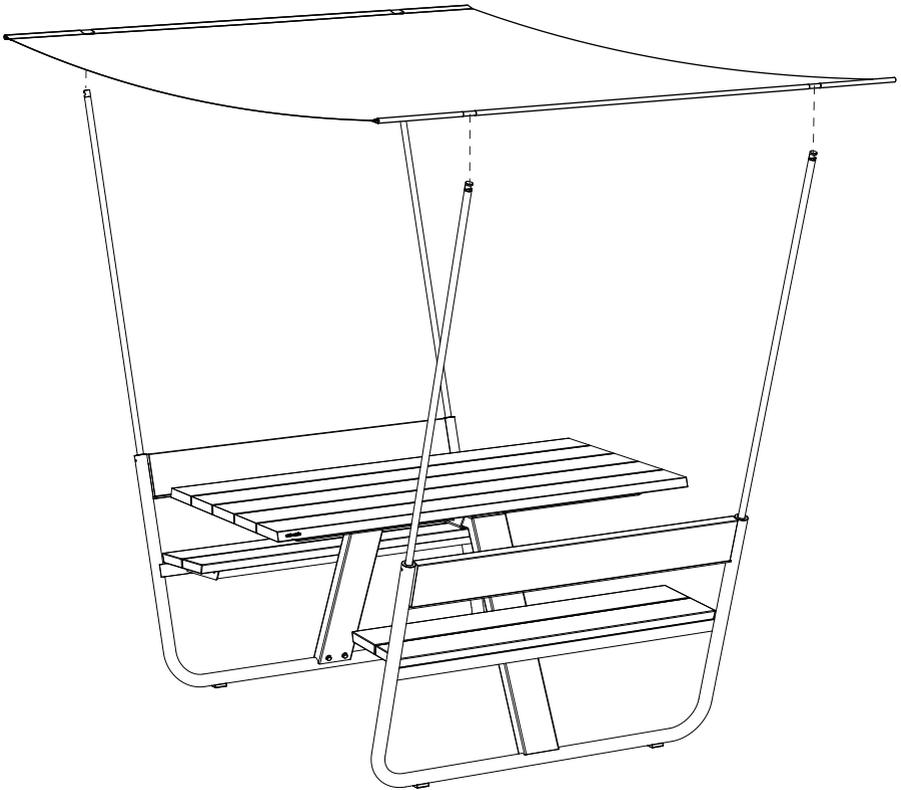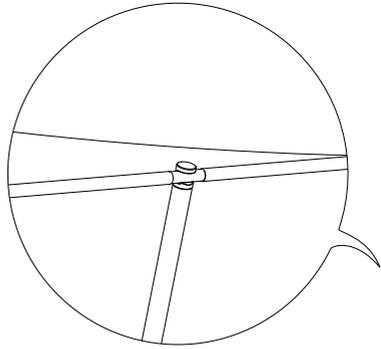

4. Entfernen das Schirmdach

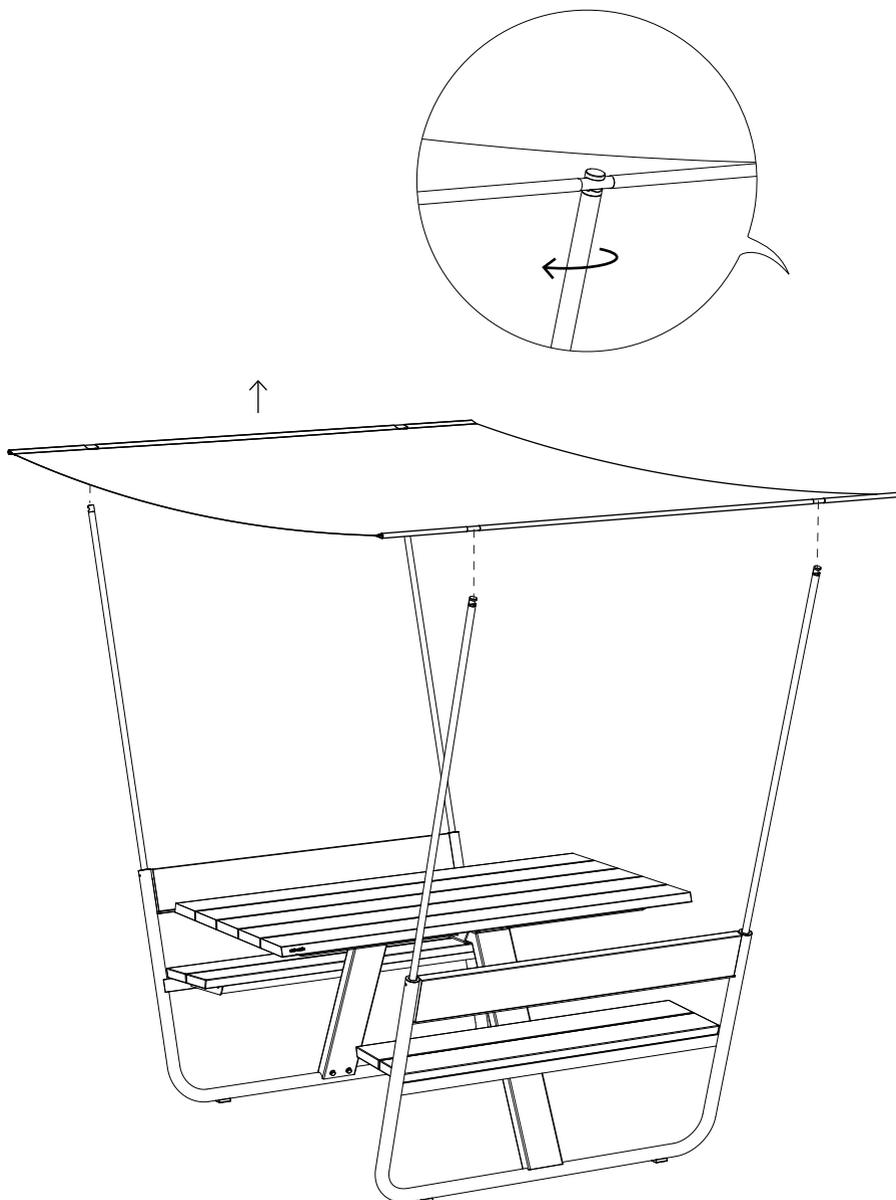

Drehen Sie die vier Rohre jedes Mal um 90°, um das Schirmdach zu lösen und zu entfernen.

Fester Schirm

1.

Zuerst sollten Sie die Bodenhalterung anbringen und Manille an der vorgesehenen Oberfläche befestigen, siehe Seite 13 ↗

N° 13





N° 5




30'



2.


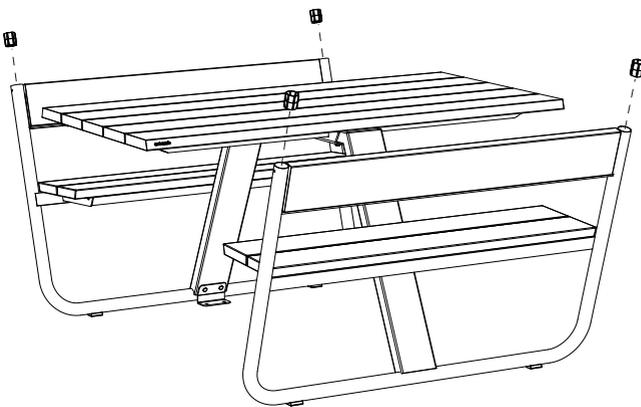
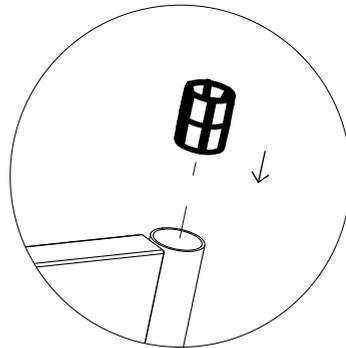


MNL275

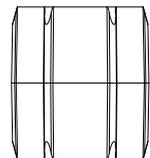


4 x Backrest stopper




3.

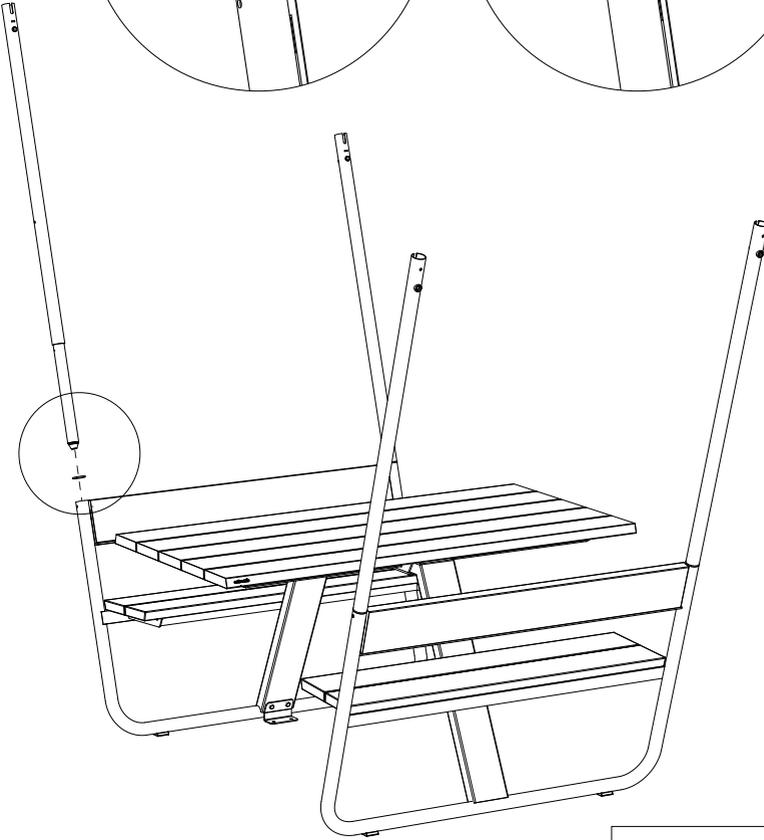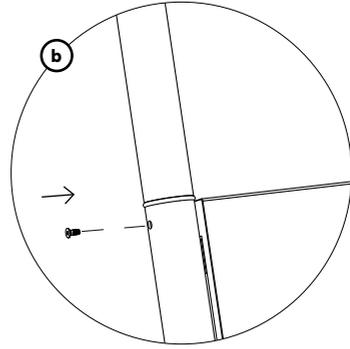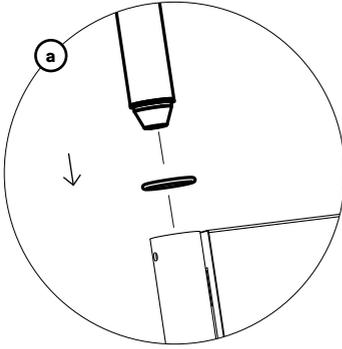

MNL275

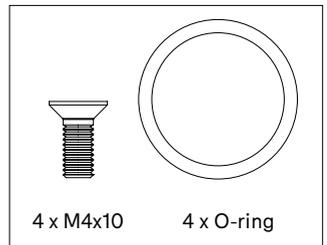


4.

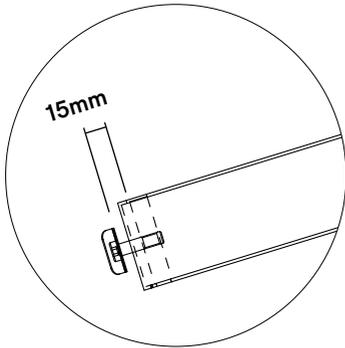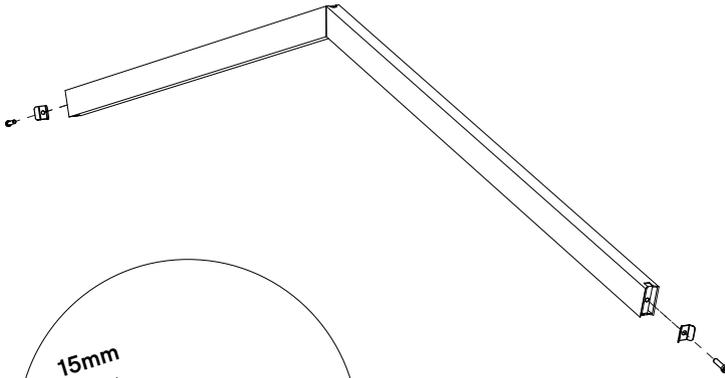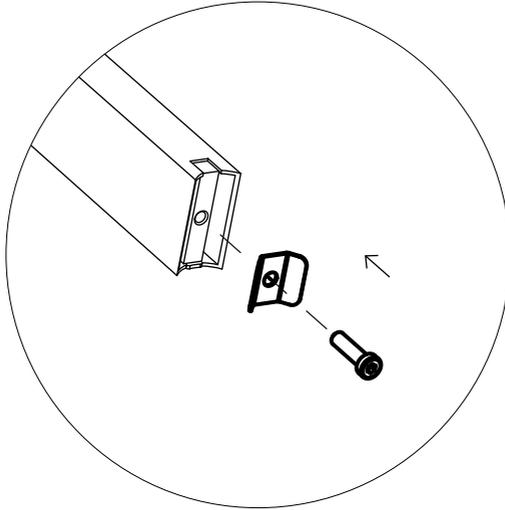

Beide Profile




MNL275

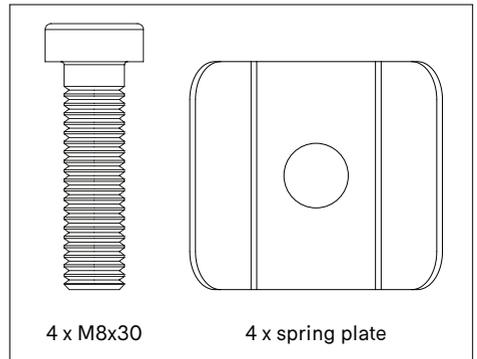



4 x M8x30

4 x spring plate

5.

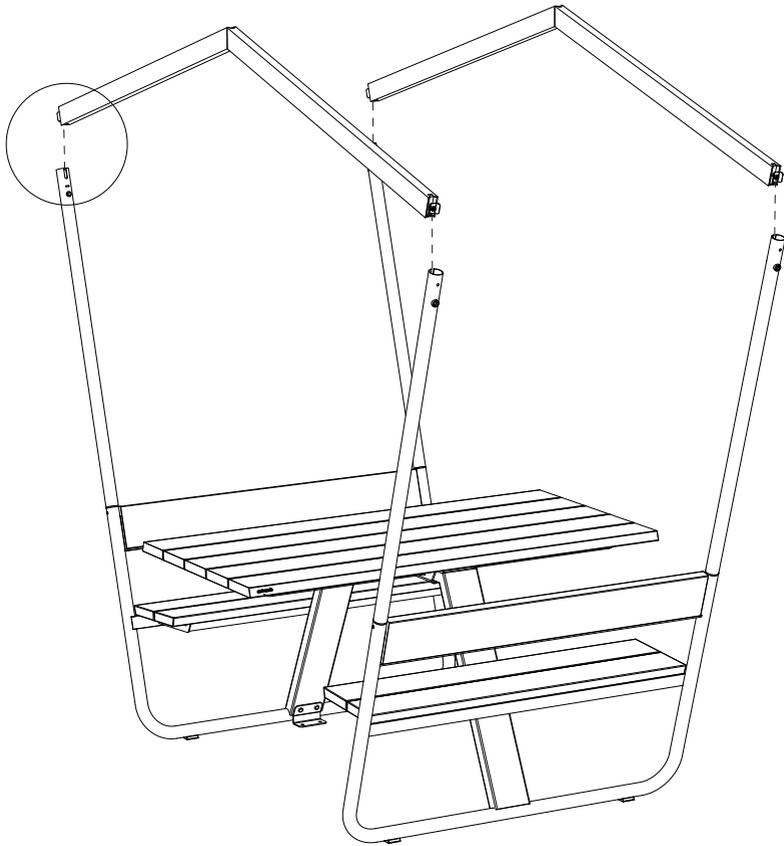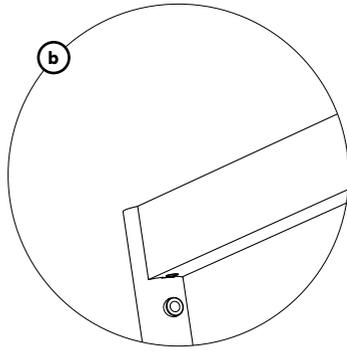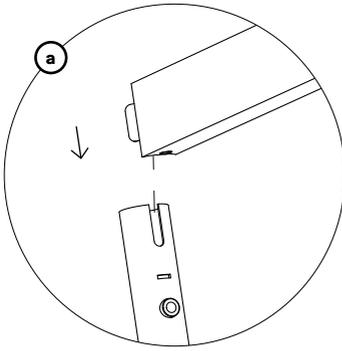


6.

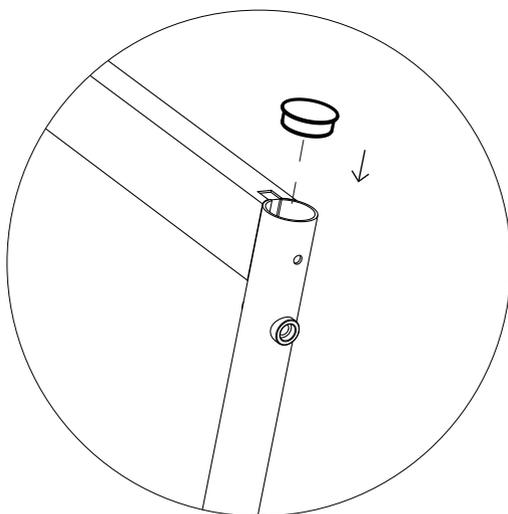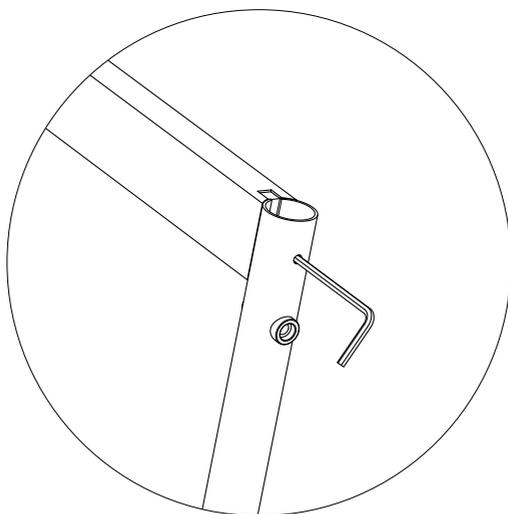


Ziehen Sie die Schrauben an allen vier Ecken an und setzen Sie vier Kappen in die Oberseite der Verbindungsrohre ein

7a.

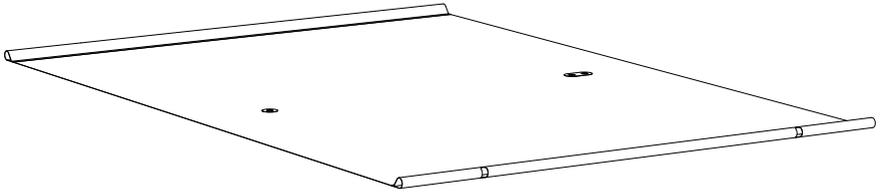



Rollen Sie den Schirmstoff ihn auf einer sauberen geraden Oberfläche aus. Dabei sollte die glänzende Seite des Stoffes nach oben zeigen

7b.

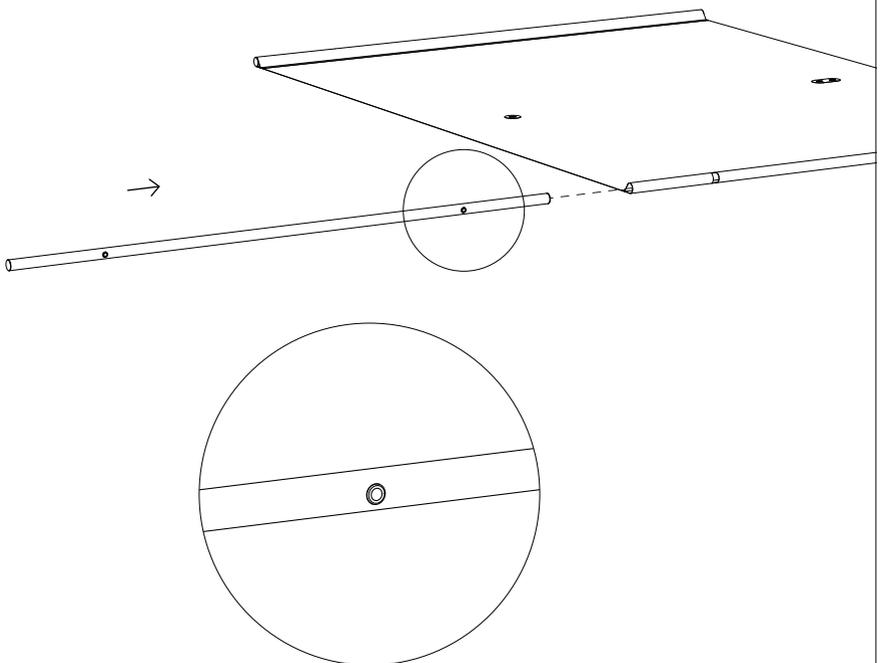


Achten Sie darauf, dass die Löcher in den Rohren nach außen zeigen

8.

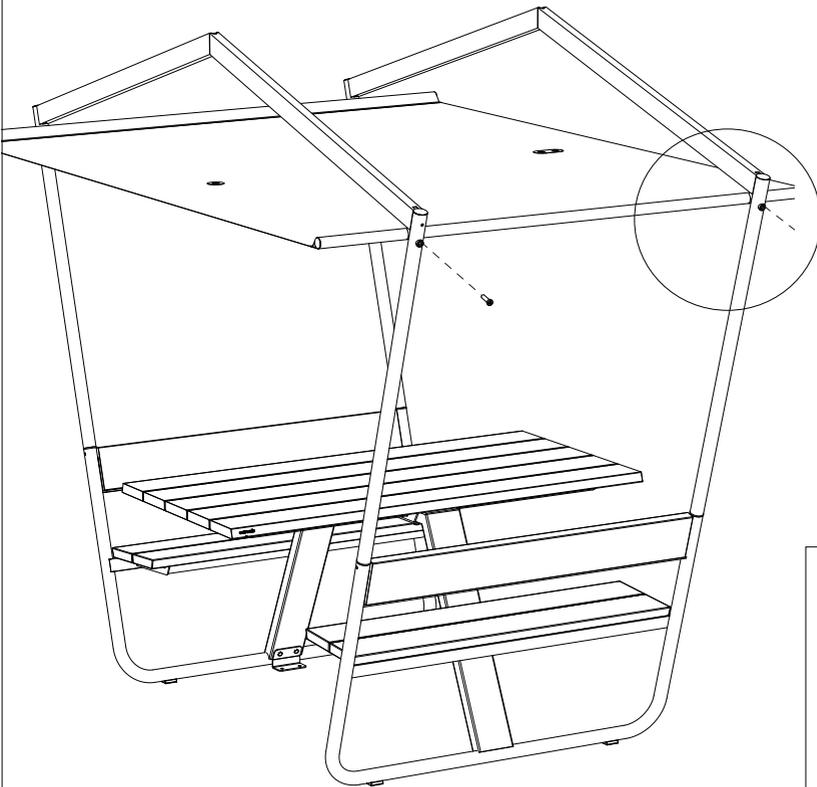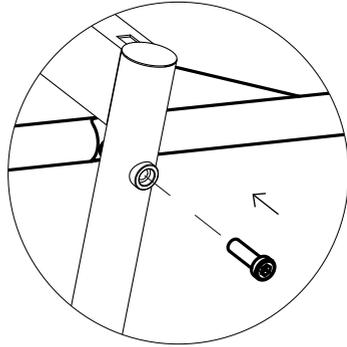




MNL275

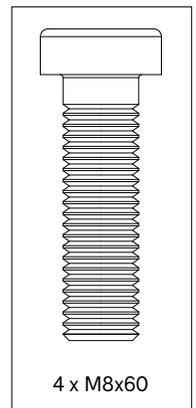


4 x M8x60

Ziehen Sie die Schrauben an allen vier Ecken fest

9.

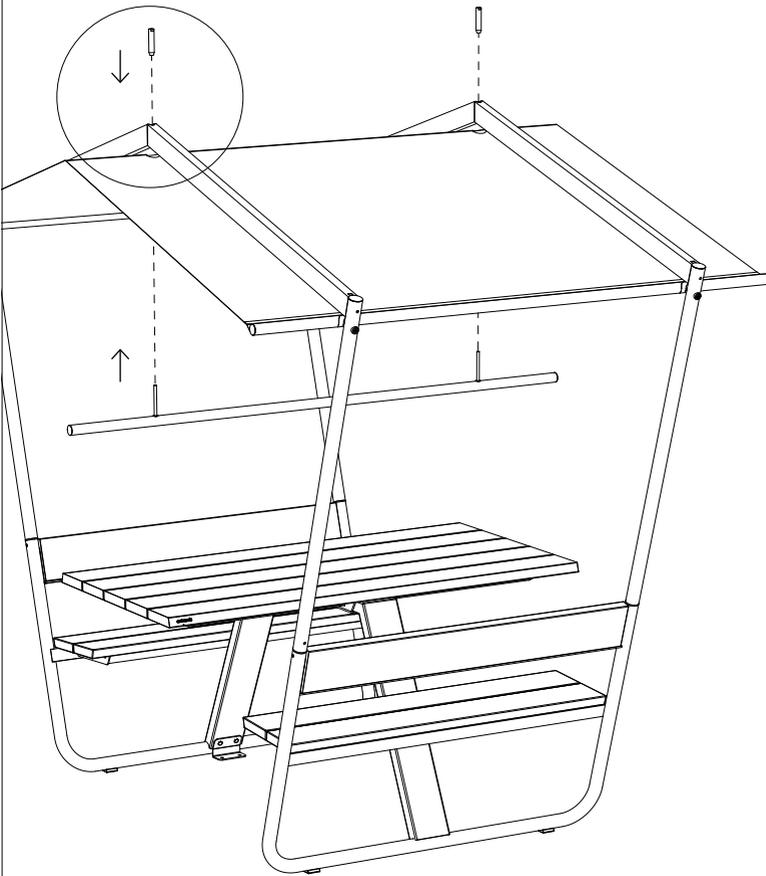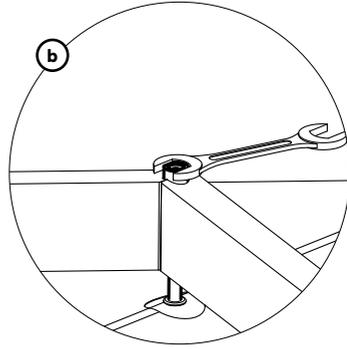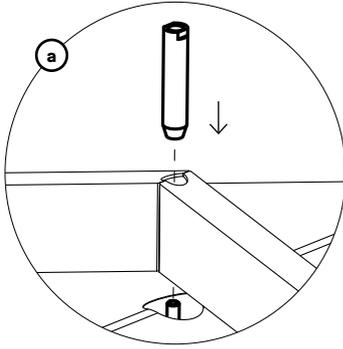

MNL275

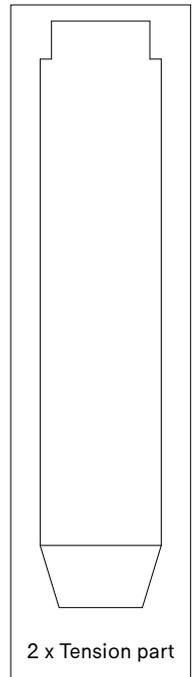

2 x Tension part




Verbindungsstück - Holz

1.

N° 13




15'

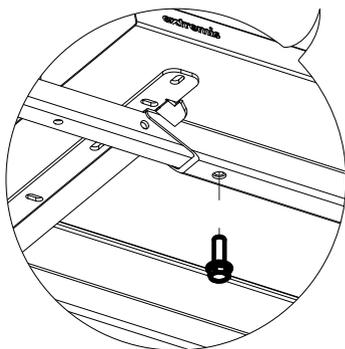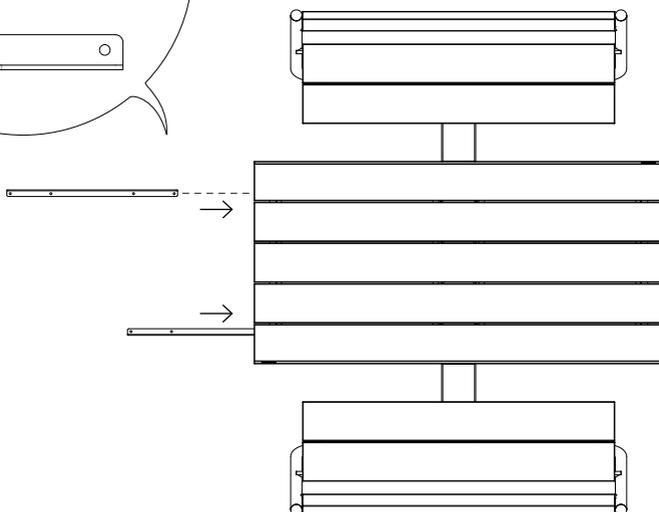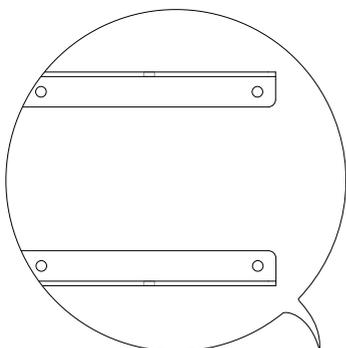

**Befestigen Sie die zwei Verbindungsstücke
an der Tischplatte. Verwenden Sie die
ersten Löcher in den Verbindungsstücken**




MNL229

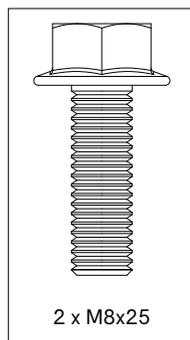


2 x M8x25



2.

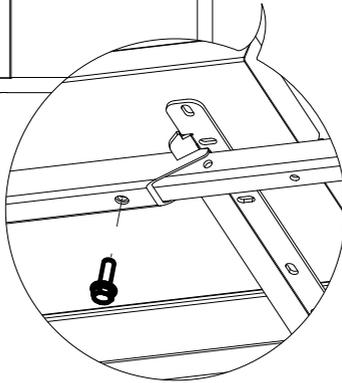
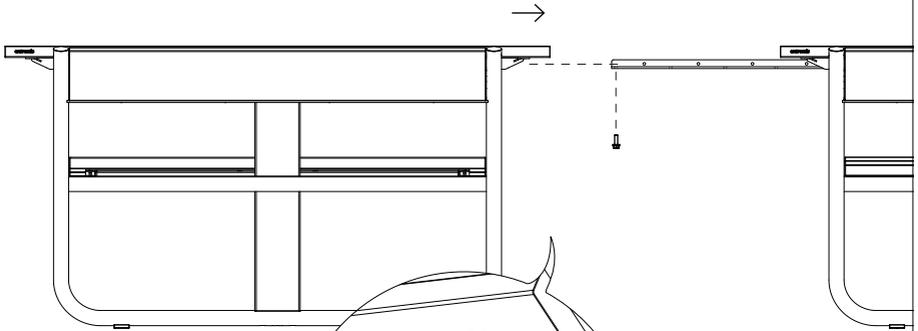
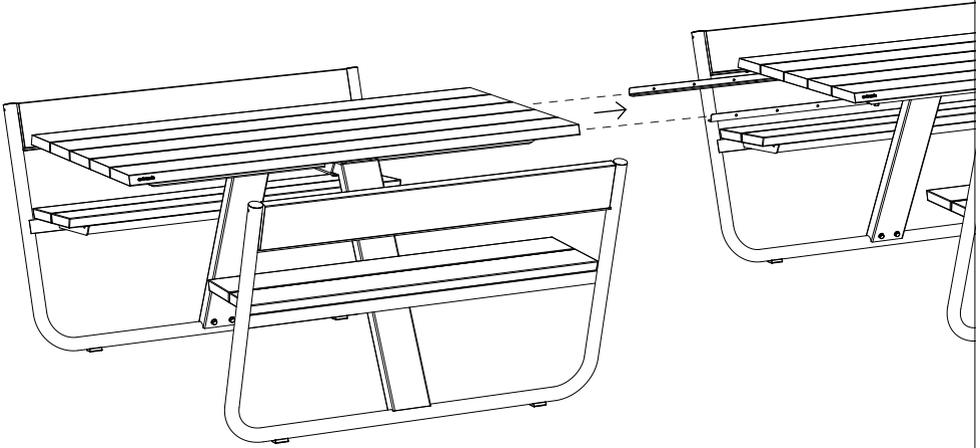


MNL229

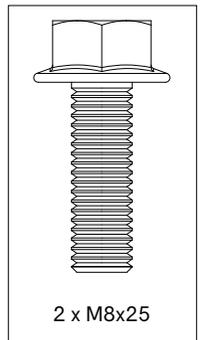

2 x M8x25

3.

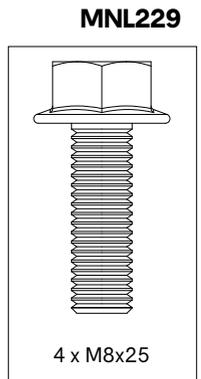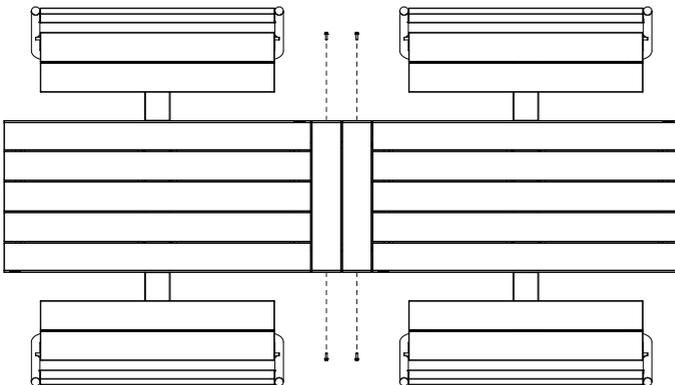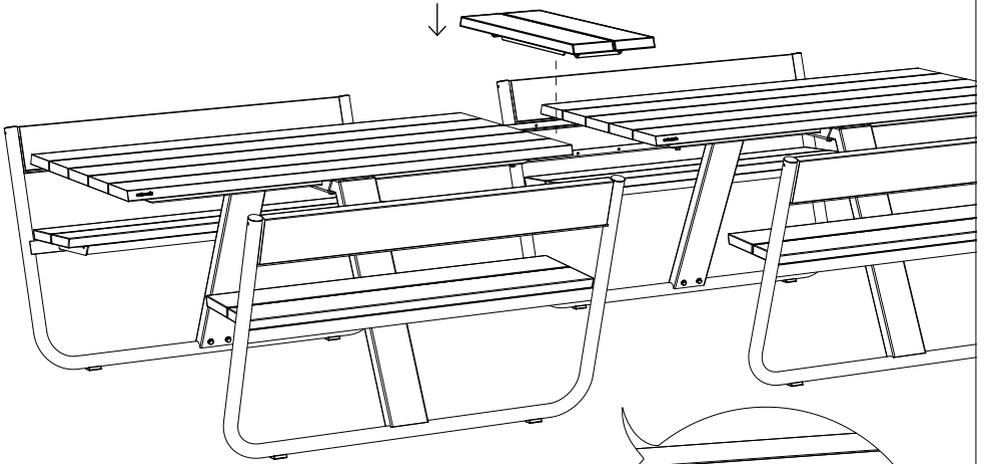

An beiden Seiten anbringen
Wiederholen Sie die Schritte 1-3, wenn Sie einen
weiteren Manille Tisch anbringen möchten




Verbindungsstück - Pulverbeschichtet

1.

N° 13




15'

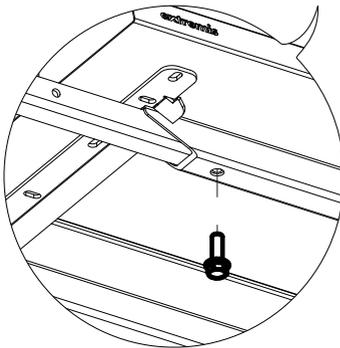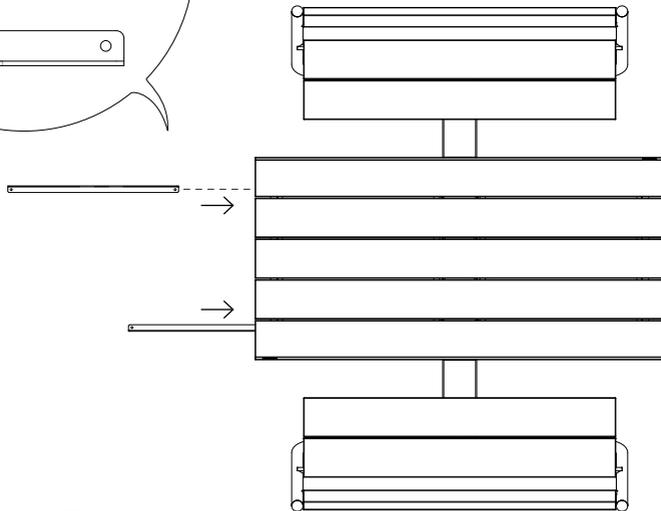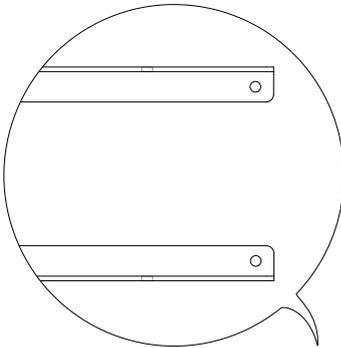

**Befestigen Sie die zwei Verbindungsstücke
an der Tischplatte. Verwenden Sie die
ersten Löcher in den Verbindungsstücken**




MNL229

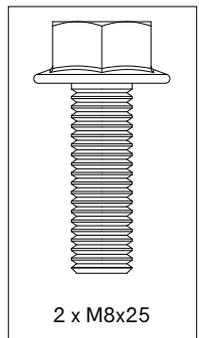


2 x M8x25



2.

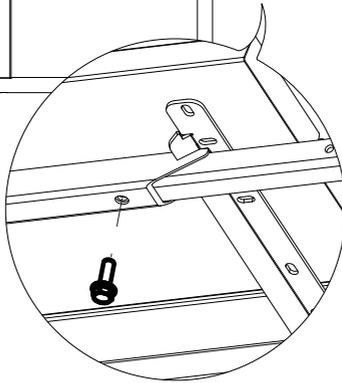
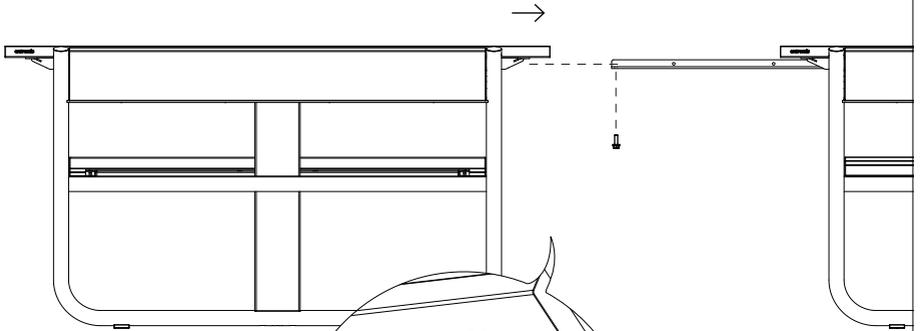
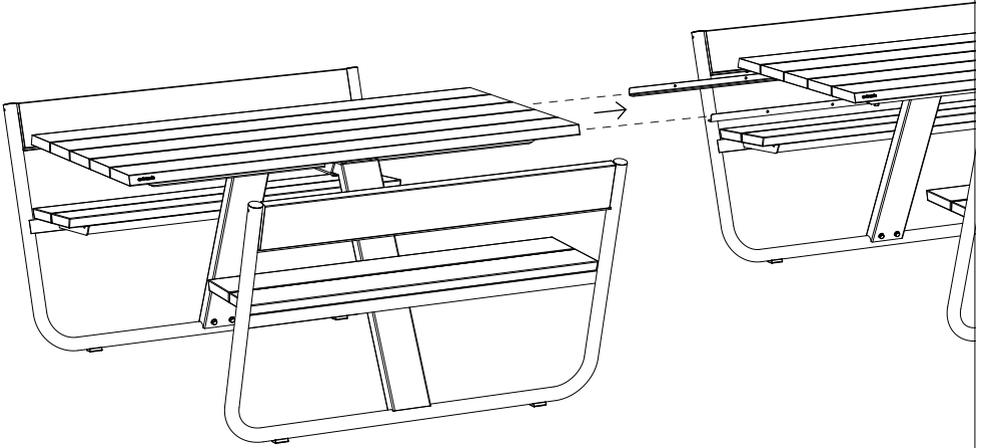


MNL229

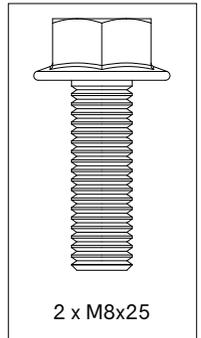


2 x M8x25

3.

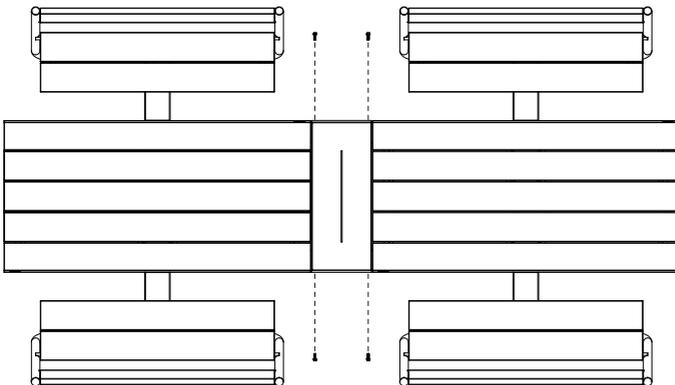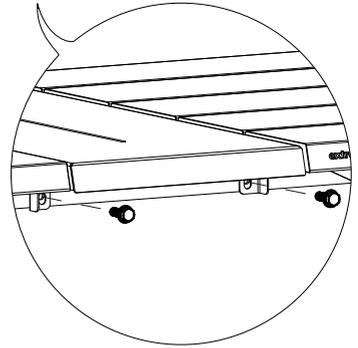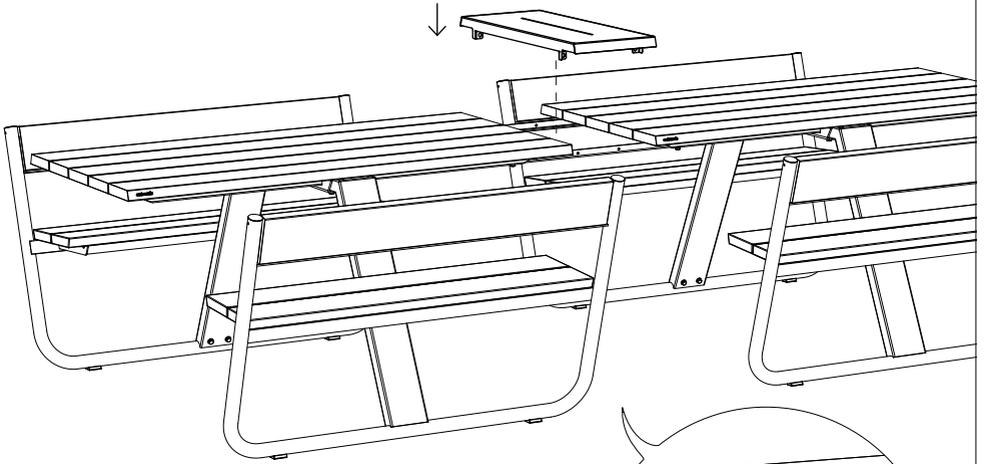

MNL229

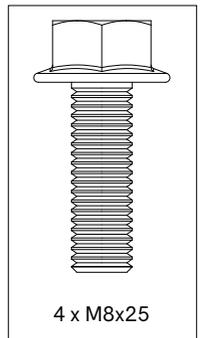

An beiden Seiten anbringen
Wiederholen Sie die Schritte 1-3, wenn Sie einen
weiteren Manille Tisch anbringen möchten

Warnung Montageanleitungen Pflege

Warnung [↗]

Montageanleitungen [↗]

Pflege [↗]



Warnung

Allgemeines

- Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen Werkzeuge verwenden.
- Wir raten dringend davon ab, Elektrowerkzeuge zu nutzen.
- Stolpergefahr, Vorsicht beim Gehen!
- Zigaretten nicht auf dem Tisch ausdrücken.
- Nicht graffitibeständig.
- Lassen Sie Kinder beim Spielen auf dem Tisch nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Plastiktüten von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden
- Farben können über die Jahre und von Charge zu Charge variieren.

Produkt

- Nicht auf dem Tisch stehen oder springen.
- Den Tisch nicht über den Boden ziehen, sondern mit mindestens 2 Personen heben.
- Bei zu erwartenden Windgeschwindigkeiten von mehr als 6 auf der Beaufort-Skala (40 km/h) ist das Sonnenschirmstoff herunterzunehmen.
- Offenes Feuer, Grillen, Terrassenheizungen, usw. unter oder in der Nähe der Sonnenschirmstoff sind nicht erlaubt.
- Lassen Sie das Sonnenschirmstoff im montierten Zustand nicht unbeaufsichtigt.
- Seien Sie bei der Montage und Demontage mit offenen Rohrenden vorsichtig, es besteht Verletzungsgefahr.
- Entstehende Wassersäcke sind zu leeren!
- Max. 2 Personen oder 300 kg pro Bank.

Holz

- Bei Lieferung ist das Holz unbehandelt.
- Holz ist ein natürliches Material und sein Aussehen ist für jede



Lamelle, jedes Brett und jeden Baum anders.

- Das Holz wird allmählich rauer und ergraut durch Sonneneinstrahlung und Regen. Wir empfehlen, das Holz ein- bis zweimal im Jahr zu ölen: 1x vor dem Sommer und 1x nach dem Sommer als Schutz für den Winter.
- Regelmäßige Reinigung mit milden Reinigungsmitteln. Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, da dies die glatte Oberfläche des Holzes aufrauen und die Holzfasern irreparabel beschädigen kann.
- Gründliche Reinigung mit Extremis-Holzreiniger.
- Wir empfehlen, das Holz zur Fleckenvorbeugung mit Öl zu behandeln. Dabei können auch kleine Risse und Spalten entstehen. Wir empfehlen jedem, die Möbel mit unserem Holzschutz zu behandeln. Es ist das Beste, diese Behandlung jedes Jahr zu wiederholen.

Pulverbeschichtung

- Weiße Pulverbeschichtung erfordert mehr Wartung.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Topfreiniger, da diese die Oberfläche verkratzen.
- Die Farbe kann unter UV-Belastung bis zu einem gewissen Grad verblassen.
- Flammhemmend - NEN-EN13501-1 A2-sI - Erfüllt die gleichen Kriterien wie Klasse B für die SBI-Prüfung nach EN13823. Darüber hinaus werden diese Produkte bei einem voll entwickelten Feuer nicht wesentlich zur Brandlast und zur Brandverbreitung beitragen.
- Dunkle Farben können bei sonnigem Wetter sehr heiß werden.

Verzinktem Stahl

- Die Verzinkung wird bei Verwendung im Freien weniger glänzend.
- Flammhemmend - NEN-EN13501-1 A1 - Klasse A1-Produkte tragen in keiner Phase zum Brand bei, auch nicht bei voll entwickeltem Feuer. Aus diesem Grund wird angenommen, dass sie auch alle Anforderungen aller unteren Klassen erfüllen.



- Mögliche Verunreinigungen im Tauchbecken können bei der Verzinkung schwarze Flecken verursachen, die dieser industriellen Veredelungstechnik eigen sind.
- Weiße Flecken auf dieser Zinkschicht sind ebenfalls Bestandteil dieses Verfahrens und verschwinden, wenn die Möbel im Freien aufgestellt werden.
- Diese industrielle Veredelungstechnik kann zu einer raueren Oberfläche führen. Dies ist ein untrennbarer Bestandteil des Verfahrens.

Hightech-Polyester / Glamping-Zelf Stoff

- Schütteln Sie losen Schmutz sofort ab oder bürsten Sie ihn herunter.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Schutzschicht des Stoffes schädigen.
- Wir raten dringend davon ab, zur Reinigung einen Hochdruckreiniger zu verwenden.

Edelstahl

- Sehr gute UV-Farbechtheit.
- Flammhemmend: NEN-EN13501-1 A1 - Klasse A1-Produkte tragen in keiner Phase zum Brand bei, auch nicht bei voll entwickeltem Feuer. Aus diesem Grund wird angenommen, dass sie auch alle Anforderungen aller unteren Klassen erfüllen.
- Achtung, Edelstahl ist nicht völlig rostfrei! Achten Sie darauf, dass Sie keinen Kontakt mit Eisengegenständen haben. Bei Anzeichen von Rost so schnell wie möglich mit Rostlöser reinigen.



Montageanleitungen



Sehen Sie sich die Zeichnungen an, angefangen mit Seite 10

Manille (S. 10)

- Legen Sie die Tischplatte auf das Gestell. Hinweis: Es sollte nur das Holz auf dem Gestell aufliegen, nicht der Rahmen!
 - Legen Sie die Schutzfolie der Verpackung über die Tischplatte.
- Legen Sie eine Rückenlehne auf die Schutzfolie. Dabei sollte das Verbindungsstück für die Beine nach oben zeigen.
- Schieben Sie das Bein wie in der Abbildung gezeigt in die Rückenlehne.
- Befestigen Sie das Bein mit zwei M8x25-Schrauben an der Rückenlehne.
 - Mit Bodenverankerung** Positionieren Sie die Bodenbefestigung wie in der Abbildung gezeigt an das Bein und befestigen Sie diese mit zwei M8x25-Schrauben.
- Schieben Sie das Bein (mit der Rückenlehne) in den Rahmen der Tischplatte. Bringen Sie nun zuerst zwei M8x25-Schrauben unten an und ziehen Sie diese fest, dann zwei Schrauben an den Seiten wie in der Abbildung gezeigt. Wiederholen Sie nun die Schritte 2-5 für das andere Bein.
- Entfernen Sie das Gestell.
- Schrauben Sie jetzt zwei M8x25-Schrauben etwa 5 mm in das Rohr des Beins.
- Schrauben Sie nun drei M 8-Feststellmuttern etwa 5 mm auf die Gewinde, wie in der Abbildung gezeigt.



9. Schieben Sie die Bank über die Muttern und Schrauben aus den Schritten 7 und 8, wie in der Abbildung gezeigt. Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern fest. Wiederholen Sie Schritte 7–9 für die andere Bank.
10. **a.** Setzen Sie jetzt die Verschlusskappen auf die Rückenlehnen.
b. Mit Soft Schirm Setzen Sie jetzt vier Abstandhalter und Verschlusskappen in die Rückenlehne, wie in der Abbildung gezeigt.
c. Mit Fester Schirm Setzen Sie jetzt vier Abstandhalter in die Rückenlehne, wie in der Abbildung gezeigt.

Soft Schirm (S. 21)

1. Setzen Sie die vier Edelstahlstangen in die Rückenlehnen.
2. Haken Sie das Schirmdach auf den Edelstahlstangen ein.
3. Entfernen das Schirmdach: Drehen Sie die vier Rohre jedes Mal um 90°, um das Schirmdach zu lösen und zu entfernen.

Fester Schirm (S. 25)

1. Zuerst sollten Sie die Bodenhalterung anbringen und Manille an der vorgesehenen Oberfläche befestigen.
2. Schieben Sie vier Abstandhalter in die Rückenlehnen, je einen pro Lehne.
3. Stülpen Sie einen Kautschuk-Ring auf jedes Verbindungsrohr und stecken Sie die vier Verbindungsrohre in die Rückenlehne des Manille. Stellen Sie sicher, dass der Schlitz oben an den Rohren nach innen zeigt. Befestigen Sie jetzt die Verbindungsrohre mit je einer M4x10-Schraube an der Rückenlehne (geben Sie etwas Loctite-Klebstoff auf die Schrauben).
4. Nehmen Sie jetzt die zwei oberen Rohre und befestigen mit je einer M8x30-Schraube an jedem Ende einen Federteller (geben Sie etwas Loctite-Klebstoff auf die Schrauben). Es sollte etwa 15 mm Platz zwischen jedem Federteller und dem oberen Rohr sein.
5. Schieben Sie dann die oberen Rohre auf die Verbindungsrohre. Stellen Sie sicher, dass die Federteller in die Verbindungsrohre rutschen. Drücken Sie die oberen Rohre herunter, bis die Schrauben




- vollständig in den Schlitzten der Verbindungsrohre sitzen.
6. Befestigen Sie jetzt die oberen Rohre, indem Sie die M8x30-Schrauben der Federteller festziehen.
 7. **a.** Nehmen Sie den Schirmstoff und rollen Sie ihn auf einer sauberen geraden Oberfläche aus. Dabei sollte die glänzende Seite des Stoffes nach oben zeigen.
b. Schieben Sie beidseitig die Stoffrohre in die Schlaufe. Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Löcher in den Rohren nach außen zeigen auf einer Höhe mit den Löchern des Stoffes.
 8. Als Nächstes befestigen Sie die Stoffrohre mit vier M8x60-Schrauben an den Verbindungsrohren (geben Sie etwas Loctite-Klebstoff auf die Schrauben). Hinweis: Die glänzende Seite des Stoffes muss nach oben zeigen.
 9. **a.** Zum Schluss spannen Sie den Schirmstoff, indem Sie das Stoffrohr mit Gewindestangen mithilfe von zwei Spannteilen an den oberen Rohren befestigen.
b. Ziehen Sie die Spannteile mit einem Steckschlüssel 13, bis der Stoff ausreichend gespannt ist.

Verbindungsstück - Holz / Pulverbeschichtet (S. 33 / S. 36)

1. Befestigen Sie die zwei Verbindungsstücke an der Tischplatte, indem Sie eine M8x25-Schraube pro Verbindungsstück unten befestigen. Verwenden Sie die ersten Löcher in den Verbindungsstücken, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Positionieren Sie den zweiten Manille Tisch an den Verbindungsstücken und befestigen Sie diese, indem Sie eine M8x25-Schraube pro Verbindungsstück unten anbringen, wie in der Abbildung gezeigt.
3. Positionieren Sie das Holzverbindungsstück an den Verbindungsstücken und befestigen Sie diese, indem Sie zwei M8x25-Schrauben an beiden Seiten anbringen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3, wenn Sie einen weiteren Manille Tisch anbringen möchten.



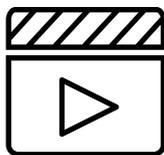

Sehen Sie sich die Wartungsvideos auf unserer Website an:
www.extremis.com/pflege

Holz

ÖLEN

Zweimal im Jahr

Vor der ersten Nutzung und/oder nach der Reinigung und dem Schleifen empfehlen wir, das Holz mit dem Extremis Wood Protector zu behandeln, um es vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlen zu schützen.

TÄGLICHE REINIGUNG

Regelmäßig und nach jeder Nutzung

Planen Sie eine regelmäßige Reinigung Ihrer Gartenmöbel, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Die regelmäßige Pflege stellt sicher, dass die Möbel immer toll aussehen.

Die regelmäßige Reinigung des Holzes auch direkt nach der Nutzung mit einem sauberen, feuchten Lappen stellt sicher, dass Flüssigkeiten nicht tief in das Holz eindringen können. Ein gut geölter Tisch nimmt mit geringerer Wahrscheinlichkeit Flüssigkeiten auf und bleibt deshalb länger sauber. Verwenden Sie zur Entfernung hartnäckiger Flecken einfach eine harte Bürste und etwas Wasser. Vermeiden Sie dabei, die Holzfasern dauerhaft zu beschädigen. Aus diesem Grund sollten Sie niemals einen Hochdruckreiniger verwenden, um Holz zu reinigen.



GRÜNDLICHE REINIGUNG

Zweimal im Jahr

Es ist wichtig, das Holz zweimal im Jahr gründlich zu reinigen. Wir empfehlen jeweils eine Reinigung im zeitigen Frühjahr und im Spätsommer, wenn Ihre Möbel ganzjährig draußen stehen. Wählen Sie dazu einen bewölkten Tag mit hoher Luftfeuchtigkeit, da es für das Holz am besten ist, wenn die Feuchtigkeit nach dem Reinigen langsam trocknet.

HOLZ ABSCHLEIFEN

Alle zwei Jahre

Nach einigen Jahren wird das Holz Risse bekommen und sich möglicherweise auch verformen. Das ist ganz normal, weil es sich bei Holz um ein natürliches und lebendes Material handelt. Der große Vorteil von Massivholz besteht darin, dass Sie die Oberfläche abschleifen und damit begradigen und glätten können. Dies sollten Sie alle zwei Jahre mithilfe einer Handschleifmaschine tun. Wählen Sie hierzu einen trockenen Tag. Für den Feinschliff ein 120er-Schleifpapier verwenden.

Pulverbeschichtung

REINIGEN

Regelmäßig

Verwenden Sie den zum 100 % biologisch abbaubaren Extremis-Multireiniger oder einen herkömmlichen Allesreiniger. Keine aggressiven Reiniger verwenden. Am besten eignet sich ein neutrales Reinigungsmittel in Wasser.

SCHÄDEN AUSBESSERN

Bei Beschädigung

Scharfkantige Gegenstände können die Beschichtung beschädigen. Kratzer oder Dellen lassen sich mit unseren Lackstiften ausbessern. Allerdings werden die Stellen nur abgedeckt, nicht entfernt.



Verzinktem Stahl

REINIGUNG

Bei Verschmutzung

Mit lauwarmem Wasser und einem Bürste.

SCHADHAFTE STELLEN MIT ZINKSPRAY

Bei Beschädigung

Durch Feuerverzinkung sind Metalle langfristig und optimal gegen Rost geschützt. Wenn die Zinkbeschichtung beschädigt ist, kann das Metall rosten. Solche Schäden lassen sich mit Zinkfarbe leicht und optisch unauffällig ausbessern. Erhältlich im Einzelhandel. Das Zinkspray trocknet schnell und bildet eine selbstheilende und flexible Schicht, die vor Korrosion schützt.

Hightech-Polyester / Glamping-Zelt Stoff

REINIGEN

Bei Verschmutzung

Verwenden Sie eine Bürste und den vollständig biologisch abbaubaren Multireiniger von Extremis oder einen herkömmlichen Allesreiniger. Der Fleck ist nach der Reinigung noch zu sehen? Keine Panik! Er bleicht in der Sonne fast vollständig aus.

Edelstahl

TÄGLICHE REINIGUNG

Regelmäßig und nach jeder Nutzung

Mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder Extremis-Multireiniger säubern.

REINIGEN

Bei Verschmutzung

Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung mit Edelstahlreiniger und -pflegemittel.





Unser Hauptsitz:
Couthoflaan 20b
B-8972, Poperinge
info@extremis.com
+ 32 57 346020

extremis.com

Connect with us



Alle Rechte vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, sind alle in dieser Publikation enthaltenen Entwürfe und Fotos urheberrechtlich geschützt und Eigentum von Extremis. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Extremis kopiert oder verbreitet werden. Die Namen der Autoren von Fotos, an denen wir keine Rechte besitzen, werden hier genannt. Wir haben uns bemüht, eine vollständige Liste der Namen zu erstellen. Im Falle eines mutmaßlichen Verstoßes wenden Sie sich bitte an die Redaktion. © Extremis

LAB192-1