









# Marina tables

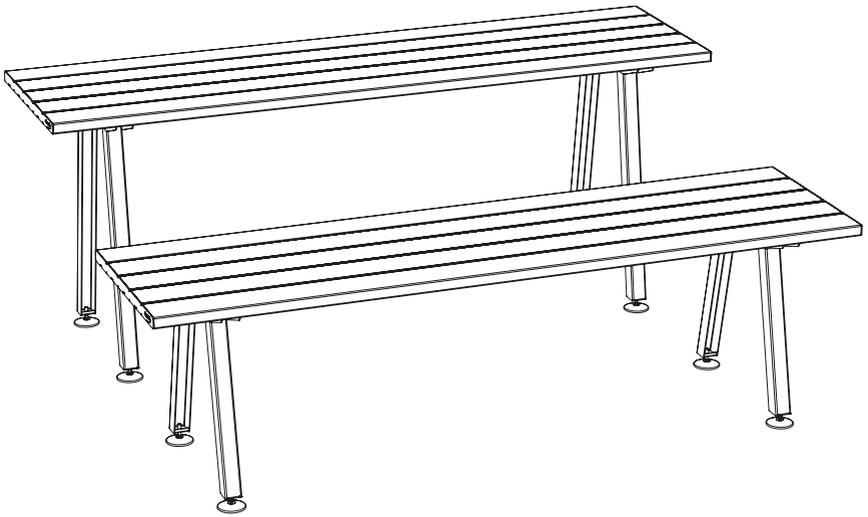

**extremis®**

**WICHTIG!** AUFHEBEN, UM SPÄTER  
ETWAS NACHSEHEN ZU KÖNNEN:  
LESEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE  
UND ANWEISUNGEN! VERSÄUMNISSE  
BEI DER EINHALTUNG KÖNNEN  
SCHWERE VERLETZUNGEN  
VERURSACHEN.

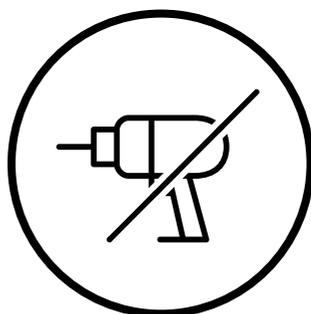

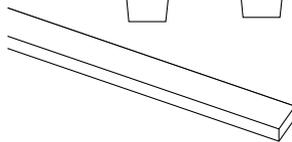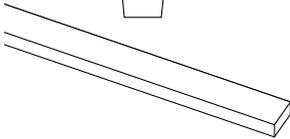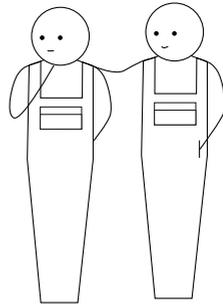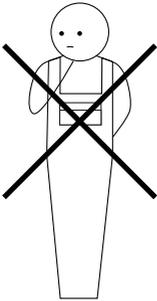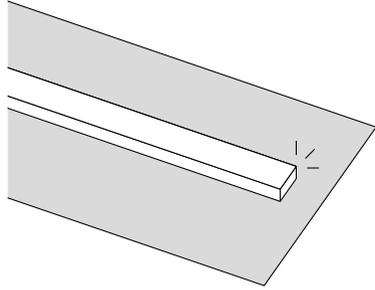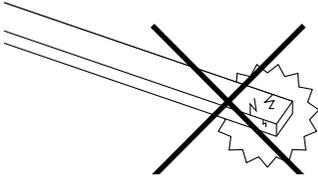

# Inhaltsangabe <sup>1/2</sup>

**Montagekleinteile <sup>↗</sup>**

---

**Montage Marina Tisch (hoch) <sup>↗</sup>**

---

**Montage Bodenverankerung <sup>↗</sup>**

---

**Warnung - Montageanleitungen -  
Pflege <sup>↗</sup>**


**Dieses PDF ist interaktiv**

Sie können einfach durch dieses Handbuch navigieren und sich so nahtlos zwischen den Seiten bewegen.

# Montagekleinteile



13 x M6



13 x M6x16




13 x M6x20

**MAR227** zur Fixierung des  
des Tischbeins



13 x M5x12

**MAR226** zur Befestigung der  
Endstücke



13 x M6x20

**MAR222** zur Fixierung  
zusätzliche Tischstütze




12 x spacer


**MAR208** Abstandhalter zur Fixierung  
der Tischplatte & Bänke




# Montagekleinteile




2 x M8

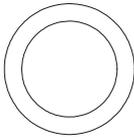


2 x spacer  
17,2x16

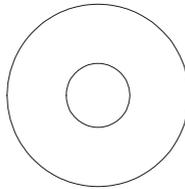


2 x 8,4



2 x plug  
12x60



2 x stick screw  
M8x100

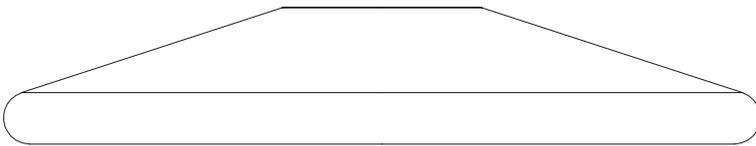

2 x footcap

**MAR121** für Bodenverankerung

# Marina tables

1.


N° 10 - 17




N° 3 - 4



45'


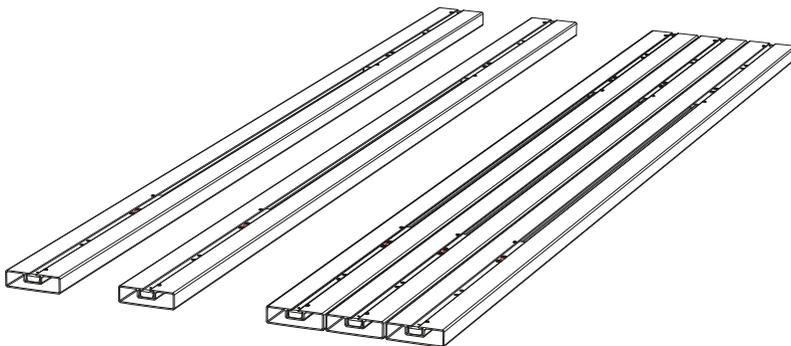


**Legen Sie die Profile auf eine geschützte Oberfläche**

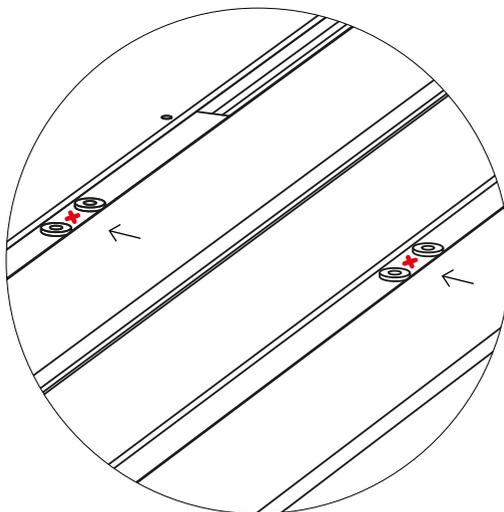

**Bei mehr als 2 Beinen darauf achten, dass die Kreuze an der Unterseite der Profile zur gleichen Seite zeigen**

2.

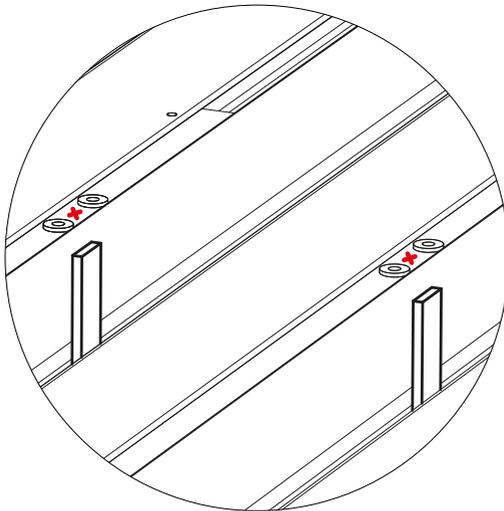
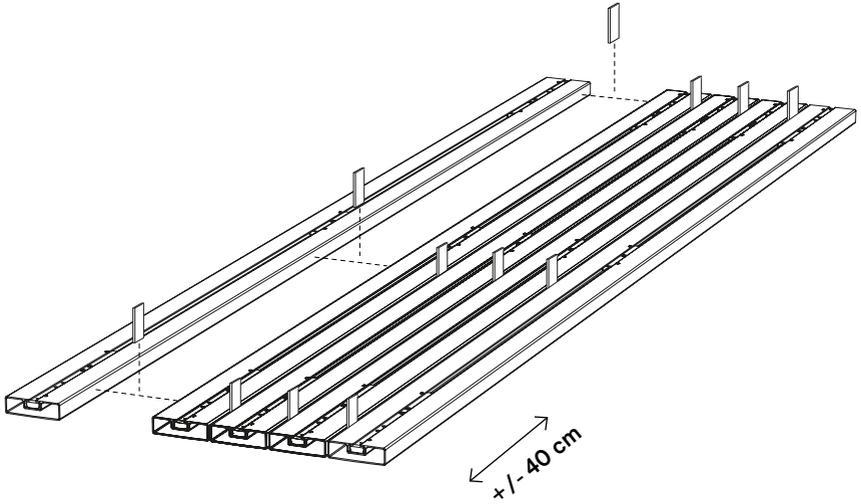


Legen Sie einen Abstandhalter  
zwischen jedes Profil, etwa 40 cm  
vom Ende

**MAR208**


10/12 x spacers

3.

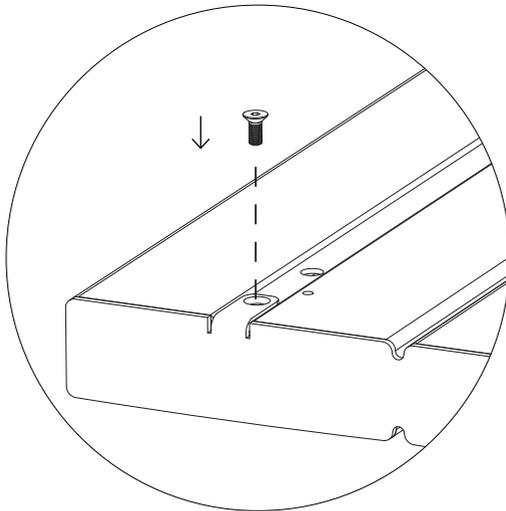
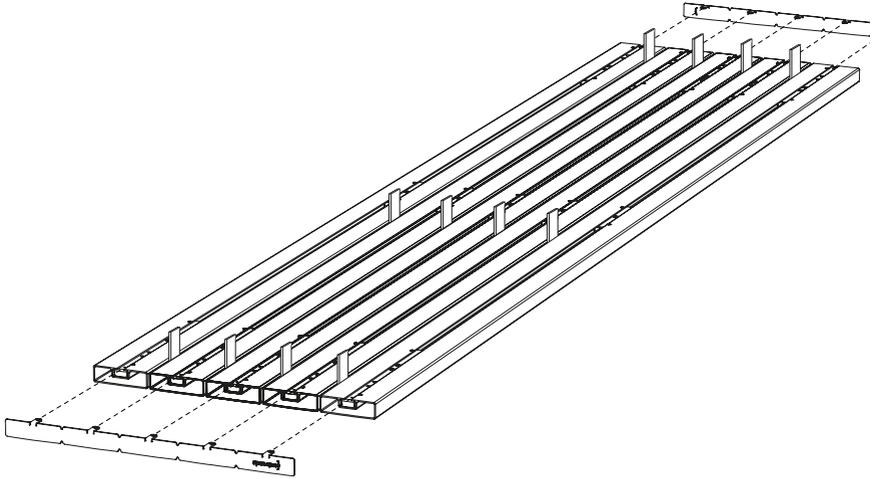


**Führen Sie dies auf beiden Seiten  
durch - Ziehen Sie all Schrauben fest!**

**MAR226**

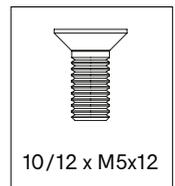


4a.

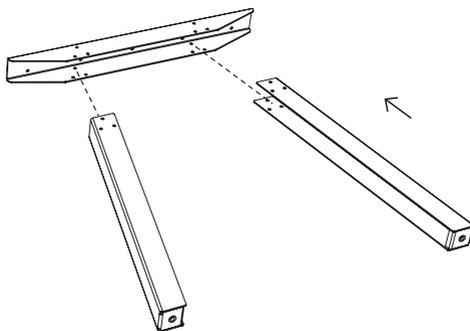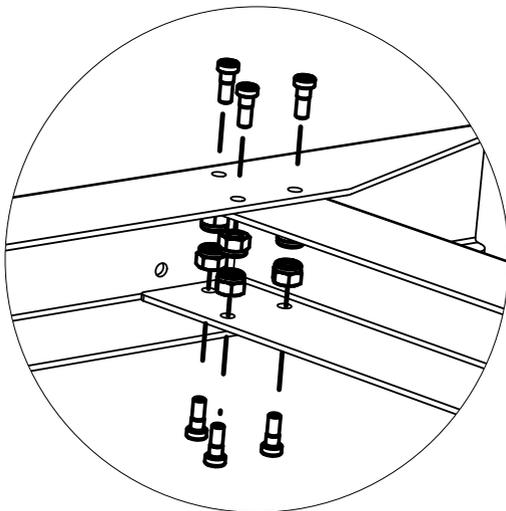

**MAR227**  
pro Bein





12 x M6



12 x M6x16



**Ziehen Sie all Schrauben fest!**

4b.

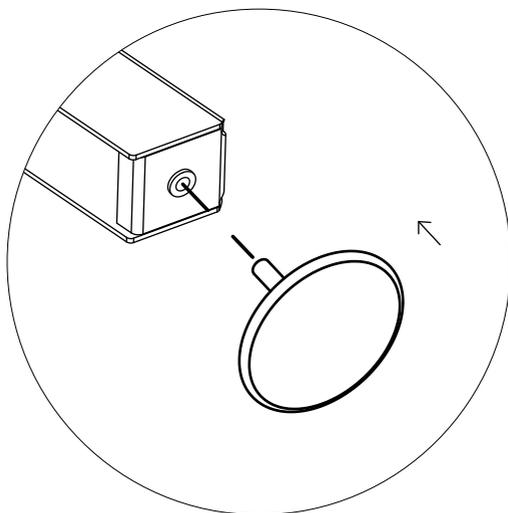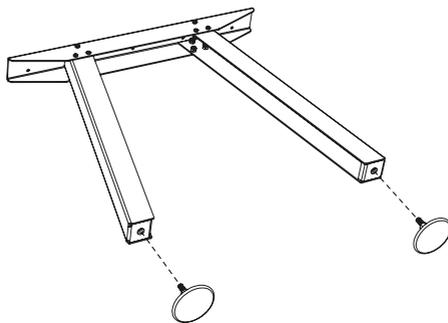


**Wiederholen Sie die Schritte 4a - 4b für jedes Beinpaar und legen Sie sie beiseite**

5.

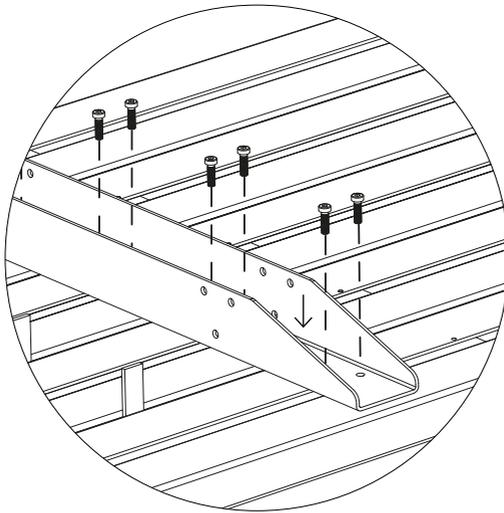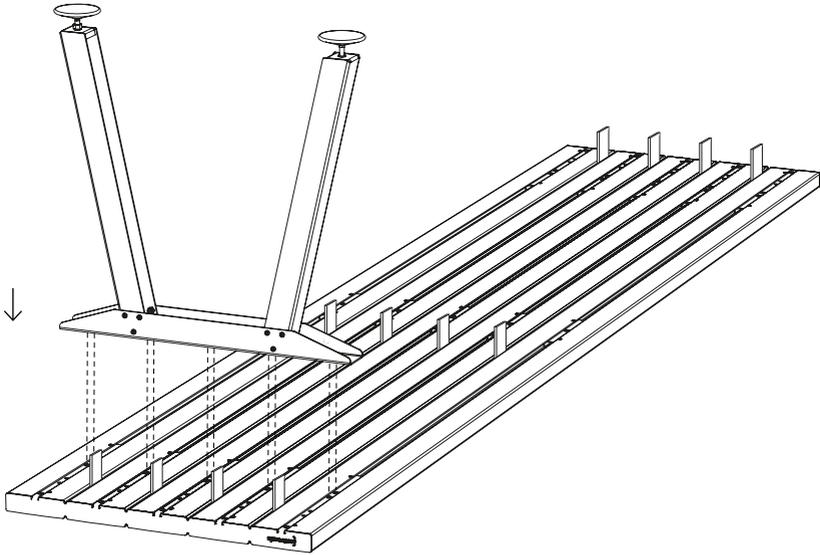



**MAR227**  
pro Bein



10/12 x M6x20


**Führen Sie dies auf für alle Beine  
durch - Ziehen Sie all Schrauben fest!**

6.

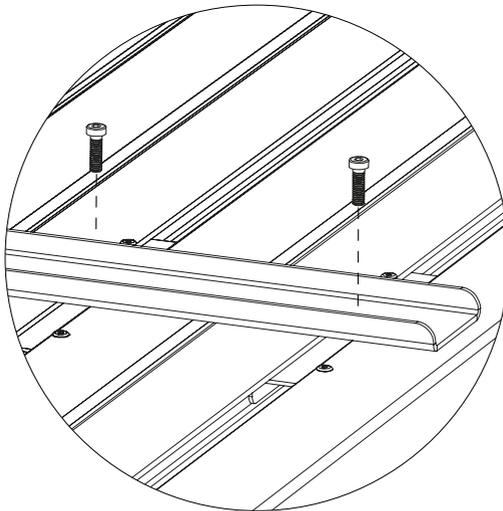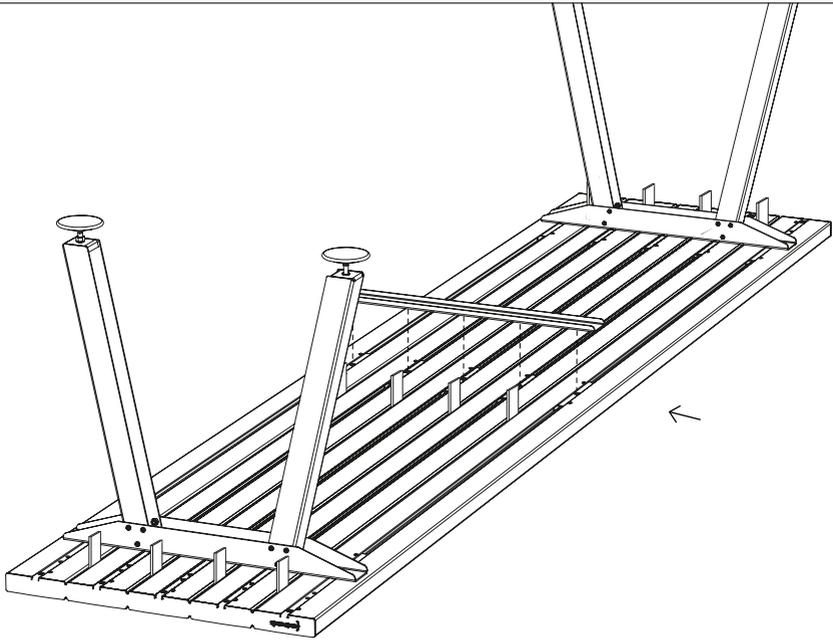


**Verstärkungsprofil nur für Tische, bei denen der Abstand zwischen zwei Beinen mehr als 210 cm beträgt - Ziehen Sie all Schrauben fest!**

**MAR222**

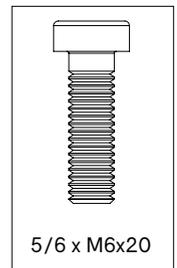


7.

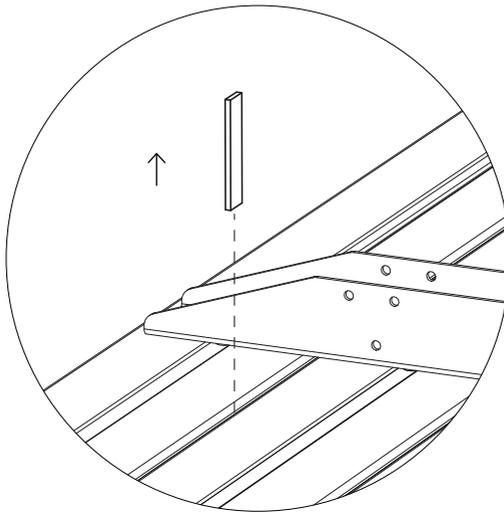


**Entfernen Sie all Abstandhalter**

8.

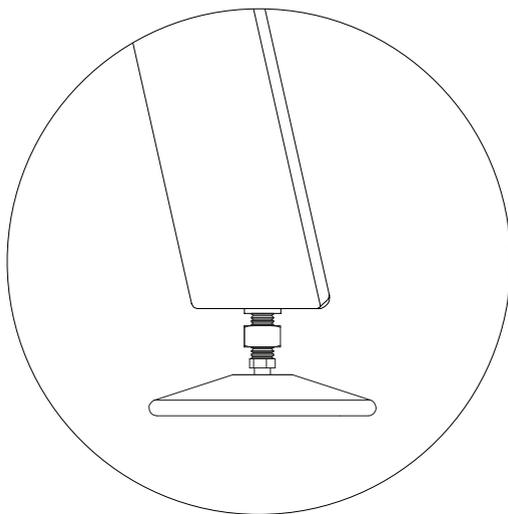

**Nivellieren Sie den Tisch, indem Sie die  
Nivellierfüße mehr oder weniger stark drehen**

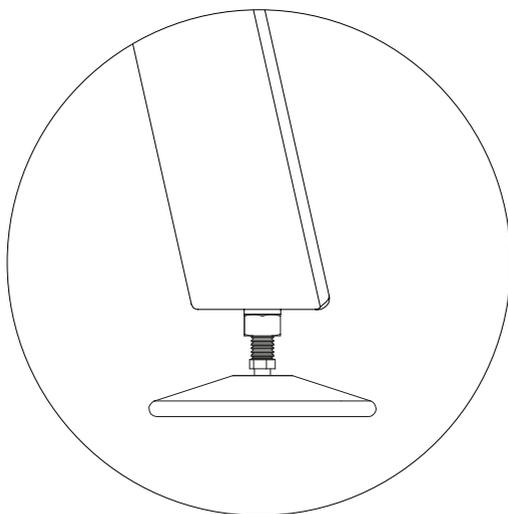


**Ziehen Sie die Schraube fest!**

# Bodenverankerung

1.




30'

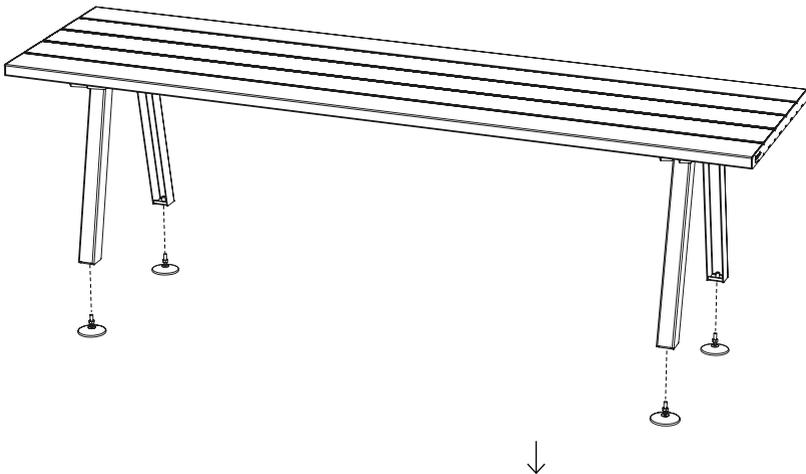


**Entfernen Sie alle Stellfüße**

2a.

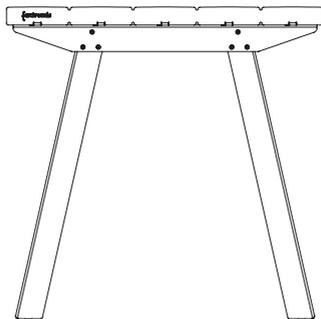


5 Profilen = 62 cm  
6 Profilen = 76,5 cm

2b.

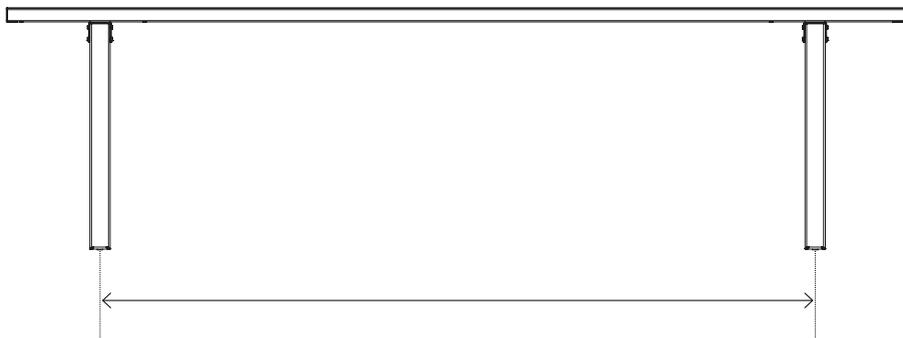


L = Abstand zwischen den  
Mittelpunkten der Tischbeine

3.


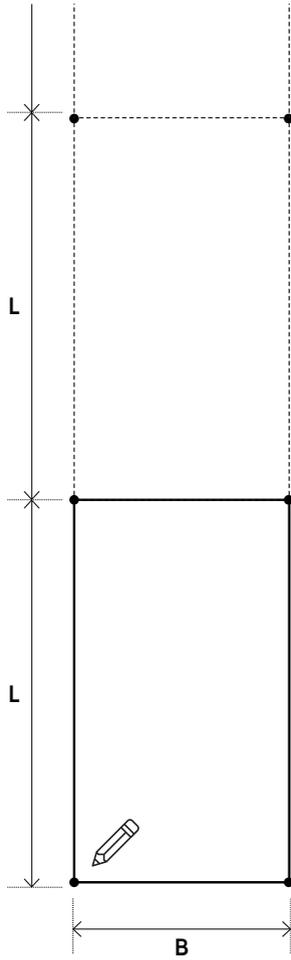


4.

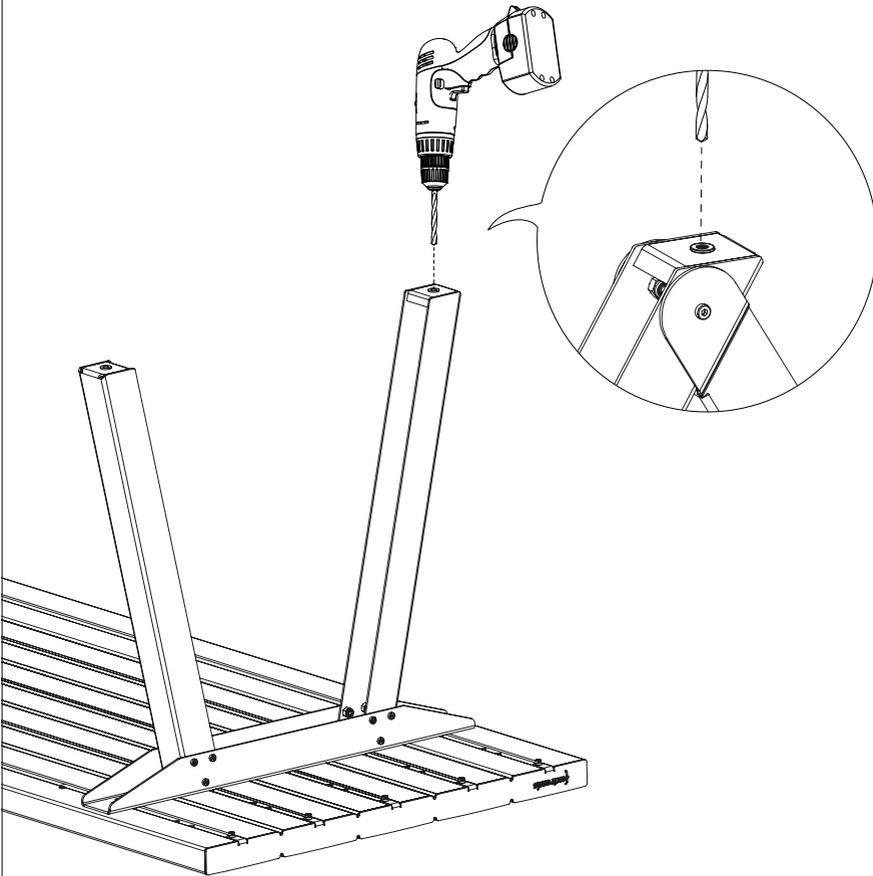


Falls die Bodenverankerung nachbestellt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Zugmuttern sich noch in den Tischbeinen befinden. **Bohren Sie die Zugmuttern mit einem Bohrer  $\varnothing 12$  aus**



5.

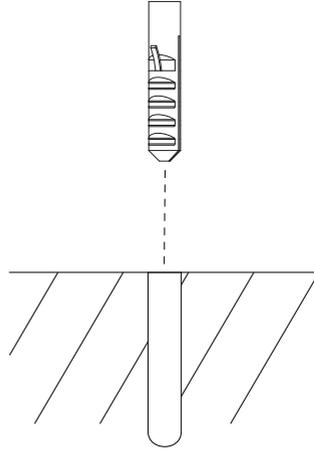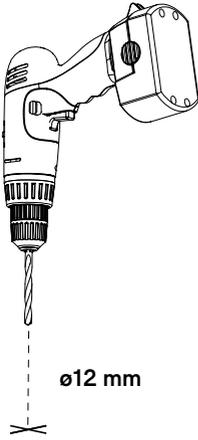


**MAR225**  
pro Bein

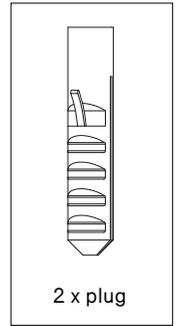


6.

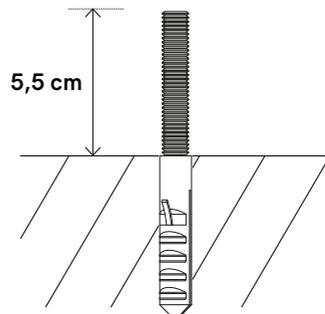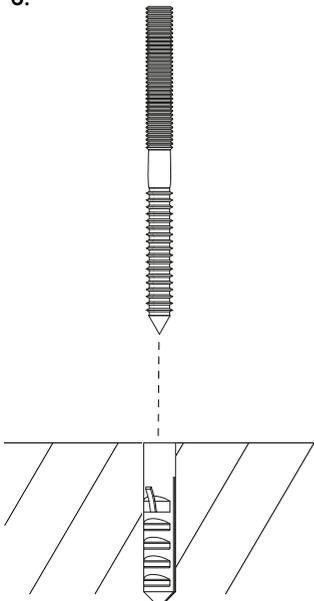


**MAR225**  
pro Bein

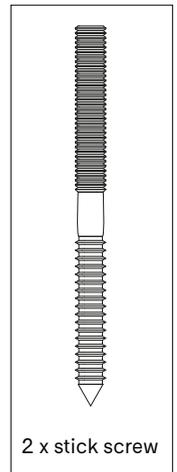

7.

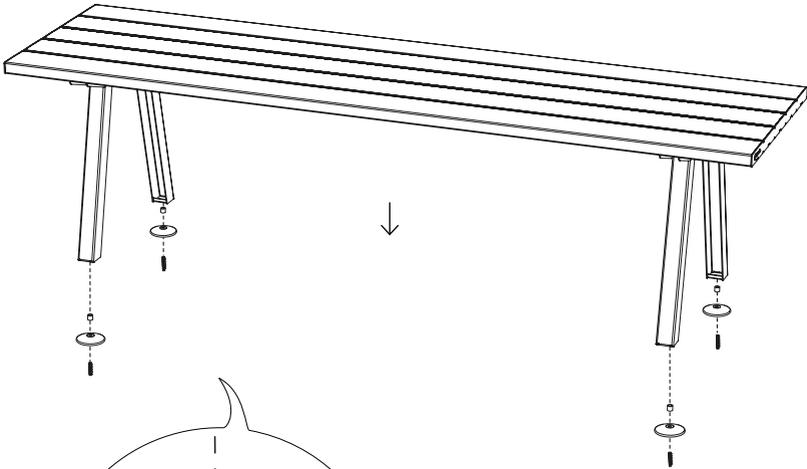


**MAR225**  
pro Bein

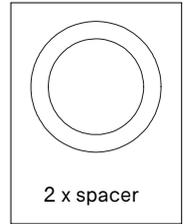


2 x spacer

8.

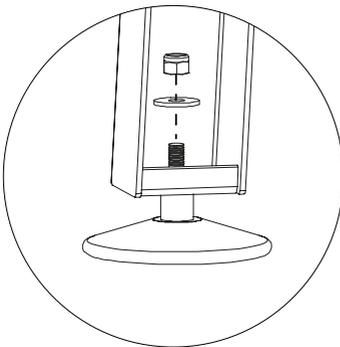

**Ziehen Sie all Schrauben fest!**

**MAR225**  
pro Bein

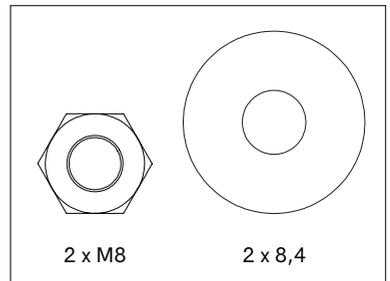

2 x M8

2 x 8,4

# **Warnung Montageanleitungen Pflege**

**Warnung <sup>↗</sup>**

---

**Montageanleitungen <sup>↗</sup>**

---

**Pflege <sup>↗</sup>**



# Warnung

## Allgemeines

- Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen Werkzeuge verwenden.
- Wir raten dringend davon ab, Elektrowerkzeuge zu nutzen.
- Stolpergefahr, Vorsicht beim Gehen!
- Zigaretten nicht auf dem Tisch ausdrücken.
- Nicht graffitibeständig.
- Lassen Sie Kinder beim Spielen auf dem Tisch nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Plastiktüten von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden
- Farben können über die Jahre und von Charge zu Charge variieren.

## Produkt

- Den Tisch nicht über den Boden ziehen, sondern mit mindestens 2 Personen heben.
- Die Verankerung des Produkts muss von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Zur Verankerung: Verwenden Sie je nach Material, aus dem Ihre Terrasse besteht, geeignete Schrauben oder Bolzen aus dem Fachhandel.
- Wir raten Ihnen dringend davon ab, auf dem Tisch zu stehen! Eine konzentrierte Belastung kann zu kleinen erkennbaren Rissen in den Profilen führen, die optisch störend sein können, obwohl sie die Festigkeit des Tisches in keiner Weise beeinträchtigen.
- Für Tische mit 3 Beinen oder mehr empfehlen wir die Befestigung der Tischbeine mit Hilfe von Stützböcken an der Tischplatte, anstatt sie umgedreht zu halten.

## Pulverbeschichtung

- Weiße Pulverbeschichtung erfordert mehr Wartung.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Topfreiniger,



da diese die Oberfläche verkratzen.

- Die Farbe kann unter UV-Belastung bis zu einem gewissen Grad verblassen.
- Flammhemmend - NEN-EN13501-1 A2-sI - Erfüllt die gleichen Kriterien wie Klasse B für die SBI-Prüfung nach EN13823. Darüber hinaus werden diese Produkte bei einem voll entwickelten Feuer nicht wesentlich zur Brandlast und zur Brandverbreitung beitragen.
- Dunkle Farben können bei sonnigem Wetter sehr heiß werden.

## **Lackierte Glasfasern**

- Verwenden Sie keine Scheuerpulver oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche verkratzen.
- Farbe kann bei verblassen, wenn sie UV-Strahlung ausgesetzt ist.
- Dunkle Farben können bei Sonne sehr heiß werden.





Sehen Sie sich die Zeichnungen an, angefangen mit Seite 7

## Marina Tische (S. 7)

1. Legen Sie fünf oder sechs Tischplattenprofile auf den Boden, dabei sollten die Schlitzte nach oben zeigen und nutzen Sie die Verpackung als Schutz. Stellen Sie sicher, dass die Kreuze auf der Unterseite der Profile in dieselbe Richtung zeigen.
2. Legen Sie einen Abstandhalter zwischen jedes Profil, etwa 40 cm vom Ende.
3. Setzen Sie die Endstücke der Tischplatte mit den Lippen in die Schlitzte, von links nach rechts, ein. Befestigen Sie sie mit fünf oder sechs M5 x 12 Senkkopfschrauben. Führen Sie diesen Schritt auf beiden Seiten durch, arbeiten Sie auf der anderen Seite dabei von rechts nach links. Hinweis: Max. 4,8 Nm.
4. **a.** Schieben Sie die Tischbeine in die Tischplattenverbindung, sodass die Löcher übereinstimmen und fixieren Sie die Beine mit sechs Innensechskantschrauben M6x16 und Sicherungsmuttern je Bein. Stecken Sie zunächst alle Schrauben in die Öffnungen und achten Sie darauf, dass die Schrauben sich an der Außenseite befinden.  
**b.** Schrauben Sie nun die Stellfüße an die Beine. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 2 für jedes Tischbeinpaar und legen Sie diese anschließend beiseite.
5. Positionieren Sie nun die Tischbeinpaare an den vorgesehenen Stellen auf den Profilen, wie in der Zeichnung gezeigt, mit 10 oder 12 Innensechskantschrauben M6x20 je Tischbein. Hinweis: Max. 4,8 Nm.




6. Positionieren Sie das Verstärkungsprofil auf den Profilen an der vorgesehenen Stelle, jeweils in der Mitte zwischen zwei Beinen.  
Hinweis: Max. 4,8 Nm.
7. Entfernen Sie nun die Abstandhalter.
8. Nivellieren Sie den Tisch, indem Sie die Nivellierfüße mehr oder weniger stark drehen, und befestigen Sie sie durch Anziehen der Mutter gegen das Bein.

## **Bodenverankerung** (S. 16)

1. Entfernen Sie die vorhandenen Stellfüße.
2. **a.** Abmessung der Breite: Tischplatte mit 5 Profilen = 62 cm |  
Tischplatte mit 6 Profilen = 76,5 cm.  
**b.** Abmessungen der Länge, Abstand zwischen den Mittelpunkten der Tischbeine.
3. Zeichnen Sie auf dem Boden an, wo der Tisch montiert werden soll. Je Tischbein benötigen Sie 2 Befestigungspunkte, siehe Zeichnung.  
 $L$  = Länge zwischen den Mittelpunkten der Tischbeine /  $B$  = Breite zwischen den Mittelpunkten der Tischbeine.
4. Falls die Bodenverankerung nachbestellt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Zugmuttern sich noch in den Tischbeinen befinden. Bohren Sie die Zugmuttern mit einem Bohrer  $\varnothing 12$  aus.
5. Bohren Sie Löcher  $\varnothing 12$  an den angezeichneten Stellen.
6. Stecken Sie jeweils einen Dübel 12 x 60 in jedes Loch.
7. Stecken Sie anschließend eine Stockschraube M8x100 in den Dübel, sodass sie noch 55 mm herausragt.
8. Platzieren Sie nun die Füße und Abstandhalter auf den Stockschraubenenden und stellen Sie den Tisch darauf.
9. Befestigen Sie den Tisch nun mittels Scheiben M8 und Muttern M8.



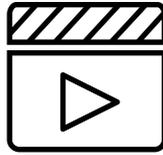

Sehen Sie sich die Wartungsvideos auf unserer Website an:

[www.extremis.com/pflege](http://www.extremis.com/pflege)

## **Pulverbeschichtung**

### **REINIGEN**

#### Regelmäßig

Verwenden Sie den zum 100 % biologisch abbaubaren Extremis-Multireiniger oder einen herkömmlichen Allesreiniger. Keine aggressiven Reiniger verwenden. Am besten eignet sich ein neutrales Reinigungsmittel in Wasser.

### **SCHÄDEN AUSBESSERN**

#### Bei Beschädigung

Scharfkantige Gegenstände können die Beschichtung beschädigen. Kratzer oder Dellen lassen sich mit unseren Lackstiften ausbessern. Allerdings werden die Stellen nur abgedeckt, nicht entfernt.

## **Lackierte Glasfasern**

### **REINIGEN**

#### Regelmäßig

Verwenden Sie den zum 100 % biologisch abbaubaren Extremis-Multireiniger oder einen herkömmlichen Allesreiniger. Keine aggressiven Reiniger verwenden. Am besten eignet sich ein neutrales Reinigungsmittel in Wasser.



# VERSCHÜTTETE FLÜSSIGKEITEN

## Gleich nach der Nutzung

Verschüttete Flüssigkeiten am besten sofort mit saugfähigem Küchenpapier entfernen. Je früher die Reinigung erfolgt, desto leichter verschwinden Flecken.





Unser Hauptsitz:  
Couthoflaan 20b  
B-8972, Poperinge  
info@extremis.com  
+ 32 57 346020

**extremis.com**

Connect with us



Alle Rechte vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, sind alle in dieser Publikation enthaltenen Entwürfe und Fotos urheberrechtlich geschützt und Eigentum von Extremis. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Extremis kopiert oder verbreitet werden. Die Namen der Autoren von Fotos, an denen wir keine Rechte besitzen, werden hier genannt. Wir haben uns bemüht, eine vollständige Liste der Namen zu erstellen. Im Falle eines mutmaßlichen Verstoßes wenden Sie sich bitte an die Redaktion. © Extremis

LAB021