

Tiki table



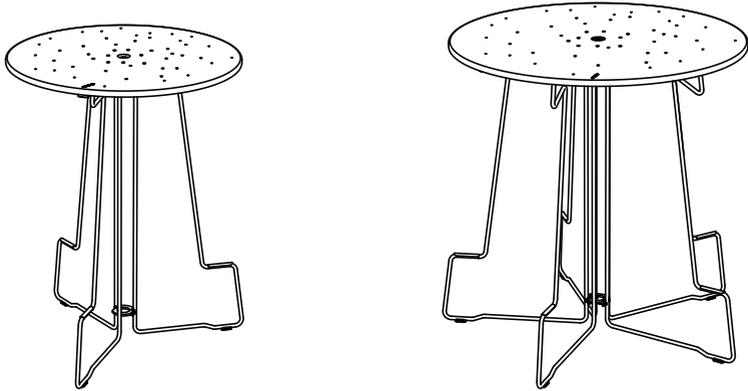


Table Trolley

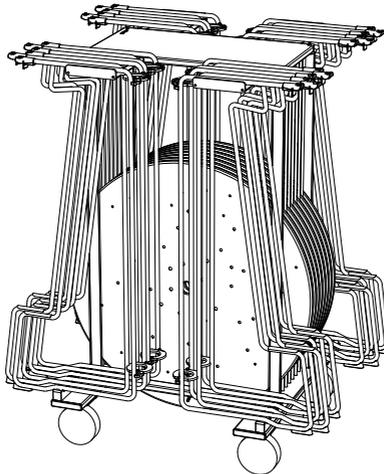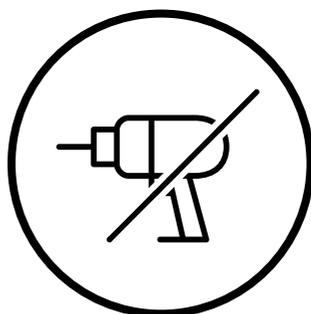

extremis[®]

**IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE TOUTES
LES NOTES DE SÉCURITÉ ET LES
INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LE
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE! LE
NON-RESPECT DE CES NOTES PEUT
ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.**



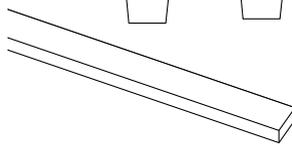
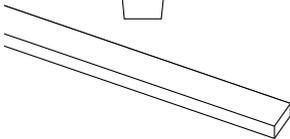
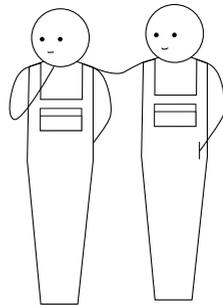
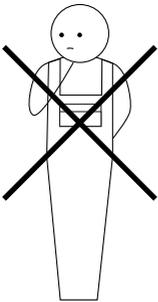
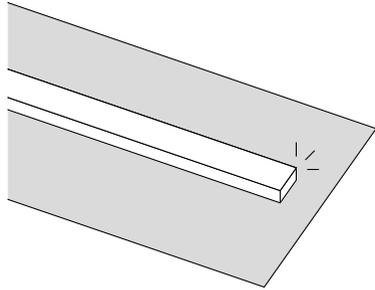
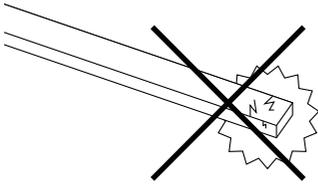


Table de matières ^{1/2}

Kit de montage ↗

Vue en éclaté ↗

Montage Tiki table small ↗

Démontage Tiki table small ↗

Ce PDF est interactif

Vous pouvez facilement naviguer dans ce manuel, en passant en douceur d'une page à l'autre.

Table de matières ^{2/2}

Montage Tiki table large [↗]

Démontage Tiki table large [↗]


Montage Trolley pour Tiki tables [↗]

**Avertissements - Instructions -
Entretien [↗]**

Ce PDF est interactif


Vous pouvez facilement naviguer dans ce manuel, en passant en douceur d'une page à l'autre.

Kit de montage

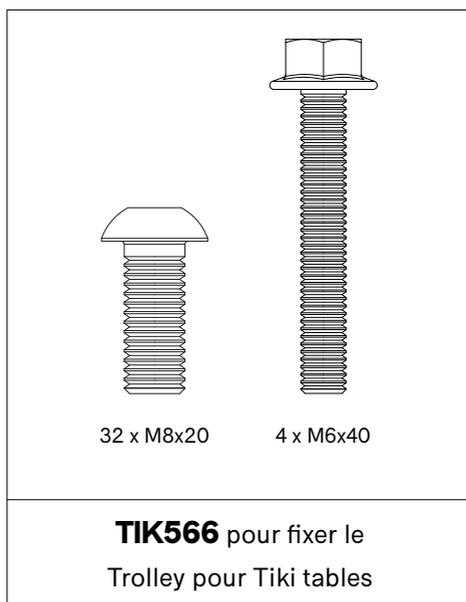


Vue en éclaté


Tiki table small

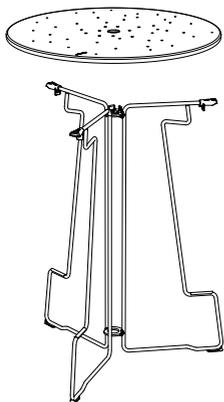

Tiki table large

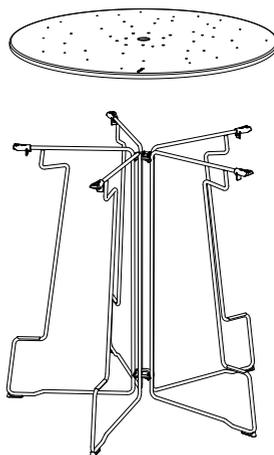



Trolley pour Tiki tables

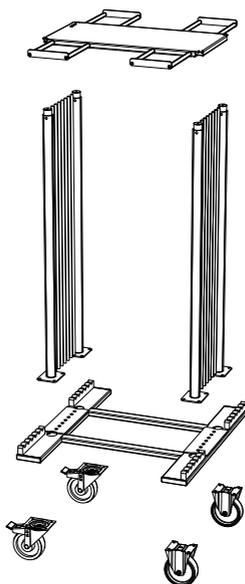


Tiki table small

1.

2'

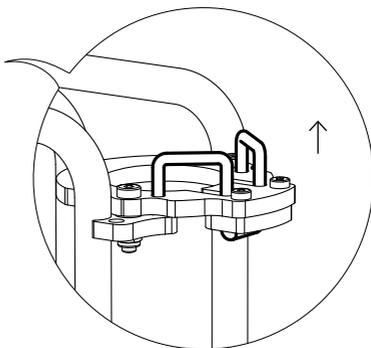
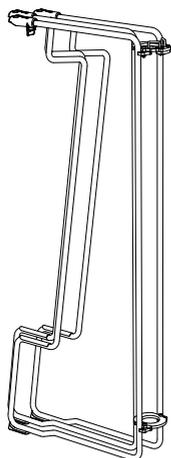


**Déverrouillez le système
de blocage en poussant
vers le haut ...**

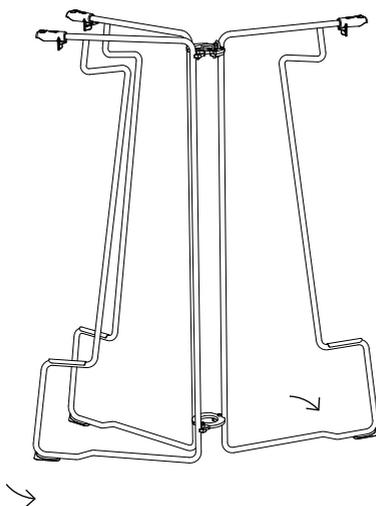


... et ouvrez le cadre

2.

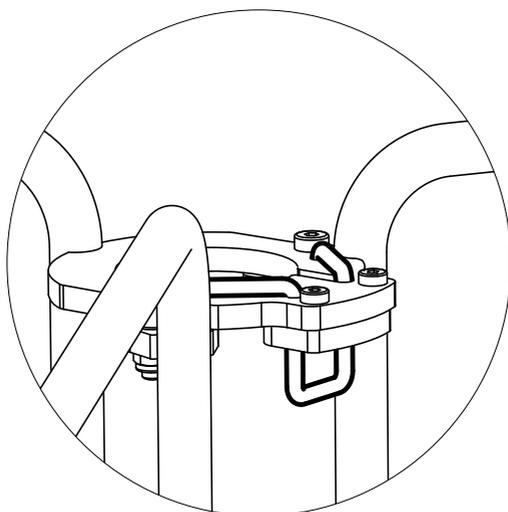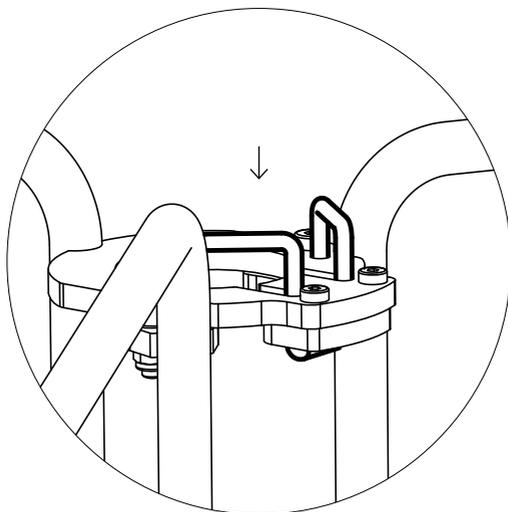




Verrouillez le cadre en poussant le système de verrouillage vers le bas

3.

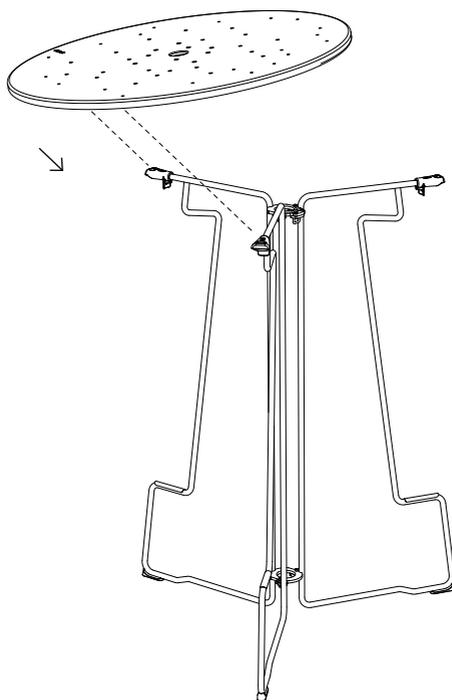

Glissez le plateau de la table sur deux des embouts

4.

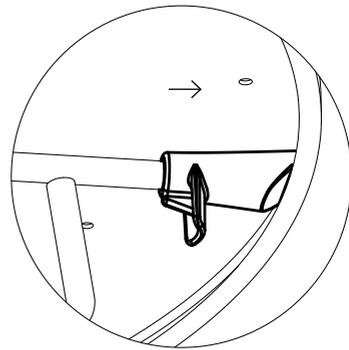
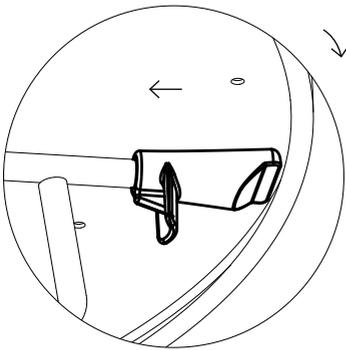
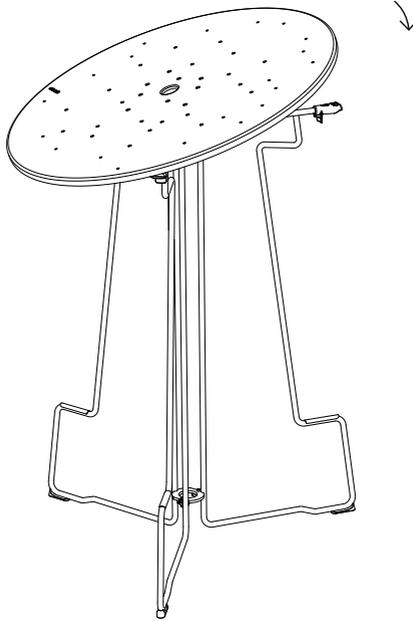


Poussez l'embout pour qu'il s'adapte sur le plateau

Démontage Tiki table small


1.

2'

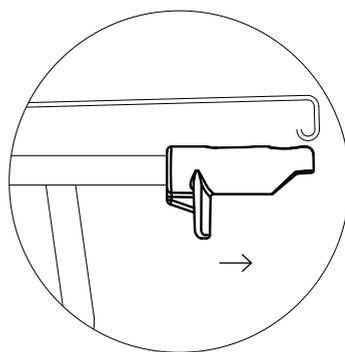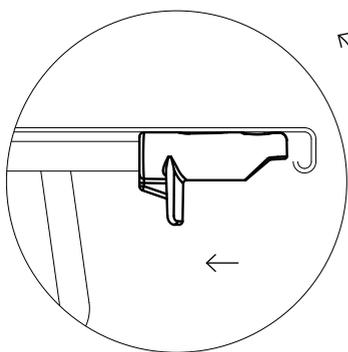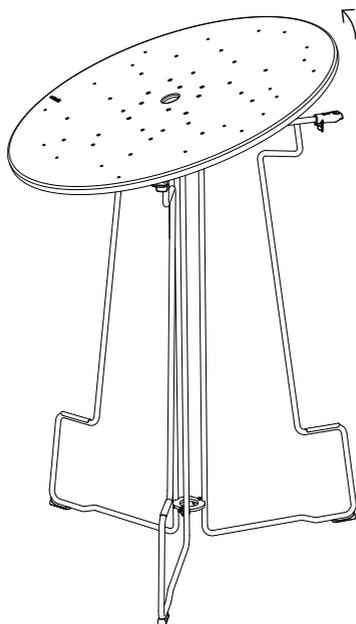



Appuyez sur un embout noir et soulevez le plateau de table

2.

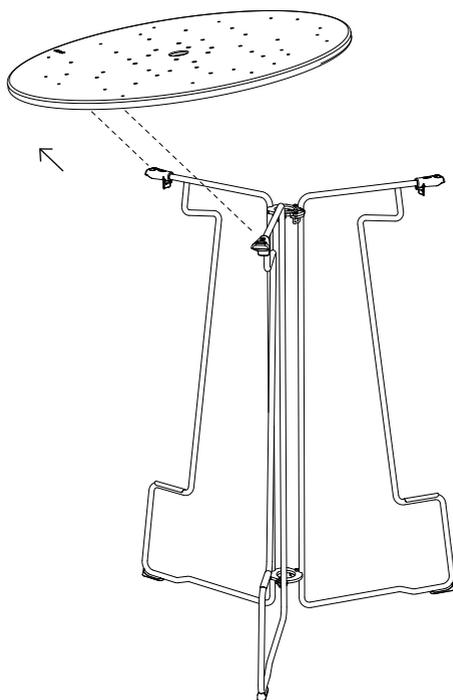


Retirez le plateau des deux embouts restants

3.

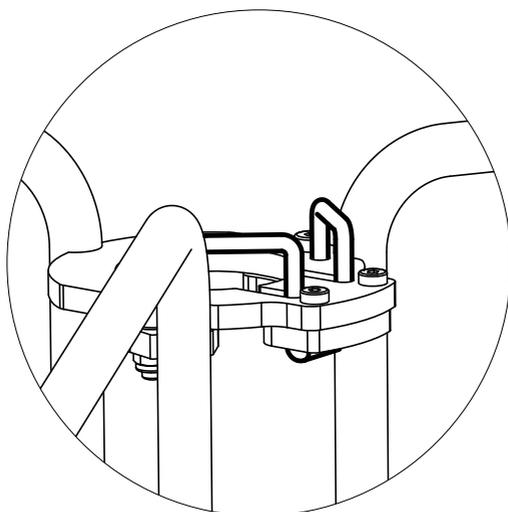
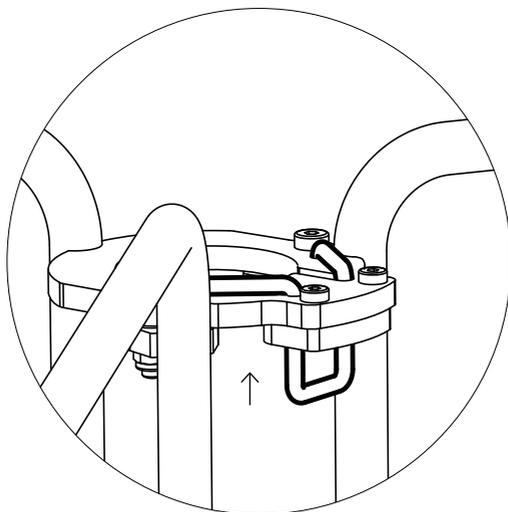


Débloquez le cadre en poussant le système de verrouillage vers le haut

4.

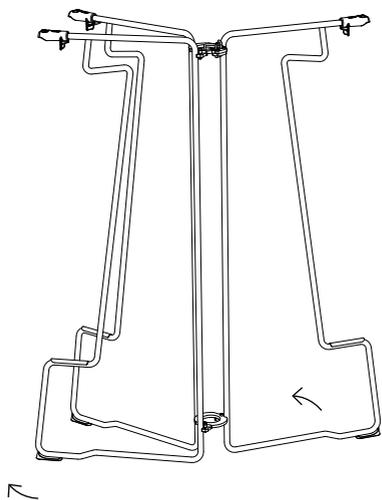

Pliez le cadre ...

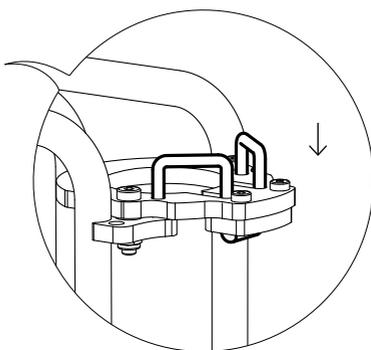
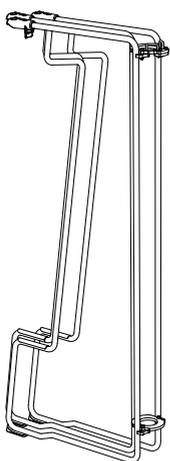


**... et bloquez le système
de verrouillage en le
poussant vers le bas**


Tiki table large

1.

2'

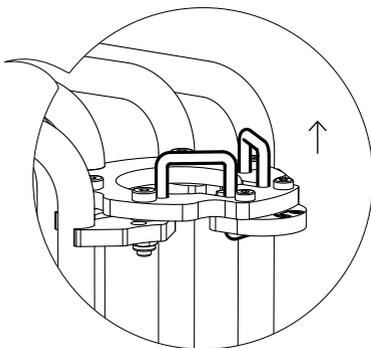
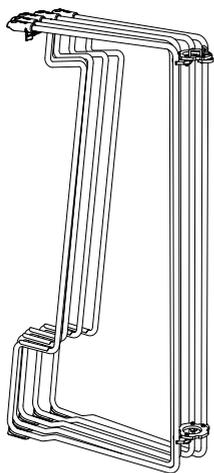


Déverrouillez le système
de blocage en poussant
vers le haut ...

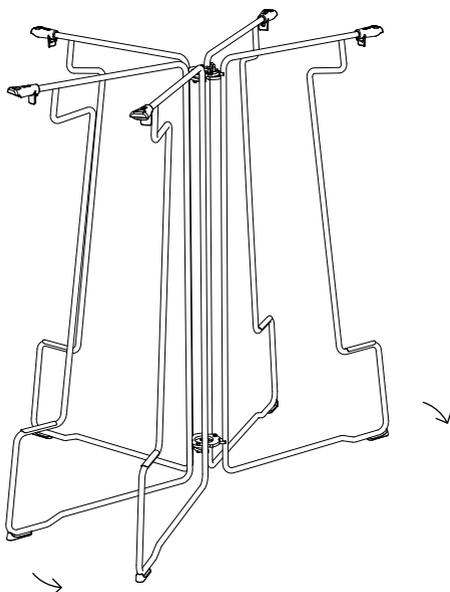


... et ouvrez le cadre

2.

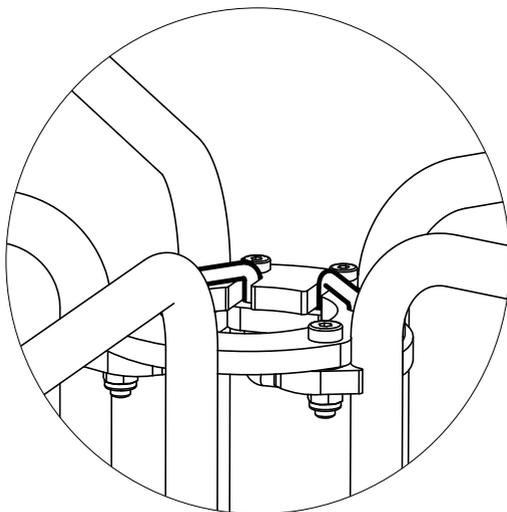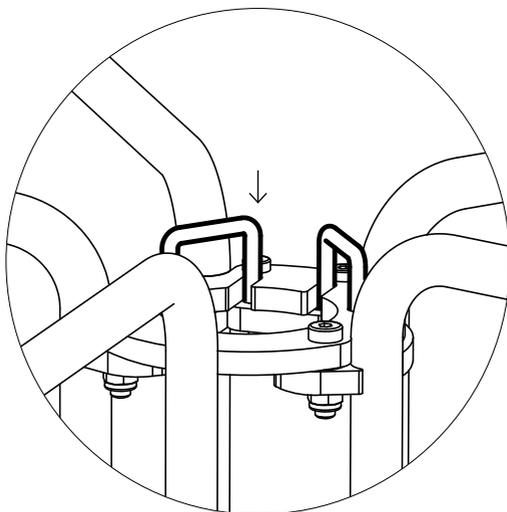




Verrouillez le cadre en poussant le système de verrouillage vers le bas

3.

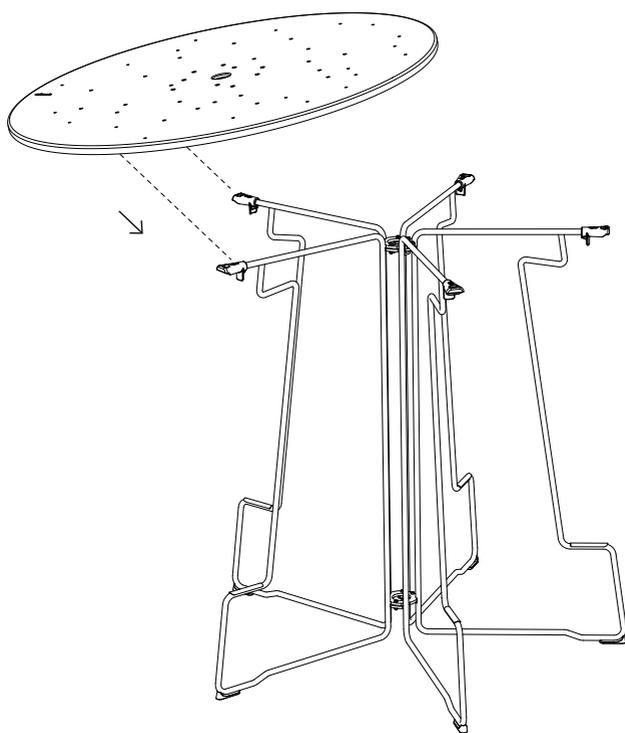

Glissez le plateau de la table sur deux des embouts

4.

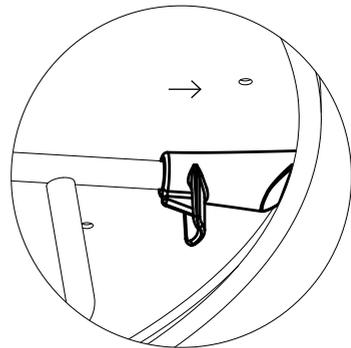
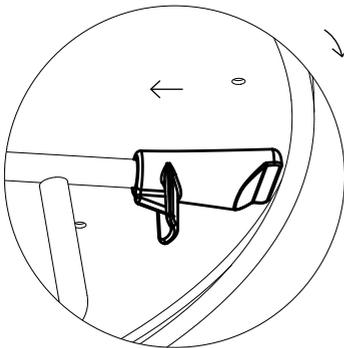
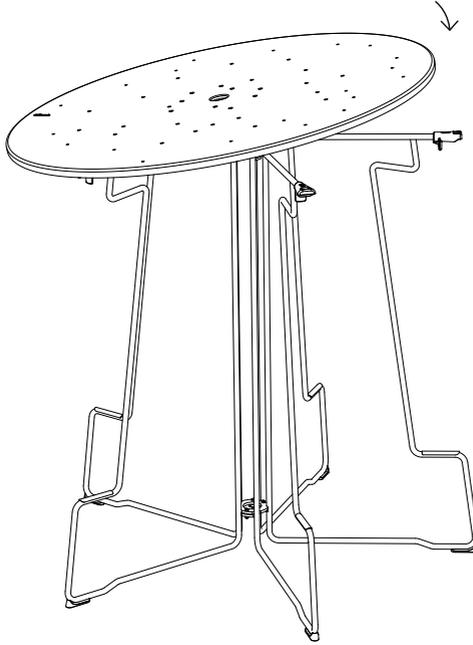


Poussez l'embout pour qu'il s'adapte sur le plateau

Démontage Tiki table large


1.

2'

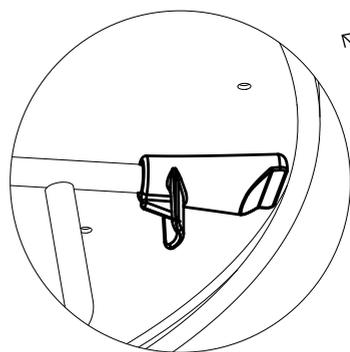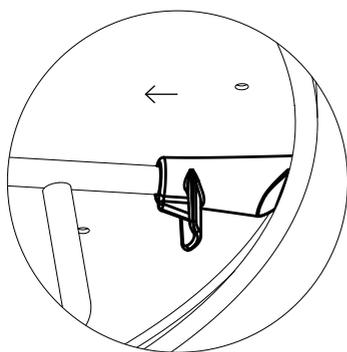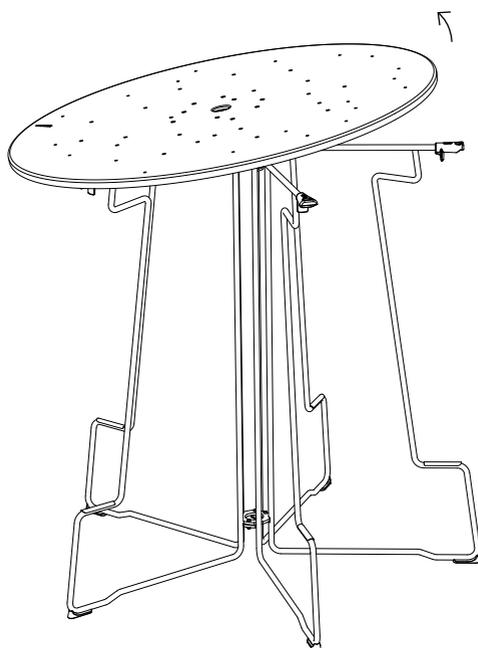


Appuyez sur un embout noir et soulevez le plateau de table

2.

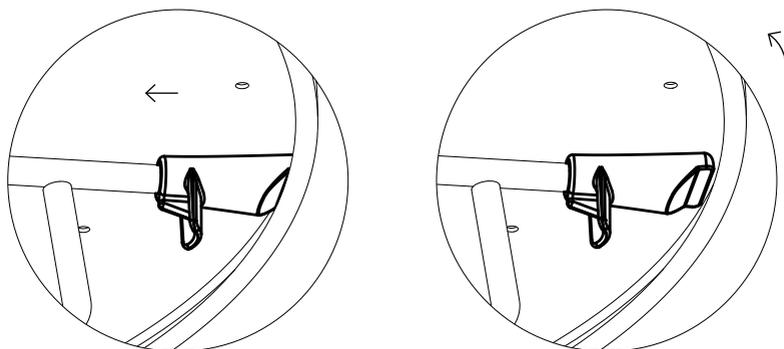



Procédez de même avec l'embout noir situé à côté du premier

3.

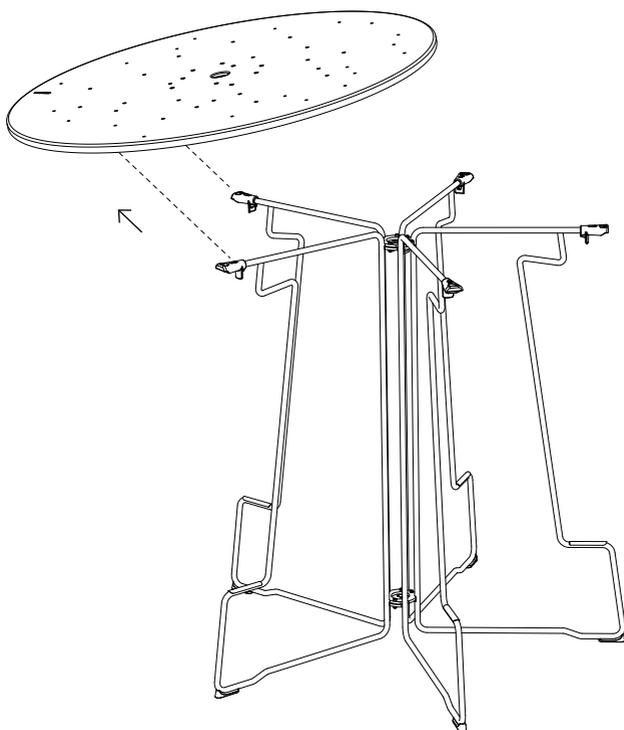


Retirez le plateau des embouts restants

4.

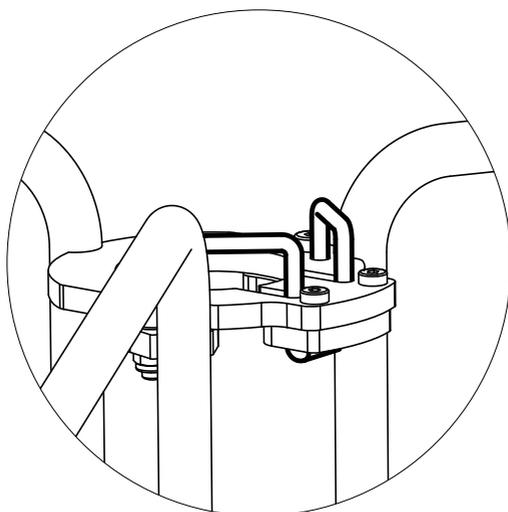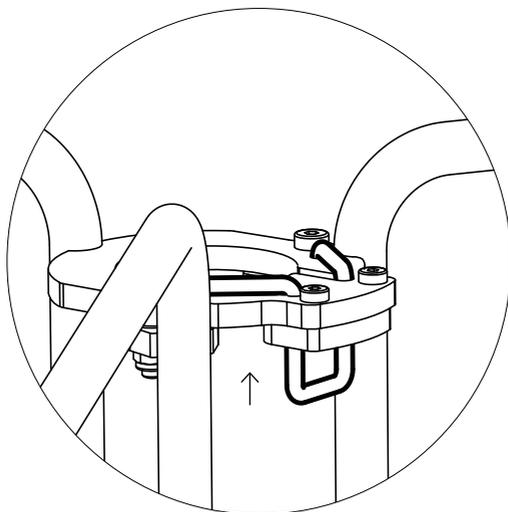


Débloquez le cadre en poussant le système de verrouillage vers le haut

5.

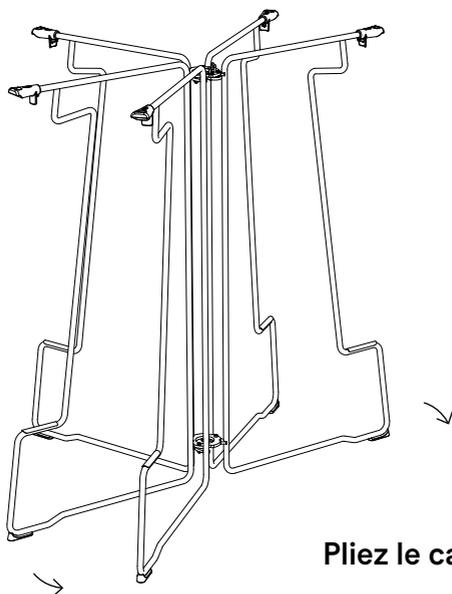

Pliez le cadre ...

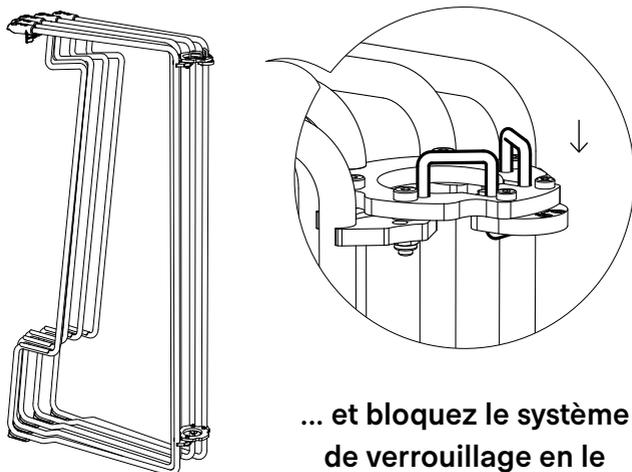

**... et bloquez le système
de verrouillage en le
poussant vers le bas**




Trolley pour Tiki tables

1.

N° 5




5'

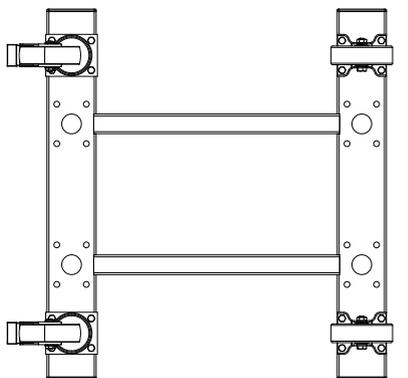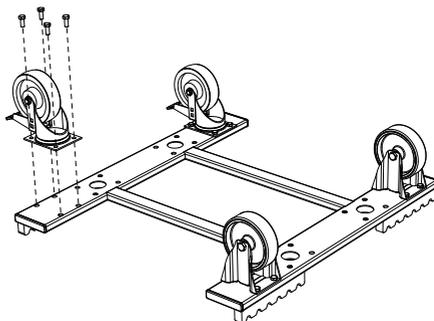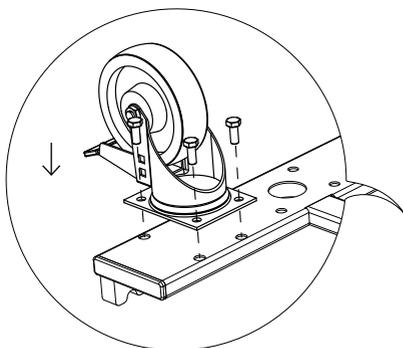


**Renversez le châssis et fixez les roues -
Attention : veillez à ce que les roues pivotantes
soient du même côté**

TIK566

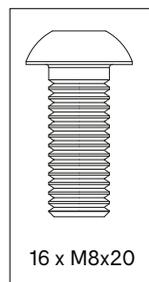


2.

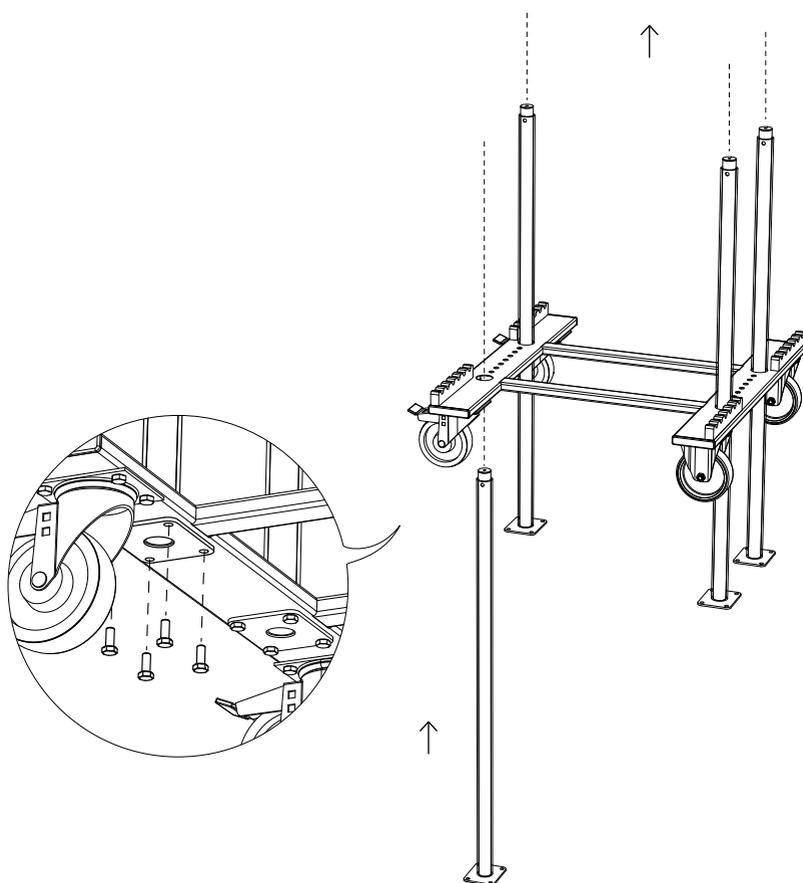



**Insérez les quatre grands tubes
par le bas du châssis**

TIK566

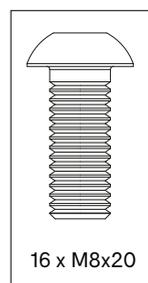


16 x M8x20

3.

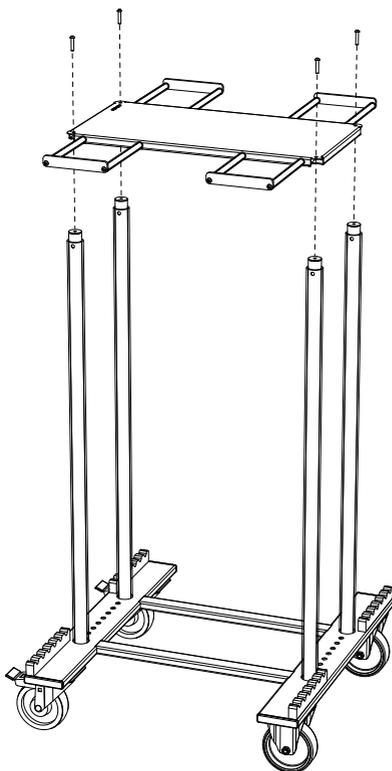
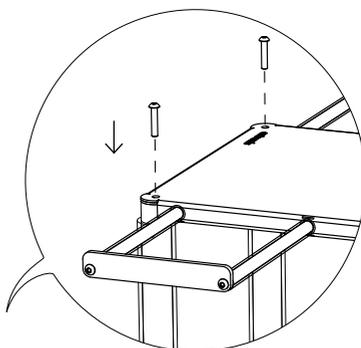


TIK541

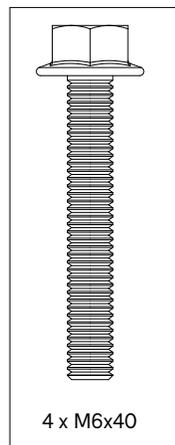


**Veillez à ce que le logo Extremis soit placé
du côté des roues pivotantes**

4.

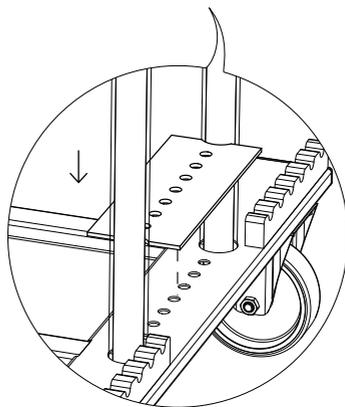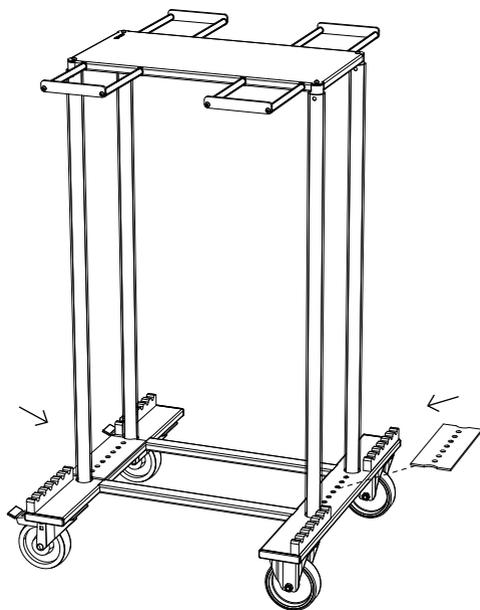

Collez ensuite les deux plaques de protection des plateaux de table au milieu du cadre


5.

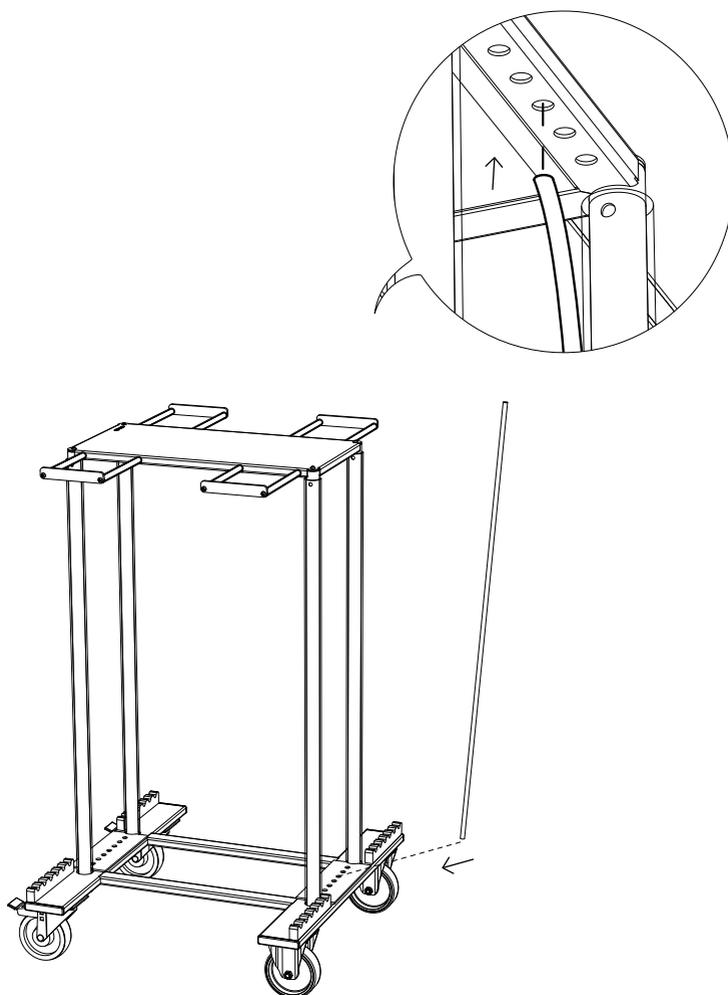

Insérez les tiges une à une dans le châssis et la plaque supérieure - Conseil : positionnez d'abord la tige métallique dans l'orifice du châssis, puis pliez-la légèrement pour l'insérer dans la plaque supérieure



Ranger les Tiki tables

1.

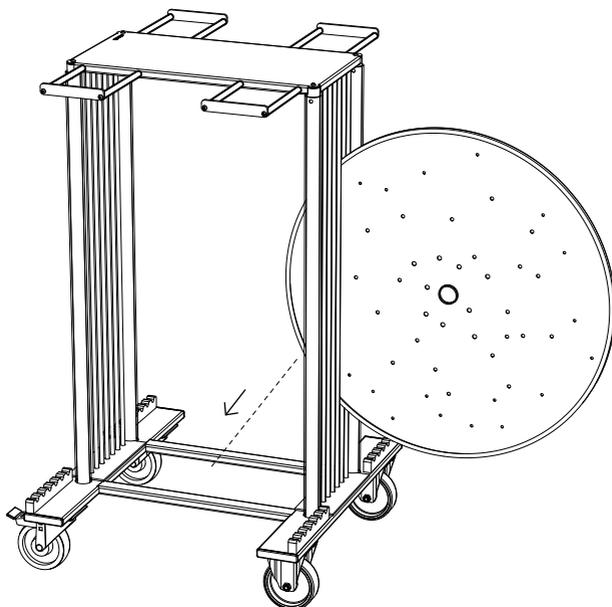


Retirez le plateau de la table Tiki et placez-le entre les tiges métalliques

2.

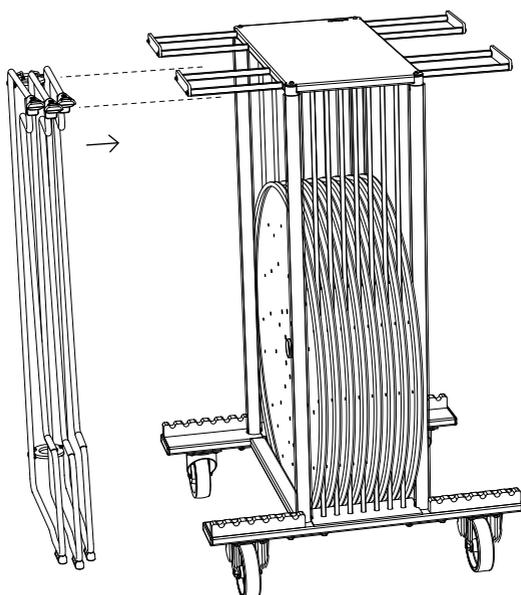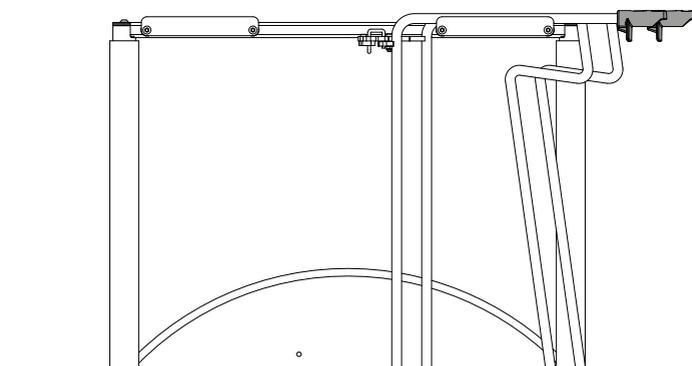


Pliez le cadre et suspendez aux tubes, en veillant à ce que les capuchons noirs de la table Tiki soient orientés vers l'extérieur


3. Possibilité de stockage ...

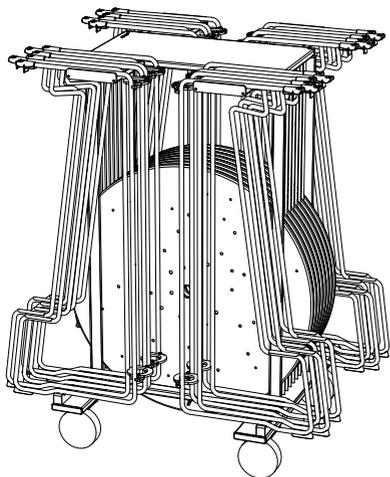

8 x small

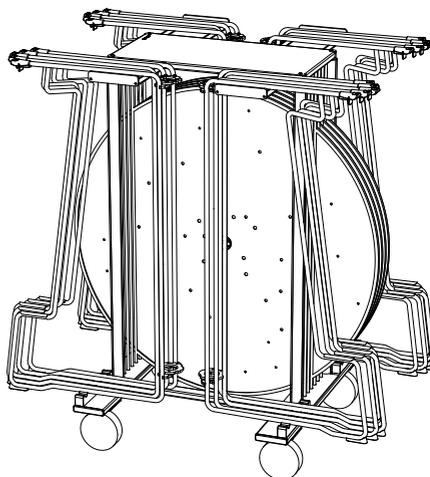

4 x large

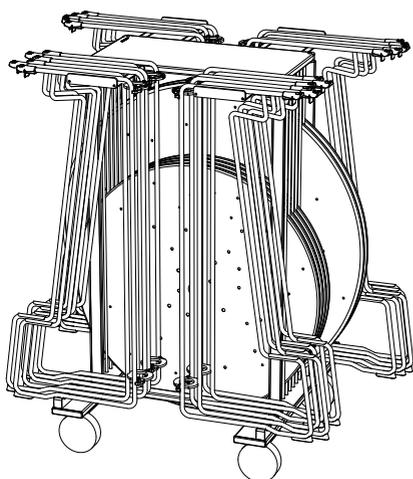

4 x small + 2 x large

Avertissements

Instructions de montage

Entretien

Avertissements ↗

Instructions de montage ↗

Entretien ↗



Avertissements

Général

- N'utilisez pas d'outils pointus pour ouvrir l'emballage.
- Nous déconseillons fortement d'utiliser des outils électriques.
- Risque de trébuchement, attention à la marche.
- N'éteignez pas de cigarettes sur la table.
- Ne résiste pas aux graffitis.
- Ne laissez pas des enfants jouer sur la table sans surveillance.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, maintenez les sacs en plastique hors de portée des bébés et des enfants
- Les couleurs peuvent varier au fil des années ou d'un lot à l'autre.

Produit

- Ne faites pas traîner la table : portez-la au moins à deux.
- Ne vous asseyez pas sur la table et ne vous tenez pas debout dessus.
- Placez toujours la table sur une surface plane.
- Veillez à ce que les pieds soient toujours complètement dépliés.

Thermolaquage

- Le thermolaquage nécessite plus d'entretien.
- N'utilisez pas de poudres à récurer abrasives ou de produits abrasifs, car ils risquent de rayer la surface.
- La couleur peut légèrement pâlir en cas d'exposition aux rayons UV.
- Ignifuge- NEN-EN13501-1 A2-s1 - Satisfaisant aux mêmes critères que la classe B pour l'essai SBI selon EN13823. De plus, dans les conditions d'un feu complètement développé, ces produits ne contribueront pas de manière significative à la charge calorifique et à la croissance du feu.
- Les couleurs foncées peuvent devenir très chaudes par temps ensoleillé.



Instructions de montage



Regardez les dessins, à partir de la page 8

Tiki table small (p8)

1. Déverrouillez le système de blocage en poussant vers le haut et ouvrez le cadre.
2. Verrouillez ensuite le cadre en position ouverte en poussant le système de verrouillage vers le bas.
3. Glissez le plateau de la table sur deux des embouts.
4. Enfin, poussez l'autre (les autres) embout(s) pour qu'il(s) s'adapte(nt) sur le plateau. Relâchez l'embout une fois le plateau en place pour que celui-ci se fixe en position.

Démontage Tiki table small (p12)

1. Appuyez sur un embout noir et soulevez le plateau de table.
2. Retirez le plateau des deux embouts restants.
3. Débloquez le cadre en poussant le système de verrouillage vers le haut.
4. Enfin, pliez le cadre et bloquez le système de verrouillage en le poussant vers le bas.

Tiki table large (p16)

1. Déverrouillez le système de blocage en poussant vers le haut et ouvrez le cadre.
2. Verrouillez ensuite le cadre en position ouverte en poussant le



système de verrouillage vers le bas.

3. Glissez le plateau de la table sur deux des embouts.
4. Enfin, poussez l'autre (les autres) embout(s) pour qu'il(s) s'adapte(nt) sur le plateau. Relâchez l'embout une fois le plateau en place pour que celui-ci se fixe en position.


Démontage Tiki table large (p20)

1. Appuyez sur un embout noir, soulevez le plateau de table et relâchez l'embout.
2. Procédez de même avec l'embout noir situé à côté du premier.
3. Retirez le plateau des embouts restants.
4. Débloquez le cadre en poussant le système de verrouillage vers le haut.
5. Enfin, pliez le cadre et bloquez le système de verrouillage en le poussant vers le bas.

Tiki table trolley (p24)

1. Renversez le châssis et fixez les roues à l'aide de quatre boulons M8x20 chacune. Attention : veillez à ce que les roues pivotantes soient du même côté.
2. Insérez ensuite les quatre grands tubes par le bas du châssis et fixez-les à l'aide de quatre boulons M8x20 chacun.
3. Placez la plaque supérieure sur l'un des grands tubes et fixez-la à l'aide de quatre boulons M6x40. Attention : veillez à ce que le logo Extremis soit placé du côté des roues pivotantes.
4. Collez ensuite les deux plaques de protection des plateaux de table au milieu du cadre (à l'endroit où les tiges métallique devront se trouver).
5. Enfin, insérez les tiges une à une dans le châssis et la plaque supérieure. Conseil : positionnez d'abord la tige métallique dans l'orifice du châssis, puis pliez-la légèrement pour l'insérer dans la plaque supérieure.



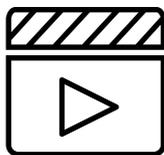

Voir les vidéos d'entretien sur notre site web:

www.extremis.com/entretien

Thermolaquage

NETTOYAGE

Régulièrement

Utilisez de l'Extremis Multicleaner, un détergent 100% biodégradable ou un produit de nettoyage classique. Evitez d'utiliser des produits agressifs. Il est préférable de nettoyer ces surfaces avec un produit de nettoyage neutre dilué dans l'eau.

RÉPARER DU MOBILIER

Si le revêtement poudré est endommagé

L'impact d'objets contondants peut endommager le revêtement. Les éraflures et les entailles peuvent être retouchées avec nos marqueurs de peinture. Cela ne fait toutefois que camoufler, et non éliminer le problème.

Acier galvanisé

NETTOYAGE

Lorsque l'acier galvanisé est sale

Nettoyez à l'eau tiède avec une brosse.



RÉPARATIONS DES ZONES ENDOMMAGÉES AVEC UN SPRAY AU ZINC

Si le revêtement poudré est endommagé

La galvanisation à chaud est la façon la plus durable de protéger le métal de la rouille. Si l'enduit zingué est endommagé, le métal exposé peut rouiller. Cela peut être retouché aisément avec notre peinture au zinc qui a automatiquement la même couleur et est disponible dans nos boutiques. Le zinc en spray forme une couche qui sèche rapidement, à réparation automatique et flexible pour aider à arrêter la corrosion.





Notre siège:
Couthoflaan 20b
B-8972, Poperinge
info@extremis.com
+ 32 57 346020

extremis.com

Connectez-vous



Tous droits réservés. Sauf indication contraire, tous les dessins et photographies contenus dans cette publication sont protégés par le droit d'auteur et sont la propriété d'Extremis. Aucun élément de la présente publication ne peut être copié ou distribué sans l'accord écrit préalable d'Extremis. Les noms des auteurs des photographies dont nous ne détenons pas les droits sont mentionnés ici. Nous nous sommes efforcés de fournir une liste exhaustive des noms. En cas de manquement présumé, merci de contacter notre équipe éditoriale. © Extremis

LAB157-1